Samsung

GALAXY EXHIBIT™

available at T-Mobile

TELÉFONO MÓVIL PORTÁTIL DE BANDA CUÁDRUPLE

Manual del usuario
Por favor lea este manual antes de usar el teléfono y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:
1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:
1000 Klein Rd.
Plano, TX 75074
Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:
http://www.samsung.com

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd..

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:
www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Supresión dinámica de ruido desde Audience™

El teléfono está equipado con un chip de procesamiento de voz avanzado que proporciona llamadas móviles claras suprimiendo el ruido de fondo, los sonidos intermitentes (como una sirena o una conversación cercana) y los ecos, lo que le permite escuchar a sus interlocutores y ser escuchado por ellos prácticamente en cualquier lugar.

¿Cómo funciona?

Basada en la inteligencia del sistema auditivo humano, la tecnología:

- Captura, evalúa y distingue todas las señales sonoras alrededor del teléfono y procedentes de la persona con quien está hablando.
- Después aisla la voz primaria en la conversación y filtra el ruido de fondo para que la persona a quien llama escuche sólo su voz, sin ningún ruido de fondo molesto.
- Ecualiza y ajusta dinámicamente el volumen de voz para optimizar su experiencia durante la llamada, para que pueda escuchar claramente a sus interlocutores y no tenga que hablar más fuerte a causa del ruido cercano.

La tecnología de supresión de ruido viene integrada y ya está habilitada en su nuevo teléfono móvil, lo que significa que ya está preparada para proporcionar claridad de voz insuperable en todas las llamadas.

Contenido

Sección 1: Para comenzar 7

Explicación de este Manual del usuario 7
Tapa de la batería 8
Batería 11
Instalación de la tarjeta de memoria microSD .12
Carga de la batería 13
Prolongación de la duración de la batería 15
Configuración inicial del dispositivo 16
Encendido o apagado del dispositivo 18
Reinicio del dispositivo 18
Bloqueo y desbloqueo del dispositivo 19
Creación de una nueva cuenta de Google 19
Acceso a su cuenta de Google 20
Recuperación de su contraseña de la cuenta de Google 20
Confirmación de la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos ...21
Creación de una cuenta de Samsung 21
Buzón de voz 22
Visual Voicemail 23
Administrador de tareas 24
Búsqueda de Google 25

Sección 2: Explicación del dispositivo 26

Características del dispositivo 26
Vista delantera 27
Vista trasera 29
Pantalla del dispositivo 29
Barra de estado 29
Teclas de funciones 36
Pantalla de inicio 36
Aplicaciones 39
Navegación por las pantallas 40
Uso de movimientos con la mano 41
Navegación por los menús 42
Personalización de las pantallas 44

Sección 3: Tarjeta de memoria 52

Uso de la tarjeta SD 52
Información general de la tarjeta SD 52

Sección 4: Funciones de llamada y lista de contactos 56
Visualización de su número de teléfono 56
Realización de una llamada 56
Finalización de una llamada 57
Realización de llamadas de emergencia 58
Opciones de marcación 59
Contestación de una llamada 60
Administración de llamadas rechazadas 61
Llamadas internacionales 62
Marcación con pausas 63
Marcación con esperas 63
Remarcación del último número 63
Marcación rápida 64
Uso de S Voice 65
Wi-Fi Calling (Llamadas con Wi-Fi) 66
Opciones durante una llamada 70
Ficha Registros 75
Sección 5: Introducción de texto 78
Métodos de introducción de texto 78
Selección del método de introducción de texto 78
Introducción de texto utilizando Swype 79
Uso del teclado Samsung 85
Configuración del teclado Samsung 88
Uso del dictado por voz de Google 90
Sección 6: Contactos 92
Cuentas 92
Lista de contactos 92
Búsqueda de un contacto 95
Opciones de la lista de contactos 99
Opciones del menú de contactos 100
Opciones de entradas de contactos 101
Cómo unir información de contactos 101
Envío de una tarjeta de presentación 104
Cómo copiar información de contactos 105
Sincronización de contactos 106
Opciones de visualización 107
Adición de más contactos mediante Cuentas y sincronización 107
Opciones de contactos adicionales 109
Grupos 111
La ficha Favoritos 113
Sección 7: Mensajes 114
Tipos de mensajes 114
Creación y envío de mensajes 115

Opciones de mensajes 116
Visualización de mensajes recién recibidos . . 119
Eliminación de mensajes 121
Búsqueda en los mensajes 122
Configuración de mensajería 123
Asignación de mensajes como no deseados . 126
Acceso a la carpeta Mensajes no deseados . . 128
Plantillas de texto 128
Correo 129
Correo electrónico de Microsoft Exchange (Outlook) 133
Uso de Google Mail 139
Google Talk 142
Google+ 142
Messenger 143
Sección 8: Multimedia 144
Asignación de la ubicación de almacenamiento predeterminada 144
Uso de la cámara 145
Opciones de la cámara 146
Uso de la videocámara 153
Galería 156
Uso del reproductor de video 157
Media Hub 158
Play Films 160
Play Music 161
Reproductor de música 167
Uso de listas de reproducción 169
Creación de una lista de reproducción 169
Transferencia de archivos de música 171
Cómo quitar archivos de música 171
Music Hub 171
T-Mobile TV 173
YouTube 173
Sección 9: Aplicaciones y desarrollo 174
Aplicaciones 174
411 y más 174
Calculadora 175
Calendario 175
CallerTunes (Tonos de llamada) 177
Cámara 178
Chrome 178
Reloj 179
Contactos 182
Descargas 182
Correo 182

Flipboard 182
Galería 183
Gmail 183
Google 183
Google+ 183
Internet 184
Local 184
Seguridad de Lookout 184
Maps 185
Media Hub 187
Notas 188
Mensajes 188
Messenger 189
Mobile HotSpot 189
MobileLife Widget 189
Music Hub 190
Reproductor de música 190
Mis archivos 190
Navigation 191
Teléfono 193
Play Books 194
Play Magazines 194
Play Films 195
Play Music 195
Play Store 195
Descarga de una nueva aplicación de Google 196
Cómo iniciar una aplicación de Google instalada 197
Desarrollo de Android 197
S Voice 198
Samsung Apps 199
Scout 199
Configuración 200
Slacker Radio 200
T-Mobile My Account 200
T-Mobile Name ID 201
T-Mobile TV 201
Talk 201
Reproductor de video 202
Visual Voicemail 202
Grabadora de voz 202
Búsqueda por voz 203
VPN Client 203
Yelp 204
YouTube 204

Sección 10: Conexiones 206
Internet 206
Bluetooth 214
Habilitación de la descarga de aplicaciones web 218
Conexiones a PC 218
Kies air 219
Wi-Fi 221
Anclaje a red de USB 224
Mobile HotSpot 225
Sección 11: Cambio de configuración 227
Acceso a configuraciones 227
Configuración de Wi-Fi 227
Configuración de Bluetooth 231
Uso de datos 233
Más configuraciones 234
Configuración de llamadas 241
Modo de pantalla de inicio 248
Modo de bloqueo 249
Configuración de sonido 249
Configuración de pantalla 251
Almacenamiento de la tarjeta SD y del dispositivo 252
Modo de ahorro de energía 253
Uso de la batería 253
Administrador de aplicaciones 254
Servicios de ubicación 256
Pantalla de bloqueo 257
Seguridad 264
Configuración de idioma e introducción 266
Realizar copia de seguridad y restablecer 273
Añadir cuenta 275
Configuración de movimiento 276
Accesorio 277
Fecha y hora 277
Configuración de accesibilidad 277
Opciones de desarrollador 279
Acerca del dispositivo 282
Sección 12: Información de salud y seguridad 283
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF) 283
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) 288

Parte 15 de la FCC -
Información para el usuario 289
Sistema Comercial de Alertas Móviles
(por sus siglas en inglés CMAS) 290
Hábitos inteligentes al conducir 290
Uso de la batería y seguridad 291
Productos móviles de Samsung y reciclaje . . 293
Cargador de viaje certificado por UL 294
Pantalla y pantalla táctil 295
GPS y AGPS 295
Llamadas de emergencia 296
Cuidado y mantenimiento 297
Escuchar con responsabilidad 298
Entorno de funcionamiento 300
Reglamentos de la FCC sobre
compatibilidad con aparatos auditivos
(HAC, por sus siglas en inglés)
para dispositivos inalámbricos 302
Restricción del acceso de los niños
al dispositivo móvil 304
Precauciones y aviso de la FCC 304
Otra información importante sobre la seguridad 304

Sección 13: Información de la garantía 306
Garantía limitada estándar 306
Acuerdo de licencia del usuario final
para el Software 311
Índice 319

Sección 1: Para comenzar

En esta sección se explica cómo empezar a utilizar el dispositivo instalando y cargando la batería, instalando la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria opcional, y configurando el correo de voz.

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, necesitará instalar y cargar la batería e instalar la tarjeta SIM. La tarjeta SIM está cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y muchas otras características. Si lo desea, también puede instalar una tarjeta SD para almacenar multimedia para utilizarla con el teléfono.

Explicación de este Manual del usuario

Las secciones de este manual siguen, por lo general, las características del teléfono. A partir de la página 319 aparece un amplio índice para las características.

También se incluye información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el teléfono. Dicha información aparece cerca del final del manual, empezando en la página 283.

Este manual proporciona instrucciones de navegación, conforme a los ajustes predeterminados de la pantalla. Si selecciona otros ajustes, la navegación pudiera ser diferente.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se supone que usted está empezando desde la pantalla de inicio y utilizando las teclas disponibles.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes de configuración del mismo.

Texto especial

A lo largo de este manual encontrará texto que está separado del resto. Ese texto tiene como fin destacar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y mucho más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas**: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos**: proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **Importante**: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Advertencia**: llama la atención a información importante para prevenir la pérdida de datos o funcionalidad, e incluso para prevenir daños al teléfono.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo utilizar el teléfono. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Ejemplo: Desde la pantalla de inicio, presione (**Menú**) → **Configuración** → **Bluetooth**.

Tapa de la batería

La batería, tarjeta SIM y tarjeta SD están instaladas bajo la tapa de la batería.

¡Importante! Antes de quitar o volver a colocar la tapa de la batería, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para apagar el teléfono, presione sin soltar la tecla hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo, después pulse en **Apagar**.

¡Precaución! No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera al instalarla o quitarla. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Para quitar la tapa de la batería:

1. Sostenga el dispositivo firmemente y localice el retén de liberación en la tapa.
2. Coloque la uña del dedo en la abertura y firmemente levante la tapa del dispositivo (similar a abrir una lata de refresco).



Para volver a colocar la tapa de la batería:

- Coloque la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y presiónela hacia abajo hasta que oiga un clic.

Información general de la tarjeta SIM

¡Importante! Antes de extraer o volver a instalar la tarjeta SIM, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para apagar el teléfono, presione sin soltar la tecla hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo, después pulse en **Apagar**.

La tarjeta SIM está cargada con detalles de su suscripción, como su número de teléfono, código PIN, servicios opcionales disponibles y muchas otras características.

¡Importante! La tarjeta SIM y su información pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Algunas características del dispositivo (como llamadas con Wi-Fi) se pueden desbloquear utilizando una tarjeta SIM actualizada. Con el fin de obtener esta nueva tarjeta SIM, llame o comuníquese con el servicio de atención al cliente de T-Mobile para obtener más información.

Esta tarjeta contiene la información necesaria para identificar y autenticar al usuario ante el IMS (subsistema IP de multimedia). Si está disponible, puede extraer la tarjeta SIM anterior y reemplazarla con la nueva.

Instalación y extracción de la tarjeta SIM

Para instalar la tarjeta SIM:

1. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma, hasta que haga clic y se acomode en su posición.



2. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Para extraer la tarjeta SIM:

1. Quite la tapa de la batería.
2. Coloque la uña del dedo con cuidado en el extremo de la ranura para tarjetas SIM y empuje la tarjeta ligeramente hacia afuera.
3. Deslice con cuidado la tarjeta SIM, sacándola de su acoplamiento.

Nota: Si la tarjeta no se instala correctamente, el dispositivo no la detectará ni se dispondrá de servicio. Si esto sucede, apague el dispositivo, extraiga la tarjeta y vuelva a instalarla en la orientación correcta.

Batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, instale la batería y cárguela completamente.


¡Importante! Antes de extraer o volver a instalar la batería, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para apagar el dispositivo, presione sin soltar la tecla hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo, después pulse en **Apagar**.

Instalación de la batería

1. Deslice la batería en el compartimiento (1), de manera que las lengüetas del extremo queden alineadas con las ranuras ubicadas en la parte inferior del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar (2).

Extracción de la batería

- Agarre la batería en su extremo superior (3) y levántela hacia arriba y afuera de su compartimiento (4).

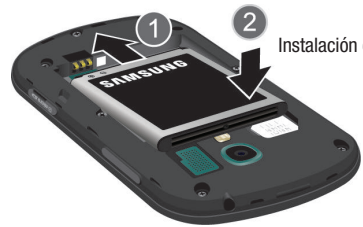

Instalación de la batería



Extracción de la batería

Instalación de la tarjeta de memoria microSD

El teléfono es compatible con una tarjeta de memoria microSDHC™ o microSD™ (externa) opcional para el almacenamiento de multimedia, tal como música, fotos, video y otros archivos. La tarjeta SD está diseñada para utilizarse con este teléfono móvil y otros dispositivos.

Nota: Las tarjetas de memoria microSD incluyen capacidades de hasta 2 GB.
Los tipos de tarjeta de memoria microSDHC™ pueden abarcar desde 4 GB hasta 32 GB.

Nota: Este dispositivo puede aceptar una tarjeta de memoria microSDHC de hasta 32 GB.

1. Localice la ranura para tarjetas microSD ubicada en el costado del dispositivo y quite con cuidado la cubierta de la ranura para tarjeta microSD.
2. Oriente la tarjeta con las tiras doradas hacia abajo.
3. Presione firmemente la tarjeta en la ranura y asegúrese de que quede enganchada con la inserción de empujar y hacer clic. Para obtener más información sobre cómo utilizar la tarjeta SD, consulte *"Uso de la tarjeta SD"* en la página 52.
4. Vuelva a colocar firmemente la tapa sobre la ranura.

¡Importante! Asegúrese de alinear los contactos dorados de la tarjeta con los del teléfono.



Extracción de la tarjeta de memoria microSD

1. Localice la ranura para tarjetas microSD ubicada en el costado del dispositivo y quite con cuidado la cubierta de la ranura para tarjeta microSD.
2. Presione firmemente la tarjeta en la ranura y suéltela. La tarjeta se expulsará parcialmente de la ranura.
3. Extraiga la tarjeta de la ranura.
4. Vuelva a colocar firmemente la tapa sobre la ranura.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio recargable. Con el teléfono se incluye un cargador de pared para cargar la batería. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados. Solicite más detalles a su distribuidor local de Samsung.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería completamente. Una batería descargada se vuelve a cargar completamente en aproximadamente 4 horas.



Nota: Verifique que la batería esté instalada antes de conectar el cargador. Si cuando se conecta el cargador de pared la batería no está instalada, el teléfono se encenderá y se apagará continuamente, impidiendo la operación correcta. Debe desenchufar el cargador antes de extraer la batería; de lo contrario, el teléfono puede sufrir daños.

¡Importante! Se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

1. Localice el conector para cargador/accesorios.

2. Inserte el cable USB en el conector para cargador/accesorios del dispositivo.
3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar. El dispositivo se encenderá con la pantalla de bloqueo e indicará su estado de carga y el porcentaje de carga.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de cargador USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

Nota: Esta ilustración muestra la orientación **correcta** e **incorrecta** de conectar el cargador. Si el cargador se conecta de la forma incorrecta, se dañará el puerto de accesorios, lo que invalidará la garantía del teléfono.



4. Cuando el teléfono termine de cargarse, desenchufe primero el cargador del tomacorriente, después desconéctelo del teléfono.

¡Importante! Si el teléfono tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía. Para obtener más información, consulte *"Garantía limitada estándar"* en la página 306.

Indicador de carga baja de la batería

Cuando el nivel de carga de la batería está bajo y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar (~15% de carga), suena un tono de advertencia y en la pantalla aparece el mensaje "Batería baja", repitiéndose a intervalos regulares. En esta condición, el dispositivo atenúa la luz de fondo para conservar la carga restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

La carga de la batería se representa de forma predeterminada en pantalla como un icono de batería de color. También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con el valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga restante de la batería.

- Presione  → y después pulse en **Configuración** → **Pantalla** → **Mostrar porcentaje de batería**.

Para obtener más información, consulte *"Configuración de pantalla"* en la página 251.

Prolongación de la duración de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de iluminación, el uso de Bluetooth y la funcionalidad de GPS son todos causas de que la batería se descargue más rápidamente. A continuación aparece una lista de consejos útiles que pueden ayudar a conservar la carga de la batería:

- Reduzca el tiempo de la luz de fondo.
- Desactive Bluetooth cuando no se esté utilizando.
- Desactive Wi-Fi cuando no se esté utilizando.
- Desactive el GPS cuando no se necesite. La mayoría de las aplicaciones que utilizan esta función consultarán periódicamente los satélites GPS para averiguar su ubicación actual, y cada consulta drena la batería.

- No espere hasta que la batería esté completamente descargada antes de cargar el dispositivo. Repetir este proceso de dejar que la batería se descargue completamente y después recargarla puede, con el tiempo, reducir la capacidad de almacenamiento de la misma.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Use la característica Ahorro de energía para desactivar algunas funciones de hardware y de interfaz.
- Revise la pantalla de uso de la batería para ver qué características o funciones han estado consumiendo recursos de la batería.
- Compruebe los servicios en uso y cierre cualquier aplicación innecesaria.
- Utilice la característica Administrador de tareas para finalizar/cerrar aplicaciones que sigan en ejecución en segundo plano. Esas aplicaciones minimizadas pueden, con el tiempo, causar que el dispositivo "se vuelva más lento".
- Desactive los servicios de transmisión después de cada uso (consulte Servicios en uso).
- Los fondos de pantalla animados utilizan energía de procesamiento, memoria y más energía. Cambie el fondo de pantalla animado a una imagen de la galería o de la galería de fondos de pantalla no animados.

Configuración inicial del dispositivo

Nota: Si se le indica que actualice el software, pulse en **Cancelar** para continuar con la configuración inicial del dispositivo.

1. Seleccione un idioma en el campo correspondiente. **English** (inglés) es el idioma predeterminado.
2. Pulse en **Iniciar**.
3. Si se le indica, seleccione una red Wi-Fi disponible y siga el proceso de conexión en pantalla o pulse en **Omitir** para continuar.
4. Si ya ha creado una cuenta de Samsung, pulse en **Iniciar sesión**.

   – o bien –

   Si es su primera vez, pulse en **Crear una cuenta**. Siga las instrucciones de configuración en pantalla.

   – o bien –

   Pulse en **Omitir** para continuar sin crear ni conectarse a la cuenta Samsung. Para obtener más información, consulte *"Creación de una cuenta de Samsung"* en la página 21.

5. En la pantalla **¿Tienes Google?**, elija **Sí** para conectarse a su cuenta Google existente o **No** para continuar.
   - Si seleccionó **Sí**, en la pantalla Acceder, introduzca la información de Correo y Contraseña de Google existente, después pulse en ( ) **Siguiente**.
   - Pulse en **Aceptar** para aceptar los acuerdos legales de Google.
   - Si se le indica que active las compras, pulse en **Configurar tarjeta de crédito**, introduzca información de su tarjeta de crédito y haga clic en **Guardar**.
   - Haga clic en **Omitir** para continuar sin introducir esta información.
6. Si indicó que no tiene una cuenta Google actualmente, entonces, en la pantalla **¿Tienes cuenta de Google**, elija **Obtener una cuenta** para crear una nueva cuenta o **Ahora no** para continuar.
7. Seleccione/deseleccione los servicios de ubicación de Google que desee y pulse en (**Siguiente**).

Nota: Habilitar los servicios de ubicación de Google puede descargar la batería más rápidamente.

8. Si aparece la pantalla de configuración de Swype, pulse en **Continuar** y seleccione Omitir (para continuar sin configurar) o **Registrar** para continuar. Siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte *"Configuración de Swype"* en la página 79.
9. Cuando se le indique, personalice su dispositivo introduciendo un **Nombre** y **Apellido**, después pulse en (**Siguiente**). Esto le ayudará a identificar este dispositivo como el suyo.
10. Si aparece una Configuración opcional, pulse en **¿Activar configuración de modo fácil?** y siga las instrucciones en pantalla para configurar el modo de pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Ajuste del modo de pantalla de inicio"* en la página 46.
11. Pulse en **Finalizar** para completar el proceso de configuración. Pase por el tutorial en pantalla.
12. Lea la información en la pantalla System Manager Application (Aplicación Administrador del sistema).

Nota: Este software recolecta solamente datos de diagnóstico de su dispositivo para que los técnicos de T-Mobile puedan solucionar mejor cualquier problema con su dispositivo.

13. Seleccione **More Info...** (Más información) para leer información adicional o **Close** (Cerrar) para cerrar la pantalla del mensaje.

¡Importante! Cuando se selecciona **Close** (Cerrar), sólo se cierra la pantalla de descripción actual y no se inhabilita la recolección de datos.
Para inhabilitar la recolección de datos, vaya a **Configuración** ➔ **Hacer copia de seguridad y restaurar** ➔ **Recopilar diagnósticos** y desactive la característica **Allow Diagnostics** (Permitir diagnósticos). Para obtener más información, consulte *"Recopilar diagnósticos"* en la página 274.

---

14. Siga el tutorial en pantalla.

Encendido o apagado del dispositivo

Una vez que se configure el dispositivo, no volverán a aparecer las pantallas de configuración.

1. Presione sin soltar la tecla  hasta que se encienda el dispositivo.
   El dispositivo buscará la red y cuando la encuentre, usted podrá realizar y recibir llamadas.

Nota: El idioma de la pantalla viene preestablecido de fábrica en inglés. Para cambiar el idioma, utilice el menú Idioma. Para obtener más información, consulte *"Configuración de idioma e introducción"* en la página 266.

---

2. Presione sin soltar la tecla (**encender-apagar/finalizar**) hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo.
3. Pulse en **Apagar** ().

Reinicio del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla (**encender-apagar/finalizar**) hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Reiniciar** ().

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, la pantalla del dispositivo se bloquea cuando se apaga la luz de fondo.

- Coloque el dedo en la pantalla y deslícelo sobre el cristal en cualquiera de las direcciones que se muestran para desbloquear el dispositivo.



Nota: Puede optar por configurar ajustes de bloqueo para prevenir el uso no autorizado del dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Configuración del bloqueo de tarjeta SIM"* en la página 264.

Creación de una nueva cuenta de Google

Debería crear una cuenta de Google™ cuando utilice por primera vez su dispositivo para aprovechar al máximo sus funciones. Esta cuenta proporciona acceso a varias características del dispositivo, como Gmail™, Google+™, Talk™ y las aplicaciones de Google Play Store™. Para poder acceder a las aplicaciones de Google, deberá introducir primero la información de su cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre su dispositivo y su cuenta de Google en línea.

Para crear una nueva cuenta de Google desde el dispositivo:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → (**Play Store**).
2. Lea la introducción y pulse en **Nueva** para empezar.

3. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta de Google.
   – o bien –
   Si no es la primera vez que inicia el dispositivo, pulse en  ➔  (**Gmail**).

Nota: Si ya tiene una cuenta de Google, sólo tiene que acceder a la misma.

Para crear una nueva cuenta de Google desde la web:

1. Desde una computadora, inicie un navegador web y navegue hasta www.google.com.
2. En la página principal, haga clic en **Sign-in** (Acceder) ➔ **Create an account for free** (Crear una cuenta gratis).
3. Siga las indicaciones en pantalla para crear su cuenta gratuita.
4. Busque un correo electrónico de Google en el buzón de correo electrónico que proporcionó y responda al correo para confirmar y activar su nueva cuenta.

Acceso a su cuenta de Google

1. Inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google (como Play Store o Gmail).
2. Haga clic en **Existente**.
3. Pulse en los campos **Correo** y **Contraseña** e introduzca su información.
4. Pulse en (Siguiente). El dispositivo se comunicará con los servidores de Google para confirmar su información.
5. Si se le indica crear un nuevo nombre de usuario de Gmail, hágalo introduciendo un prefijo para su dirección de correo electrónico **@gmail.com**.

Recuperación de su contraseña de la cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a http://google.com/accounts.
2. Haga clic en el vínculo **Can't access your account?** (¿No puede acceder a su cuenta?).
3. Siga el procedimiento de recuperación de la contraseña en pantalla.

Confirmación de la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos

Aunque el dispositivo está configurado para almacenar nuevas fotos y videos en la Tarjeta de memoria, conviene confirmar esta ubicación antes de utilizar el dispositivo.

¡Importante! Muchos usuarios pueden pasar por alto este destino de almacenamiento hasta que ocurra algún problema. Se recomienda verificar esta ubicación y cambiarla antes de iniciar el uso de las características de cámara o de videocámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Cámara**).
2. Desde la pantalla del visor, pulse en  (**Configuración**) y desplácese hacia abajo hasta la entrada **Almacenamiento**.
3. Pulse en esta entrada y seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada que desea para fotos y videos que grabe. Elija entre: **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.

Nota: Se recomienda establecer la opción en **Tarjeta de memoria**.

4. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

Creación de una cuenta de Samsung

Crear esta cuenta es tan importante como configurar y activar una cuenta de Google para ayudar a proporcionar acceso a Play Store, etc. Se requiere una cuenta de Samsung para empezar a ingresar a aplicaciones como Media Hub.

Nota: La aplicación Samsung account administrará su acceso a las aplicaciones mencionadas anteriormente, y no es necesario recordar contraseñas diferentes para cada aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en **Configuración** ➔ **Añadir cuenta** ➔ **Samsung account**.
2. Si ya ha creado una cuenta de Samsung, pulse en **Iniciar sesión**.
   – o bien –
   Si es su primera vez, pulse en **Crear una cuenta**.
3. Pulse en **Términos y condiciones** y **Política de privacidad** para leer las exenciones de responsabilidad e información relacionada.
4. Si acepta los términos, ponga una marca de verificación verde en el campo **Acepto la totalidad de los términos anteriores** y pulse en **Acepto**.

5. Introduzca la información requerida y pulse en **Registrarse**.

Nota: Es posible que se le indique que confirme su información de acceso mediante correo electrónico.

6. Verifique su cuenta mediante correo electrónico accediendo a la dirección de correo electrónico proporcionado durante la configuración y siga los paso enumerados para completar su registro.

   – o bien –

   Si ya configuró su cuenta de correo electrónico en el dispositivo, pulse en **Go to Mailbox** (Ir a buzón de entrada) y siga las instrucciones en pantalla.

   – o bien –

7. Si ya verificó su dirección de correo electrónico, pulse en **Activate account** (Activar cuenta).
8. Confirme que el icono de la cuenta de Samsung ya no aparezca en el área de notificaciones en la parte superior de la pantalla.

Nota: Sin confirmar su dirección de correo electrónico y seguir los procedimientos documentados, las aplicaciones relacionadas no funcionarán correctamente debido a que es la cuenta de Samsung la que administra el acceso a las mismas con nombre de usuario y contraseña.

Buzón de voz

Configuración del buzón de voz

El dispositivo transferirá automáticamente todas las llamadas que no conteste al correo de voz, incluso si está en uso o apagado. En cuanto se cargue la batería y se instale la tarjeta SIM, active su cuenta de correo de voz.

¡Importante! Utilice siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.

Los usuarios nuevos deben seguir las instrucciones a continuación para configurar el buzón de voz:

Nota: Según la red que proporcione su servicio, la configuración del buzón de voz pudiera ser diferente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y después toque sin soltar la tecla 1 hasta que el dispositivo marque al buzón de voz.

   Tal vez se le solicite que introduzca una contraseña.

2. Siga el tutorial para crear una contraseña, un saludo y un nombre de pantalla.

Acceso al buzón de voz

Puede acceder al buzón de voz presionando sin soltar la tecla 1 del teclado o utilizando el icono de aplicaciones del teléfono y después pulsando en la aplicación de buzón de voz. Para acceder al buzón de voz mediante el menú:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y después toque sin soltar 1 hasta que el dispositivo marque al buzón de voz.

Nota: Tocar sin soltar 1 iniciará el correo de voz visual si ya está activado en el dispositivo.

2. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Acceso a su buzón de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del buzón de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su código de acceso.

Visual Voicemail

Visual Voicemail permite a los usuarios ver una lista de las personas que han dejado un mensaje de correo de voz, y escuchar cualquier mensaje que deseen sin estar limitados al orden cronológico.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ **Visual Voicemail** ( ).
2. Lea la información en pantalla y pulse en **Next** (Siguiente). Aparecerá una lista de los mensajes de correo de voz.

Nota: Para utilizar esta característica, debe suscribirse al servicio Visual Voicemail. Podrían aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

3. Pulse en un mensaje de correo de voz en pantalla para reproducirlo.

Para comprobar los mensajes de Visual Voicemail:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔ **Visual Voicemail** ().
2. Pulse en el mensaje de correo de voz que desea reproducir.
3. Pulse en  (**Reproducir**).

Para eliminar los mensajes de Visual Voicemail:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔ **Visual Voicemail** ().
2. Pulse en el mensaje de correo de voz que desea eliminar.
3. Pulse en  (**Eliminar**) ➔ **OK** (Aceptar).

Administrador de tareas

El dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

A veces con el tiempo el dispositivo pudiera parecer funcionar más lento, y el motivo más grande para esto son las aplicaciones en segundo plano. Son aplicaciones que no se cerraron correctamente y siguen activas pero minimizadas. El Administrador de tareas no sólo le permite ver las aplicaciones que sigan activas en segundo plano, sino que le permite elegir fácilmente qué aplicaciones dejar en ejecución y cuáles cerrar.

Nota: Cuantas más aplicaciones se ejecuten en el dispositivo, más rápidamente se descargará su batería.

Información general del administrador de tareas

- Presione sin soltar  (**Inicio**), después pulse en  (**Administrador de tareas**). Esta pantalla contiene las siguientes fichas:
  - **Aplicaciones activas**: muestra las aplicaciones actualmente activas y en ejecución en el dispositivo.

- **Descargado**: muestra los paquetes o aplicaciones instalados desde Play Store que ocupan espacio en la memoria. Pulse en **Desinstalar** para quitarlos del teléfono.
- **RAM**: muestra la cantidad de RAM (memoria de acceso aleatorio) en uso actualmente y le permite **Eliminar memoria**.
- **Almacenamiento**: muestra un gráfico visual que indica el espacio disponible y utilizado en el almacenamiento del sistema, almacenamiento USB y tarjeta SD externa.
- **Ayuda**: ofrece técnicas adicionales para prolongar la duración de la batería y administrar el RAM.

Cierre de una aplicación actualmente activa

1. Presione sin soltar (**Inicio**), después pulse en (**Administrador de tareas**).
2. Desde la ficha **Aplicaciones activas**, pulse en **Finalizar** para cerrar las aplicaciones seleccionadas.
   – o bien –

   Pulse en **Finalizar todo** para cerrar todas las aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Búsqueda de Google

Proporciona un motor de búsqueda de Internet en pantalla, accionado por Google™.

Para iniciar la búsqueda de Google:

1. Presione sin soltar (**Inicio**) y después pulse en (**Búsqueda de Google**).
   – o bien –

   Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Google**) e introduzca el texto que desea buscar.
   – o bien –

   Pulse en en la barra de búsqueda de Google y diga la información que desea busca.
2. Siga las instrucciones en pantalla para revisar la información disponible.
3. Use el motor de búsqueda en pantalla para buscar el término que desee.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se presentan las características clave del dispositivo. También se describen las teclas, la pantalla y los iconos que aparecen cuando se está utilizando el dispositivo.

Características del dispositivo


El dispositivo es ligero, fácil de usar y ofrece muchas características importantes. La lista siguiente es un resumen de algunas de las características con las que cuenta el dispositivo.

- Pantalla táctil con teclado QWERTY virtual (en pantalla)
- Acceso a paquetes de alta velocidad Plus (HSPA+), que produce velocidades de datos más rápidas que la actual tecnología de red 3G
- Plataforma Android v 4.1.2, Jelly Bean
- Capacidad de Wi-Fi®
- Capacidad de anclaje a red de USB
- Habilitado para Bluetooth
- Integración completa de los servicios Google Mobile™ (Gmail, YouTube, Google Maps, Búsqueda por voz de Google)
- Múltiples opciones de mensajería: Mensajes de texto/foto/video y Google Talk™
- Correo electrónico corporativo y personal
- Cámara y videocámara de 5 megapíxeles con zoom digital y autoenfoque
- Cámara delantera de VGA
- Reproductor de música con características multitarea
- Más de 700,000 aplicaciones disponibles para descargarse desde Google Play Store™
- Aplicaciones precargadas de lector electrónico, como: Play Books™ y Play Magazines™
- Google Play Music™
- Polaris® Viewer para ver documentos
- GPS asistido (Scout™ por TeleNav GPS Navigation y Google Navigation)
- Navegador basado en Webkit
- Ranura de memoria expandible, hasta 32 GB
- Capacidad de Mobile HotSpot
- Seguridad de Lookout® con capacidades de Seguridad avanzada, Backup (Copia de seguridad), Dispositivo perdido
- T-Mobile® TV
- Slacker Radio®
- Tecnología de introducción de texto SWYPE™

- Videochat mediante Google Talk
- Wi-Fi® Calling mediante el uso de una tarjeta SIM actualizada
- Acceso a miles de películas y programas de televisión con Samsung Media Hub
- Reproductor de video de alta definición de 720p
  – Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, WMV7/8, VP8, MP43
  – Formato: 3GP (MP4), WMV (ASF) y AVI

Vista delantera


La siguiente ilustración muestra los elementos principales del dispositivo. La siguiente lista corresponde a las ilustraciones.

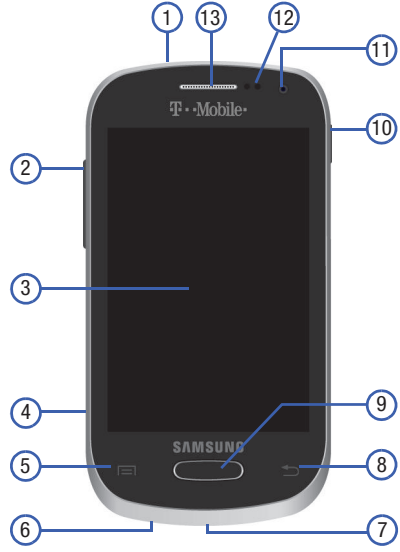

1. **Conector para auriculares**: le permite conectar auriculares manos libres para que pueda escuchar música.
2. **Tecla de volumen**: le permite ajustar el volumen del timbre en modo de espera (con el teléfono abierto) o ajustar el volumen de voz durante una llamada. Al recibir una llamada:
   - Presionar la tecla de volumen hacia abajo silencia el tono de timbre.
3. **Pantalla**: muestra toda la información que se necesita para utilizar el teléfono, como el estado de la conexión, la potencia de la señal recibida, el nivel de carga de la batería del teléfono y la hora.
4. **Ranura para tarjetas microSD** (interna): le permite utilizar una tarjeta microSD para ampliar la memoria del teléfono.
5. **Tecla de menú**: muestra una lista de opciones disponibles para la pantalla actual. Desde la pantalla de inicio, muestra las opciones Añadir aplicaciones y widgets, Crear carpeta, Definir fondo de pantalla, Editar página, Buscar y Configuración.
6. **Micrófono:** se utiliza durante las llamadas y permite que las personas con quienes habla por teléfono le oigan claramente. También se utiliza para hacer grabaciones de notas de voz y grabar audio en estéreo durante grabaciones de video.
7. **Conector USB para alimentación/accesorios**: le permite conectar un cable de alimentación o accesorios opcionales como un cable USB/de datos.
8. **Tecla de atrás**: vuelve a mostrar la pantalla anterior o borra entradas.
9. **Tecla de inicio**: muestra la pantalla de inicio cuando se la presiona.
10. **Tecla de encender-apagar/finalizar**: finaliza una llamada o enciende y apaga el teléfono. Manténgala presionada durante dos segundos para activar los estados del modo Silencio o del Perfil fuera de línea, encender o apagar el dispositivo, o Reiniciar.
11. **Cámara delantera**: le permite tomar fotos mientras mira la pantalla y realizar videoconferencias.
12. **Sensor de proximidad**: detecta qué tan cerca un objeto está a la superficie de la pantalla. Esto se utiliza normalmente para detectar cuando la cara se presiona contra la pantalla, como durante una llamada telefónica.
    - Mientras habla en el teléfono, el sensor detecta actividad de conversación y bloquea el teclado para evitar que se presionen teclas accidentalmente.
13. **Receptor**: le permite escuchar a la persona con quien habla y los diferentes tonos de timbre o sonidos que tiene el dispositivo.

Vista trasera

La siguiente ilustración muestra los elementos externos del dispositivo:

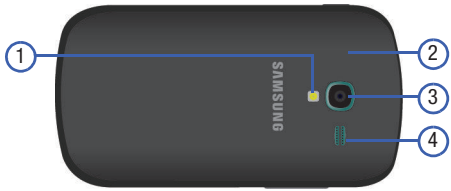

1. **Flash**: se utiliza para tomar fotos en condiciones de baja iluminación.
2. **Tarjeta SIM** (interna): ofrece servicio celular.
3. **Lente de la cámara**: se utiliza para tomar fotos.
4. **Altavoz externo**: le permite escuchar timbres, música y otros sonidos que tiene el teléfono.

Pantalla del dispositivo

La pantalla proporciona información sobre el estado del dispositivo y es la interfaz para administrar características. Indica el estado de conexión, la potencia de la señal, el estado de la batería y la hora. Aparecen iconos en la parte superior del dispositivo cuando se recibe una llamada o un mensaje, y también se muestran avisos a una hora especificada cuando se programa una alarma.

En la pantalla aparecen también notificaciones y una barra de aplicaciones (o de atajos) con cinco atajos primarios: Teléfono, Contactos, Mensajes, Internet y Aplicaciones

Configuración de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para el fondo de pantalla, el brillo, la iluminación de fondo, etcétera.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Configuración**) ➔ **Pantalla**. Para obtener más información, consulte *"Configuración de pantalla"* en la página 251.

Barra de estado

En la barra de estado se muestra información sobre el estado de conexión, la potencia de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora, y aparecen notificaciones sobre mensajes entrantes, llamadas y otras acciones.

Esta lista identifica los iconos que verá en la pantalla:

Iconos indicadores

Esta lista identifica los símbolos que verá en la pantalla del dispositivo y en el área de indicadores:


Muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.


Indica que el perfil fuera de línea está activo. No puede enviar o recibir llamadas, ni acceder a información en línea.


Indica que no hay señal disponible.


Aparece cuando no hay una tarjeta SIM en el teléfono.


Aparece cuando hay un error o alerta del sistema.


Aparece cuando hay una llamada en curso. Se muestra en la barra de estado cuando la llamada en curso está minimizada.


Aparece cuando hay una llamada retenida. Se muestra en la barra de estado cuando la llamada en curso está minimizada.


Aparece cuando ha perdido una llamada entrante.


Aparece cuando el dispositivo está configurado para rechazar automáticamente todas las llamadas entrantes. La opción Todos los números se activa desde el menú Configuración de llamadas ? Rechazo de llamada ? Modo de rechazo automático**.**


Aparece cuando el altoparlante está activado. Se muestra en la barra de estado cuando la llamada en curso está minimizada.


Aparece cuando el micrófono está silenciado.


Aparece cuando la característica Desvío de llamadas está establecida en Desviar siempre. Se muestra en la barra de estado cuando la llamada en curso está minimizada. Para obtener más información, consulte *"Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz"* en la página 245.


Muestra el nivel de carga actual de la batería. El icono mostrado indica carga completa.



Aparece cuando la batería está actualmente completamente cargada, 100%, y la opción Mostrar porcentaje de batería está habilitada. A este icono le sigue un pitido acústico.



Muestra que la batería se está cargando actualmente.



Muestra que el nivel de carga actual de la batería está bajo (carga: ~28% - 15%).



Muestra que el nivel de carga actual de la batería está muy bajo (carga: ~15% - 5%).



Muestra que a la batería actual sólo le queda el 4% de carga, como máximo, y el dispositivo se apagará pronto (carga: ~4 - 1).



Aparece cuando está conectado a la red EDGE.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red EDGE.



Aparece cuando está conectado a la red 3G.
El indicador 3G sólo se ve en el modo de roaming.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red 3G. El indicador 3G sólo se ve en el modo de roaming.



Aparece cuando está conectado a la red HSPA+.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red HSPA+.



Aparece cuando el teléfono ha detectado una conexión USB activa y está en un modo de depuración USB.



Aparece cuando hay un mensaje de texto nuevo.



Aparece cuando falló la entrega de un mensaje de texto saliente.



Aparece cuando hay un nuevo mensaje de correo de voz.



Aparece cuando hay un nuevo mensaje de correo de voz visual.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando hay un nuevo mensaje de correo electrónico.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando hay un nuevo mensaje de Gmail.



Aparece cuando se ha recibido una nueva notificación de Google+.



Aparece cuando la aplicación T-Mobile Name ID no reconoció un número reciente y desea saber si usted no quiere añadirlo, o quiere añadirlo como un número nuevo o existente.



Aparece cuando llega la hora y fecha de un evento en el calendario.

Para obtener más información, consulte *"Calendario"* en la página 175.



Aparece cuando hay una alarma programada.

Para obtener más información, consulte *"Reloj"* en la página 179.



Aparece cuando el dispositivo está en el modo silencioso.

Todos los sonidos, excepto multimedia y las alarmas, están silenciados y el modo silencioso está establecido en **Vibrar**. Para obtener más información, consulte *"Modo silencioso por medio de la pantalla de opciones del dispositivo"* en la página 249.



Aparece cuando el dispositivo está en el modo silencioso.

Todos los sonidos están silenciados y el modo silencioso está establecido en **Silencio**.



Aparece cuando la sincronización de datos y de aplicaciones está activa y en curso para Gmail, calendario y contactos.



Aparece cuando la función Modo de bloqueo está activada. Para obtener más información, consulte *"Modo de bloqueo"* en la página 249.



Aparece cuando la tecnología Bluetooth está activa y habilitada.



Aparece cuando la tecnología Bluetooth está activa y comunicándose con un dispositivo externo.



Aparece cuando el dispositivo se utiliza para controlar multimedia transmitida y está conectado a un dispositivo certificado por DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas).



Aparece cuando la transferencia de archivos salientes está en curso.



Aparece cuando la descarga de un archivo o aplicación está en curso.



Aparece cuando hay actualizaciones disponibles para descargarse.



Aparece cuando se ha completado una descarga de Play Store.



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando Wi-Fi está activo y hay disponible una red inalámbrica abierta.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y configurado para una conexión directa con otro dispositivo compatible en el mismo modo de comunicación directa.



Aparece cuando Wi-Fi Directo se está comunicando con otro dispositivo compatible.



Aparece cuando el modo de anclaje a red de USB está activo y en comunicación.
Para obtener más información, consulte *"Mobile HotSpot"* en la página 225.



Aparece cuando Wi-Fi se está usando como una función de Mobile HotSpot, activa y en comunicación. Para obtener más información, consulte *"Tethering and Mobile HotSpot (Anclaje a red de USB y zona portátil)"* en la página 237.



Aparece cuando la característica de llamadas con Wi-Fi (Wi-Fi Calling) está activa. Los minutos que se utilizan mientras está conectado a la red Wi-Fi cuentan contra los minutos del plan a la tarifa disponible.



Aparece cuando la característica de llamadas con Wi-Fi está activa y la está utilizando con su llamada actualmente en curso.



Aparece cuando hay un error con el uso o registro 911 de la característica de llamadas con Wi-Fi.



Aparece cuando se está en el modo de llamadas de emergencia. Es necesario salir de este modo para reanudar la función de llamadas normal.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando se requiere acción por parte del usuario dentro de la aplicación de la cuenta de Samsung.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando hay información disponible sobre una nueva cuenta T-Mobile.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando hay demasiados iconos de notificación en pantalla como para mostrarlos todos.
Pulse en este icono para mostrar más notificaciones.



Pulse en este icono para seleccionar un método de introducción de texto.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando hay una canción reproduciéndose en el reproductor de música.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando hay una canción reproduciéndose en la aplicación Play Music.



Aparece cuando el sistema GPS del dispositivo está activado y en comunicación.



Aparece cuando la tarjeta SD externa (microSD interna) se ha desconectado (retirado) del teléfono y ahora está disponible para extraerse o formatearse.



Aparece cuando la tarjeta SD externa se está preparando para su montaje en el dispositivo. Esto es necesario para la comunicación con la tarjeta SD externa.



Aparece cuando la tarjeta microSD se ha extraído de forma inadecuada.



Aparece cuando el almacenamiento, en ubicación interna o en la tarjeta SD externa, ha llegado a su capacidad máxima. Se recomienda que transfiera o elimine archivos para hacer más espacio.



Aparece cuando el modo de ahorro de energía está habilitado.



Aparece cuando se ha activado la notificación de alerta de ahorro de energía. Se le solicitará que revise el nivel de carga actual de la batería.



Aparece cuando un dispositivo TTY ha sido conectado.

Para obtener más detalles sobre cómo configurar los ajustes del dispositivo, consulte *“Cambio de configuración”* en la página 227.

Barra de notificaciones

El área de notificaciones indica eventos de nuevo mensaje (estado de sincronización de datos, nuevos mensajes, eventos de calendario, estado de llamadas, etc.). Puede ampliar esta área para que se proporcione información más detallada acerca de los iconos de notificación actuales en la pantalla.

1. Pulse en la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones (1).
2. Pulse en la entrada de una notificación para abrir la aplicación asociada (2).



Cómo eliminar notificaciones

1. Con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para revelar la pantalla de notificaciones.
2. Pulse en **Eliminar**. Se borrarán las notificaciones del panel.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, este panel también brinda acceso rápido e instantáneo a cinco funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente.



Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): **Wi-Fi**, **Bluetooth, GPS**, **Sonido/Vibrar/ Silencio**, **Pantalla - rotación**, **Modo de avión**, **Ahorro de energía**, **Perfil de manejo** o **Sincronizar**.

Teclas de funciones

El dispositivo viene equipado con tres teclas de funciones principales que se pueden utilizar en cualquier pantalla: **Inicio**, **Menú** y **Atrás**.

Tecla de inicio

La tecla **Inicio** ( ) le lleva a la pantalla de inicio (# 4 de las 7 pantallas disponibles).

- Presione sin soltar esta tecla para iniciar la pantalla de aplicaciones recientes/Administrador de tareas. Para obtener más información, consulte *"Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas"* en la página 43.

Tecla de menú

La tecla **Menú** ( ) activa una función de menú disponible para la pantalla o aplicación actual. Para obtener más información, consulte *"Configuración de menú de la pantalla de inicio"* en la página 38.

Tecla de atrás

La tecla **Atrás** ( ) le lleva de vuelta a la pantalla anteriormente activa. Si el teclado en pantalla está abierto, esta tecla lo cierra.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar las aplicaciones del dispositivo. Inicialmente, hay siete paneles disponibles y cada uno contiene atajos o aplicaciones predeterminados. Puede personalizar cada uno de los paneles.



- **Área de notificaciones**: muestra aquellos iconos asociados con notificaciones para el usuario final, como: mensajes de correo electrónico, llamadas (perdidas, en curso), nuevo correo de voz, próximos eventos, conexión USB, correos electrónicos y mensajes de texto/MMS.
  - Estas notificaciones aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla (dentro del área de la barra de estado) y muestran información importante para el usuario.
  - Se puede acceder a esta información deslizando el dedo hacia abajo desde la barra de estado (página 35).
- **Área de estado**: muestra aquellos iconos asociados con el estado del dispositivo, como comunicación, cobertura, comunicación Bluetooth, 4G/3G, Wi-Fi, nivel de carga de la batería, GPS, etc.
- **Pantalla de inicio**: es una pantalla personalizable que proporciona información sobre notificaciones y estado del dispositivo, y permite el acceso a widgets de aplicación.
- **Pantallas de inicio extendidas**: se extiendan más allá del ancho de pantalla visible actual para proporcionar más espacio y así añadir iconos, widgets y otras características de personalización.
  - Hay seis pantallas (paneles) extendidas disponibles y cada una puede contener sus propios atajos o widgets. Estas pantallas comparten el uso de los cinco atajos primarios.
  - La pantalla actual se indica en la parte inferior mediante un cuadro blanco. Se dispone de hasta siete (7) pantallas en total.

Nota: Tanto la barra de estado como los atajos primarios están visibles en todas las pantallas.

- **Búsqueda de Google**: es un motor de búsqueda de Internet en pantalla, accionado por Google™. Pulse en el icono para acceder a la característica de búsqueda por voz donde puede introducir verbalmente un término de búsqueda e iniciar una búsqueda en línea.
  - Pulse en (**Búsqueda por voz**) para iniciar la función de búsqueda por voz desde dentro del widget de Google.
- **Widgets**: son aplicaciones en pantalla autónomas (no atajos). Se pueden colocar en cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas).
- **Atajos**: son iconos que inician aplicaciones disponibles del dispositivo, como Cámara, YouTube, Correo de voz, Contactos, Teléfono, Correo electrónico, Play Store, etc. Esto funciona de igual forma que los atajos en la computadora.
  - Aunque es posible algunos atajos ya se encuentren en las pantallas de inicio extendidas, la mayoría también pueden encontrarse en las pantallas de aplicaciones.
  - Se puede acceder a las pantallas de aplicaciones pulsando en  (**Aplicaciones**) desde el área de atajos primarios.

– Los atajos se pueden quitar de una pantalla y volver a añadir las veces que sean.

- **Atajos primarios**: son cinco accesos directos presentes en todas las pantallas disponibles y se pueden utilizar tanto para navegar dentro del dispositivo como para iniciar cualquiera de las siguientes funciones:
  – **Teléfono** (): inicia las funciones en pantalla relacionadas con el teléfono (Teclado, Registros, Favoritos y Contactos).
  – **Contactos** (): inicia las pantallas relacionadas con contactos (Teléfono, Grupos, Favoritos y Contactos).
  – **Mensajes** (): inicia el menú Mensajes (cree nuevos mensaje o abra una cadena de mensajes existentes).
  – **Internet** (): inicia el navegador web integrado.
  – **Aplicaciones**: abre la página Aplicaciones.
    - Pulse en  (**Aplicaciones**) para acceder a las pantallas de aplicaciones.
    - Mientras se encuentra en las pantallas de aplicaciones, pulse en  (**Atrás**) para regresar fácilmente a la pantalla de inicio.

Conforme cambie de una pantalla a otra, un indicador de pantallas (ubicado en la parte inferior) mostrará el panel actual.

Configuración de menú de la pantalla de inicio

Cuando esté en la pantalla de inicio, presione  y después seleccione una de las siguientes opciones de menú:

- **Añadir aplicaciones y widgets**: le permite tener acceso rápido a la ficha Widgets, donde puede arrastrar un widget seleccionado a un área disponible en una pantalla seleccionada.
- **Crear carpeta**: le permite crear carpetas en pantalla para ayudar a organizar archivos de atajos de aplicaciones.
- **Definir fondo de pantalla**: le permite asignar el fondo actual a la Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo. Elija entre Galería, Fondos de pantalla en movimiento o Fondos de pantalla.
- **Editar página**: le permite añadir o quitar pantallas extendidas del dispositivo. Puede tener hasta seis pantallas extendidas (una pantalla de inicio y seis pantallas extendidas).
- **Buscar**: le permite abrir el cuadro de búsqueda de Google que puede utilizar para buscar un término clave en línea.
- **Configuración**: brinda acceso rápido al menú Configuración del dispositivo.
  – También se puede acceder al menú Configuración presionando  y después pulsando en  → **Configuración**.

Aplicaciones

El menú Aplicaciones brinda acceso rápido a las aplicaciones que se utilizan con más frecuencia. Las aplicaciones aparecen dispuestas en los cuatro paneles de las pantallas de aplicaciones.

Configuración de menú de la pantalla de aplicaciones

Cuando está en la pantalla de aplicaciones, las siguientes opciones de menú están disponibles:

1. Presione  y después pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Presione  y después seleccione entre las siguientes opciones:
   - **Play Store**: proporciona acceso rápido a Play Store.
   - **Editar**: le permite añadir una nueva carpeta a la pantalla de aplicaciones y después arrastrar y colocar una aplicación existente en la misma. Esta característica requiere que la vista esté configurada en el tipo personalizable.
   - **Crear carpeta**: le permite crear una carpeta de aplicaciones, donde puede organizar y agrupar mejor las aplicaciones que desee.
   - **Desinstalar**: le permite desinstalar una aplicación cargada por el usuario. Sólo se pueden descargar las aplicaciones que no sean predeterminadas en el dispositivo. Pulse en  para eliminar la aplicación seleccionada.
   - **Tipo de vista**: le permite personalizar la manera en que se muestra la lista de menú de aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Cómo añadir y quitar atajos primarios"* en la página 45.
   - **Compartir aplicaciones**: le permite compartir información sobre aplicaciones seleccionadas con usuarios externos. Para obtener más información, consulte *"Cómo compartir información de aplicaciones"* en la página 47.
   - **Ocultar aplicaciones**: le permite especificar cuáles aplicaciones pueden ocultarse de la página de aplicaciones.
   - **Mostrar las aplicaciones ocultas**: le permite especificar cuáles aplicaciones previamente ocultas aparecerán de nuevo en este menú. Una vez que seleccione las aplicaciones, pulse en **Realizado**.
3. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

Navegación por las pantallas

Utilizando la pantalla táctil y las teclas, puede navegar por las características del dispositivo e introducir caracteres. Se utilizan las siguientes convenciones en este manual para describir la acción de navegación en los procedimientos.

Navegación por las pantallas

Los siguientes términos describen las acciones más comunes en pantalla y con botones y teclas físicos.

- **Presionar sin soltar**: presionar corresponde al uso de las teclas y los botones físicos para seleccionar o activar un elemento. Por ejemplo: presione la tecla de navegación para recorrer un menú. Algunos botones y teclas requieren que se les presione sin soltar para activar una característica; por ejemplo, se presiona la tecla de bloqueo para bloquear y desbloquear el teléfono.
- **Tocar sin soltar**: toque sin soltar un icono o tecla para abrir las opciones disponibles o para acceder a un menú emergente. Por ejemplo: toque sin soltar la pantalla de inicio para acceder a un menú de opciones de personalización.
- **Pulsar en**: utilice un toque breve para seleccionar elementos en la pantalla o para introducir texto en el teclado QWERTY virtual. Por ejemplo: pulse en el icono de una aplicación para abrir la aplicación. Un toque ligero funciona mejor.
- **Impulsar**: mueva el dedo en trazos más ligeros y rápidos que al deslizar. Este movimiento del dedo siempre se utiliza en una dirección vertical, como cuando impulsa la lista de contactos o de mensajes.
- **Deslizar**: arrastre rápidamente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla. Esto le permite mover el área de enfoque o recorrer una lista. Por ejemplo: deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de inicio para desplazarse entre los siete paneles.
- **Arrastrar**: presione con el dedo y mantenga un poco de presión antes de empezar a moverlo. No suelte el dedo hasta que haya llegado a la posición deseada.
- **Girar**: cambie automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el dispositivo hacia un lado. Por ejemplo: gire el teléfono a orientación horizontal al introducir texto para tener un teclado más grande, o al ver contenido web para reducir al mínimo el desplazamiento.
- **Pellizcar**: “pellizque” la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice para alejar una imagen o página web al visualizarlas. (Mueva los dedos hacia adentro para alejar la imagen.)
- **Extender**: “extienda” la pantalla utilizando el dedo pulgar y el índice para acercar una imagen o página web al visualizarlas. (Mueva los dedos hacia afuera para ampliar la imagen.)

Nota: Estas pantallas se pueden reorganizar en cualquier orden. Para obtener más información, consulte *"Personalización de las pantallas"* en la página 44.

- **Navegación y activación por movimiento**: el dispositivo viene equipado con la capacidad de asignar funciones específicas a determinadas acciones del teléfono que el acelerómetro y giroscopio pueden detectar.

Nota: La función Movimiento debe estar habilitada para que esta característica esté activa. Para obtener más información, consulte *"Configuración de movimiento"* en la página 276.

Uso de movimientos con la mano

Al activar las varias características de movimientos táctiles en el menú Movimiento (página 276), puede acceder a diversas funciones que ahorran tiempo.

Para activar el movimiento:

1. Presione  ➔  y después pulse en **Configuración** ➔ **Movimiento**.
2. Active la función tocando y deslizando el control deslizante **Movimiento** hacia la derecha  para activarla.
3. Pulse en la opción de movimiento en pantalla que desea.

A continuación aparecen descripciones de algunos de los movimientos táctiles que más se utilizan:

- **Sacudir para actualizar**: una vez activada esta opción, agite el dispositivo para volver a buscar dispositivos Bluetooth, volver a buscar dispositivos Wi-Fi, actualizar una página web, etc.
- **Girar para silenciar o pausar**: una vez activada esta opción, si voltea la pantalla del dispositivo sobre una superficie, se silencian las llamadas entrantes y los sonidos de reproducción. Esto es lo contrario del movimiento Levantar para notificar.
- **Tutorial**: proporciona acceso a ajustes avanzados de movimiento y tutoriales, como:
  - **Conocer sobre movimientos**: pulse en una entrada en pantalla para ver un tutorial breve sobre el uso de la función seleccionada.

Nota: Los ajustes de movimiento sólo están accesibles si la función Movimiento está activada.

Navegación por los menús

Puede adaptar la gama de funciones del dispositivo a sus necesidades utilizando menús y aplicaciones. Se accede a los menús, submenús y características recorriendo los menús disponibles en pantalla. El dispositivo viene con siete pantallas predeterminadas.

Navegación por los menús de aplicaciones


Se dispone de cuatro pantallas de menús de aplicaciones predeterminadas. Conforme añada más aplicaciones desde Play Store, se crearán más pantallas para albergar las nuevas aplicaciones.

1. Presione y después pulse en (**Aplicaciones**). Aparecerá el primer menú de aplicaciones.
   - Para cerrar la pantalla de aplicaciones, presione (**Inicio**).
2. Deslice la pantalla para acceder a los otros menús.
3. Pulse en cualquiera de los iconos en pantalla para iniciar la aplicación asociada.

Uso de submenús

Los submenús están disponibles dentro de la mayoría de las pantallas y aplicaciones.


1. Presione . Aparecerá un submenú en la parte inferior de la pantalla.
2. Pulse en una opción disponible en pantalla.

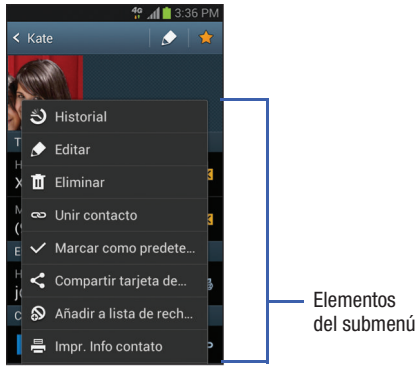

Uso de menús contextuales

Los menús contextuales (también llamados menús emergentes) contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Funcionan de manera similar a las opciones de menú que aparecen cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en la computadora.

- Toque sin soltar un elemento en pantalla para abrir su menú contextual.

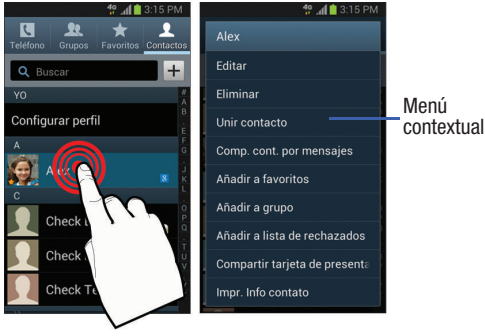

Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

1. Presione sin soltar  para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.

Nota: Esta pantalla de aplicaciones recientes también brinda acceso al **Administrador de tareas**.

2. Aparecerá una ventana emergente con las seis aplicaciones utilizadas más recientemente.
3. Pulse en un icono para abrir la aplicación reciente.

Personalización de las pantallas

Puede personalizar las pantallas (paneles) de inicio para que muestren los widgets, atajos, carpetas o fondos de pantalla. Por ejemplo, una pantalla podría contener el atajo al reproductor de música y a otras formas de multimedia, mientras otra pantalla podría contener aplicaciones de comunicaciones como Gmail.

Puede personalizar la pantalla de inicio de la siguiente manera:

- **Añadiendo, eliminando y reorganizando pantallas**
- **Asignando una nueva pantalla de inicio**
- **Añadiendo y quitando atajos primarios**
- **Ajustando el modo de pantalla de inicio**
- **Compartiendo información de aplicaciones**
- **Administrando los atajos**
- **Añadiendo y eliminando widgets**
- **Creando y administrando carpetas**
- **Cambiando el fondo de pantalla**

Adición y eliminación de pantallas

El teléfono viene con siete pantallas. Puede eliminar estas pantallas y después volver a añadirlas.

Nota: Estas pantallas se pueden eliminar y reorganizar.

¡Importante! El dispositivo sólo puede contener un máximo de siete pantallas y un mínimo de una.

Para eliminar una pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Editar página**.
2. Toque sin soltar y después arrastre la pantalla que desea eliminar hacia abajo, hasta la ficha **Eliminar** ().
3. Presione para regresar a la pantalla de inicio principal.

Para añadir una pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Editar página**.
2. Pulse en (**Añadir pantalla**). La pantalla recién añadida aparecerá como la última página.
3. Presione para regresar a la pantalla de inicio principal.

Reorganización de las pantallas

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Editar página**.
2. Toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a su nueva ubicación. La parte superior izquierda es la posición de pantalla 1 y la parte inferior derecha es la última pantalla.

Asignación de una nueva pantalla de inicio

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Editar página**.
2. Pulse en  . La nueva pantalla de inicio mostrará este icono  (**Pantalla de inicio**) en la parte superior-derecha.

Cómo añadir y quitar atajos primarios

El dispositivo viene con cinco atajos primarios: Teléfono, Contactos, Mensajes, Internet y Aplicaciones/Inicio.

Mientras el menú Aplicaciones aparezca en una **cuadrícula personalizada**, puede reemplazar esos atajos con otras aplicaciones para que pueda abrir los atajos que se utilizan con más frecuencia.

Para eliminar un atajo primario:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar el atajo primario que desea sustituir, después arrástrelo a un espacio vacío en alguna pantalla disponible. Los atajos primarios se actualizarán para mostrar una ranura vacía.

Para insertar un nuevo atajo primario:

1. Presione  y después pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Localice la aplicación que desee, después toque sin soltar el icono en pantalla para posicionarlo en una pantalla que desee.
3. Localice la pantalla con el atajo que desea añadir como el nuevo atajo primario.
4. Toque sin soltar el atajo hasta que se libere de la pantalla.
5. Con un solo movimiento, toque sin soltar el nuevo atajo, después arrástrelo al espacio vacío en la fila de atajos primarios. El nuevo atajo primario aparecerá tanto en la pantalla de inicio como extendidas.

Ajuste del modo de pantalla de inicio

Esta aplicación le permite cambiar el modo de pantalla de inicio y elegir entre Modo básico y Modo fácil.

- **Modo básico**: muestra pantallas, atajos y widgets en su vista estándar (como se ven en la mayoría de los dispositivos Android).
- **Modo fácil**: facilita la navegación mediante el aumento de tamaño de la mayoría de los atajos de aplicaciones, proporcionando toda una página con entradas de contacto grandes y creando otros widgets fáciles de acceder y ver. Este modo está destinado para los usuarios que usan un teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔  (**Modo de pantalla de inicio**).
2. Pulse en la casilla desplegable y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Modo básico**: proporciona un diseño convencional para las aplicaciones y los widgets en sus pantallas de inicio.
   - **Modo fácil**: proporciona una experiencia más fácil en las pantallas de inicio para las personas que usan un teléfono inteligente por primera vez.
3. Pulse en **Aplicar** y deje pasar unos segundos para actualizar el dispositivo con la nueva apariencia y sensación.

Para obtener más información, consulte *"Modo de pantalla de inicio"* en la página 248.

Cómo compartir información de aplicaciones

El menú Aplicaciones del dispositivo ahora incluye una característica que le permite compartir información sobre las aplicaciones seleccionadas con usuarios externos.

1. Presione  y después pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Presione y después pulse en **Compartir aplicaciones**.
3. Coloque una marca de verificación junto a las aplicaciones cuya información desea compartir y pulse en **Realizado**.

Nota: La mayoría de las aplicaciones compartidas son aplicaciones que se han descargado anteriormente de Play Store.

4. Seleccione un método de compartición. Elija entre: Bluetooth, Correo, Flipboard, Gmail, Google+, Notas, Mensajes o Wi-Fi Directo.
5. Al destinatario se le notificará la recepción de la nueva información.

Administración de los atajos

Nota: Para mover un atajo de una pantalla a otra, debe tocar sin soltar con cuidado el atajo y arrastrarlo despacio hasta el borde de la pantalla. Conforme el atajo cambie a color azul claro, puede empezar a moverlo a la pantalla adyacente. Si esto no funciona, elimínelo de la pantalla actual. Active la nueva pantalla y después añada el atajo seleccionado.

Para añadir un atajo desde la pantalla de aplicaciones:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Seleccione una ubicación en pantalla para su nuevo atajo, recorriendo las pantallas disponibles hasta que llegue a la que desea.
3. Pulse en **Aplicaciones** () para que aparezcan todas las aplicaciones actualmente disponibles. De manera predeterminada, las aplicaciones aparecen como una cuadrícula alfabética.
4. Desplácese por las pantallas y localice la aplicación que desea.
5. Toque sin soltar el icono en pantalla. El nuevo atajo parecerá estar suspendido sobre la pantalla actual.

6. Mientras sigue tocando el icono en pantalla, colóquelo en la pantalla actual. Una vez terminado, suelte la pantalla para que el atajo quede colocado en su nueva posición.

Para añadir un atajo mediante Añadir a pantalla de inicio:

1. Presione para ir a la pantalla de inicio.
2. Navegue a una pantalla con un área vacía.
3. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
4. Desde la ventana **Pantalla de inicio**, pulse en **Aplicaciones y widgets** ➔ **Aplicaciones**.
5. Recorre la lista hacia arriba o abajo para encontrar la aplicación que desee, después toque sin soltar la selección.

Para eliminar un atajo:

1. Presione para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar el atajo deseado. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastre el atajo sobre la ficha **Eliminar** ( ) y suéltelo.

Cómo añadir y quitar widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se pueden colocar en cualquier pantalla. A diferencia de los atajos, los widgets aparecen como aplicaciones.

Para añadir un widget:

1. Presione y después pulse en (**Aplicaciones**) ➔ ficha **Widgets**.
2. Recorra las páginas de widgets y localice un widget que desee.
3. Toque sin soltar un widget disponible hasta que se libere de la pantalla.
4. Mientras continúa sosteniendo el widget, desplácese a las pantallas de la izquierda o derecha y suelte el widget para colocarlo en la pantalla actual.

Para quitar un widget:

1. Toque sin soltar un widget hasta que se libere de la pantalla actual.
2. Arrastre el widget sobre la ficha **Eliminar** ( ) y suéltelo.
   - A medida que coloca el widget en la papelera, los dos elementos se volverán rojos.
   - Esta acción no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla actual.

Para colocar un widget en otra pantalla:

1. Toque sin soltar el widget hasta que se vuelva transparente.
2. Arrástrelo lentamente pasado el borde de la pantalla hasta que la página adyacente aparezca resaltada y después el widget salte a la nueva página.
3. Arrastre el widget hasta la posición deseada en la nueva pantalla.
4. Repita estos pasos para continuar moviéndolo a otras pantallas.

Creación y administración de una carpeta

Las carpetas guardan elementos que usted desea organizar y almacenar juntos en el espacio de trabajo.

Para crear una nueva carpeta en pantalla:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Pantalla de inicio**, pulse en **Carpeta**.
4. Introduzca un nuevo nombre de carpeta y pulse en **Aceptar**.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta

1. Pulse en la carpeta cuyo nombre desea cambiar. Esto abrirá su contenido en una ventana emergente en pantalla.
2. Si la carpeta no incluye contenido:
   - Pulse la barra del título de la carpeta.
   - Borre el nombre anterior, introduzca un nuevo título para esta carpeta y después pulse en **Realizado**.

   – o bien –

   Si la carpeta contiene archivos o aplicaciones actualmente:
   - Pulse en la carpeta para revelar su contenido.
   - Pulse en la barra gris del título de la carpeta (arriba de la ventanilla de la carpeta) hasta que aparezca el cuadro de cambio de nombre.
   - Borre el nombre anterior, introduzca un nuevo título para esta carpeta y después pulse en **Realizado**.

Eliminación de una carpeta

1. Toque sin soltar la carpeta deseada. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
2. Arrastre la carpeta sobre la ficha **Eliminar** () y suéltela.

Administración de fondos de pantalla

Los fondos de pantalla consisten en imágenes en la galería (tomadas por el usuario), fondos de pantalla en movimiento (animados) o galería de fondos de pantalla (fondos de pantalla predeterminados del teléfono).

Nota: Al seleccionarse fondos de pantalla en movimiento, se requerirá energía adicional de la batería.

Para cambiar el fondo de pantalla actual:

1. Navegue a cualquier pantalla.
   – o bien –
   Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Pantalla de inicio**, pulse en **Definir fondo de pantalla** ➔ **Pantalla de inicio**.
4. Seleccione un tipo de fondo de pantalla:
   - Pulse en **Galería** para seleccionar una imagen tomada por el usuario y almacenada en la galería de imágenes de la cámara, recorte la imagen y pulse en **Realizado**.
   - Pulse en **Fondos de pantalla en movimiento** para seleccionar de una lista de fondos animados; una vez terminado, pulse en **Definir fondo**.
   - Pulse en **Fondos de pantalla**, desplácese por las imágenes, pulse en una imagen de fondo de pantalla y después pulse en **Definir fondo**.

Nota: Los fondos de pantalla apoyan los siguientes tipos de imagen: JPEG, PNG, GIF, BMP y WBMP.

Para cambiar fondos de pantalla desde el menú Configuración:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla** ➔ **Fondo de pantalla**.
2. Acceda a una opción disponible. Elija entre **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.

Nota: Pantalla de inicio y bloqueo es una opción adicional que le permite cambiar ambas pantallas al mismo tiempo.

3. Seleccione un tipo de fondo de pantalla (**Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** o **Fondos de pantalla**).
4. Elija una imagen y pulse en **Realizado** o **Definir fondo**.

Para cambiar el fondo de pantalla de bloqueo actual:

1. Navegue hacia cualquier pantalla, toque sin soltar un área vacía de la pantalla y pulse en **Definir fondo de pantalla → Pantalla de bloqueo**.

   – o bien –

   Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Pantalla Fondo de pantalla → Pantalla de bloqueo**.

2. Seleccione un tipo de fondo de pantalla:
   - Pulse en **Galería** para seleccionar una imagen tomada por el usuario y almacenada en la galería de imágenes de la cámara, recorte la imagen y pulse en **Realizado**.
   - Pulse en **Fondos de pantalla**, desplácese por las imágenes, pulse en una imagen de fondo de pantalla y después pulse en **Definir fondo**.

Sección 3: Tarjeta de memoria

El dispositivo le permite utilizar una tarjeta microSD™ (SD) o microSDHC™ (también conocida como una tarjeta de memoria) para ampliar el espacio disponible en la memoria. Esta tarjeta digital segura (Secure Digital, o SD) le permite intercambiar imágenes, música y datos entre dispositivos compatibles con SD. En esta sección se explican las características y opciones relacionadas con la funcionalidad SD del dispositivo. El dispositivo tiene un modo de tarjeta SD de USB.

- Almacenamiento en tarjeta microSD: capacidad de hasta 2 GB
- Almacenamiento en tarjeta SDHC: capacidad de hasta 32 GB

Uso de la tarjeta SD

Hay varios métodos para utilizar la tarjeta SD:

1. Conectándose a la computadora para almacenar archivos (como música, videos u otros tipos de archivos y medios).
2. Para activar la cámara, video, reproductor de música y otros medios o aplicaciones dependientes.

Nota: Este dispositivo puede aceptar una tarjeta de memoria microSDHC de hasta 32 GB.

Información general de la tarjeta SD

Después de montar una tarjeta SD en el dispositivo, puede utilizar su computadora para acceder a y administrar la tarjeta SD.

¡Importante! Si no se dispone de acceso a la tarjeta SD externa, descargue e instale los controladores USB.

Iconos indicadores de microSD

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de conexión de la tarjeta microSD:



ahora podrá extraer la tarjeta en forma segura.



se está preparando la tarjeta para utilizarla y montarla.



se ha extraído la tarjeta de manera incorrecta.

¡Importante! NO extraiga una tarjeta microSD mientras el dispositivo está accediendo a o transfiriendo archivos. De hacerlo así, se perderán o se dañarán datos. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Los datos podrían quedar dañados o perdidos si la batería se agota mientras se está utilizando la tarjeta microSD.

Cómo montar la tarjeta SD

Puede almacenar fotos, música, videos y otras aplicaciones. Debe montar (instalar) la tarjeta SD antes de utilizarla. Montar la tarjeta SD establece una conexión USB con su computadora.

¡Importante! Debe habilitar el almacenamiento USB para insertar la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Insertar tarjeta de memoria**.

Comunicación con la tarjeta SD

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura externa para tarjetas SD. Para obtener más información, consulte *"Instalación de la tarjeta de memoria microSD"* en la página 12.
2. Verifique que la tarjeta esté correctamente montada.

Nota: El dispositivo está configurado de forma predeterminada para utilizarse como un dispositivo de almacenamiento/multimedia. Si no responde correctamente, usted tendrá que verificar que el modo de depuración no esté habilitado.

3. Configure el dispositivo para una conexión en modo de almacenamiento masivo por USB verificando que el modo de depuración no esté habilitado:
   - Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
   - Si hay una marca de verificación en el campo **Depuración de USB**, quítela.
   - Para obtener más información, consulte *"Depuración de USB"* en la página 280.
4. Conecte el cable USB al teléfono y después a la computadora.

5. Confirme que la nueva unidad montada aparezca como una nueva unidad en su computadora. En cuanto se establezca la conexión, se asignará una letra de unidad al dispositivo de almacenamiento del dispositivo.
6. Para desconectar la nueva unidad, simplemente desconecte el cable USB del dispositivo.

Cómo desmontar la tarjeta SD

Desmontar la tarjeta SD impide la corrupción y los daños a la tarjeta SD al quitarla de la ranura.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria** ➔ **Aceptar**.
3. Después de que se visualice el mensaje "**Se retirará la tarjeta de memoria**" y aparezca la opción **Insertar tarjeta de memoria** en la lista del menú, extraiga la tarjeta SD. Para obtener más información, consulte *"Extracción de la tarjeta de memoria microSD"* en la página 13.

Estado de memoria en la tarjeta SD

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
  La memoria disponible se muestra bajo los encabezamientos Memoria del dispositivo y Tarjeta de memoria.

Eliminación de archivos de la tarjeta SD

Para eliminar archivos de la tarjeta SD utilizando el dispositivo:

1. Asegúrese de que la tarjeta SD esté montada. Para obtener más información, consulte *"Cómo desmontar la tarjeta SD"* en la página 54.
2. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Almacenamiento** ➔ **Insertar tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Formatear tarjeta de memoria** ➔ **Formatear tarjeta de memoria** ➔ **Eliminar todo** para formatear la tarjeta SD. Se formateará la tarjeta SD y se borrarán todos los datos que contiene.

Restablecer valores

Desde este menú puede restablecer los ajustes del teléfono y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Restablecer valores**. Esta acción borrará todos los datos del dispositivo, excepto el software del sistema actual y las aplicaciones incluidas con el mismo, o archivos de la tarjeta SD, como música o fotos.

Nota: Esta característica proporciona una opción para formatear el almacenamiento USB interno, no la tarjeta microSD.

3. Pulse en **Restablecer el dispositivo** ➔ **Eliminar todo**.

Sección 4: Funciones de llamada y lista de contactos

En esta sección se describen las características y funciones asociadas con realizar o contestar llamadas, y la lista de contactos, la cual se utiliza para almacenar información de contactos.

Visualización de su número de teléfono

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Acerca del dispositivo** ➔ **Estado**. Su número de teléfono aparece en el campo **Mi número de teléfono**.

Nota: También se puede acceder al menú **Configuración** del teléfono presionando y después pulsando en (**Aplicaciones**) ➔ (**Configuración**).

Realización de una llamada

Puede almacenar números de teléfono que utiliza con frecuencia, ya sea en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. A estas entradas se les denomina colectivamente la **lista de contactos**.

1. Presione y después pulse en .
2. Introduzca el número de teléfono y después pulse en .


- Si se equivoca al marcar, pulse en para borrar el último dígito. Toque sin soltar para borrar toda la secuencia.

Nota: Cuando se activa la opción **Rellamada automática** en el menú **Configuración de llamadas** ➔ **Configuración adicional**, el dispositivo volverá a marcar automáticamente hasta 10 veces cuando la persona no conteste la llamada o si ya está hablando por teléfono, a menos que su llamada se envíe al correo de voz.

Nota: Si la pantalla cambia a color negro durante su interacción con el dispositivo (Inicio del teclado, etc.), es posible que esté cubriendo los sensores delanteros por accidente.

Marcación rápida de un número en la lista de contactos


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Contactos**).
2. Localice un contacto en la lista.
3. Con un solo movimiento, toque y arrastre el dedo sobre el número hacia la derecha. Esta acción hace que se realice una llamada al destinatario.

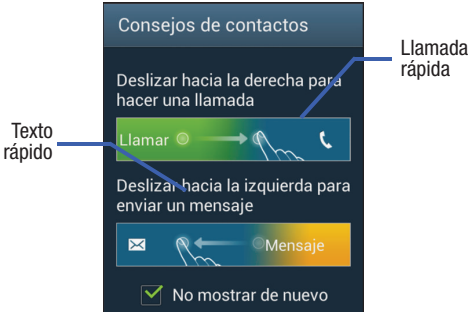

Llamada activa en segundo plano

Si sale de la pantalla de llamada actual y regresa a la pantalla de inicio, se le notificará visualmente que todavía está en una llamada activa, mediante el icono de teléfono verde dentro de la barra de estado.

Ésta es la mejor manera de mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa (multitarea), como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.

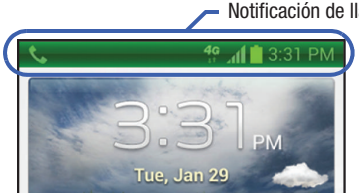

Finalización de una llamada

- Pulse brevemente en la tecla Finalizar para finalizar la llamada.

Nota: Para volver a marcar un número reciente, pulse en una vez terminada la llamada o localice el número en la lista Registros, pulse en la entrada y después pulse en **Llamar**.

Finalización de una llamada desde la barra de estado

1. Desde una llamada activa, puede iniciar una aplicación separada o regresar a la pantalla de inicio. La llamada actual se mantiene activa en segundo plano.
2. Pulse en la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones (1).
3. Pulse en **Finalizar** para finalizar la llamada activa (2).



Realización de llamadas de emergencia

Si no tiene una tarjeta SIM instalada la primera vez que encienda el teléfono, aparecerá el mensaje **Insert SIM card to make calls** (Introduzca la tarjeta SIM para realizar llamadas) y un tutorial animado le mostrará cómo instalar la tarjeta SIM.

Sin una tarjeta SIM, sólo podrá realizar llamadas de emergencia con el teléfono; el servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM instalada

1. Pulse en **Llamada de emergencia** desde la ventana en pantalla para realizar una llamada de emergencia.
2. Introduzca 9-1-1 y pulse en . Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.

Nota: Seleccionar Location consent (Consentimiento de ubicación) pudiera descargar la batería. Para obtener más información, consulte *"Modo de ahorro de energía"* en la página 253.

3. Pulse en Finalizar para salir de este modo de llamada.

Realización de una llamada de emergencia con una tarjeta SIM instalada

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación. Antes de poder reanudar operaciones de llamada normales, debe salir primero de este modo.

1. Deslice el dedo por la pantalla de bloqueo para desbloquear el dispositivo.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
3. Introduzca el número de emergencia (p. ej.: 911) y después pulse en  .
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.
   - Después de completar su llamada de emergencia, aparecerá  en el área de notificaciones hasta que salga del modo de llamadas de emergencia.

Nota: Este modo puede descargar la batería más rápidamente que un modo de llamadas normal.

5. En la pantalla de rellamada de emergencia:
   - Pulse en Call 911 para rellamar al 911 con una sola pulsación.
   - Toque y deslice  para regresar a la pantalla de inicio mientras sigue en el modo de llamadas de emergencia. Esto le permite acceder a otras aplicaciones mientras permanece en este modo.
   - Toque y deslice  hacia la derecha para salir de este modo.

Opciones de marcación

Al introducir números en el teclado numérico, aparecerán tres opciones en la pantalla.

Desde la pantalla del teclado numérico, utilice una de las siguientes opciones:

- **Buzón de voz** (): para acceder al servicio del buzón de voz.
- **Llamar** (): para llamar al número introducido.
- **Eliminar** (): para eliminar dígitos del número actual.

Para ver opciones adicionales de marcación:

- Después de introducir un número, pulse en  :
  - **Enviar mensaje**: para enviar a la persona con quien habla un mensaje de texto mientras continúa en la llamada.
  - **Añadir a contactos**: para añadir el número actual a una entrada nueva o existente en los contactos.
  - **Configuración de marcación rápida**: para acceder al menú Marcación rápida, desde donde podrá asignar una posición de marcación rápida a una entrada actual en los contactos.
  - **Añadir pausa de 2 segundos**: para introducir una pausa de dos segundos e introducir un retraso de 2 segundos dentro de una serie de números (el teléfono continuará marcando después de 2 segundos sin que el usuario tenga que presionar ninguna tecla adicional).
  - **Añadir espera**: para insertar una pausa fija dentro de la serie de números (el teléfono esperará a que el usuario haga una entrada). Una espera requiere que números consecutivos sean enviados en forma manual al pulsar en **Sí**.
  - **Configuración de llamadas**: para acceder a la pantalla Configuración de llamadas.

Contestación de una llamada

Cuando alguien llama a su teléfono, éste timbra y muestra la imagen de llamada entrante. Aparecen el número de teléfono, foto o nombre de la persona que llama, si es que están almacenados en la lista de contactos.

- En la pantalla de la llamada entrante:
  - Toque y deslice  en cualquier dirección para contestar la llamada.
  - Toque y deslice  en cualquier dirección para rechazar la llamada.
  - Toque y arrastre la ficha **Rechazar llamada con mensaje** hacia arriba y pulse en un mensaje predeterminado o pulse en **Crear mensaje nuevo** para crear una nueva respuesta personalizada.

Presionar el botón de volumen hacia abajo silencia el timbre.

Si la llamada entrante proviene de un número guardado en sus contactos, aparecerá el nombre de la entrada. También podría aparecer el número de teléfono de quien llama, si está disponible.


Toque y deslice en cualquier dirección para contestar la llamada
3:40 PM
Pat
1 333-333-3333 Móvil
Texas
Llamada entrante
Arrastre fuera del círculo para responder o rechazar
Rechazar llamada con mensaje
Toque y arrastre hacia arriba para rechazar con un mensaje
Toque y deslice en cualquier dirección para rechazar la llamada

Administración de llamadas rechazadas

Esta característica le permite categorizar las llamadas de personas conocidas y desconocidas como contactos rechazados. Después, estos contactos se añaden a la lista de rechazados, la cual se puede administrar para entradas individuales desde dentro de la lista de contactos o como una sola unidad desde la pantalla Rechazo de llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada**.
3. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Modo de rechazo automático** hacia la derecha para activar la característica. El color de la barra deslizante indica el estado de activación del Modo de rechazo automático.
   - **OFF:** desactiva la función de rechazo automático. Usted deberá rechazar llamadas telefónicas manualmente.
4. Pulse en el campo **Modo de rechazo automático** para configurar los ajustes de rechazo automático. Las llamadas rechazadas se dirigen automáticamente al buzón de voz. Elija entre:
   - **Todos los números**: habilita las características para todos los números conocidos y desconocidos, incluyendo esos contactos que no están asignados a la lista de rechazados.
   - **Número de rechazo automático**: rechaza automáticamente todas las entradas asignadas a la lista de rechazo (lista negra).

Adición de números a la lista de rechazados

Se pueden añadir entradas a la lista mediante el menú Contactos o mediante el menú Lista de rechazados. La opción del menú Contactos asigna todos los números para una persona como rechazados. La Lista de rechazados permite asignar números individuales.

Para asignar varios números como rechazados mediante los contactos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Contactos**).
2. Localice una entrada y pulse en ella para abrir la pantalla de información general del contacto (página 104).
3. Presione y después pulse en **Añadir a lista de rechazados**. Todos los números de teléfono asociados con esta entrada se añadirán a la lista de rechazados.

Para asignar un número individual como rechazado mediante la lista de rechazo automático:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas → Rechazo de llamada → Lista de rechazados**.
3. Pulse en (**Crear**) e introduzca el número de teléfono o seleccione un contacto de su lista Registros o Contactos.
4. Pulse en **Guardar** para completar la asignación.

Llamadas internacionales

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y después toque sin soltar 0 + hasta que el dispositivo muestre "+" en la pantalla.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el código del país, el código de área y el número de teléfono.
3. Si se equivoca, pulse en una vez para eliminar un solo dígito.
4. Toque sin soltar para eliminar todos los dígitos.
5. Pulse en .

Marcación con pausas

Puede marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como números de teléfono correo de voz o de sistemas financieros.

- **Pausa de 2 segundos**: envía automáticamente el siguiente grupo de números después de una pausa de dos segundos. Esto se indica en la secuencia numérica como una coma (,).
- **Espera**: envía el siguiente grupo de números solamente después de que se pulsa en Yes. Esto se indica en la secuencia numérica como un signo de punto y coma (;).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y utilice el teclado en pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Presione  y después pulse en **Añadir pausa de 2 segundos**. Esta característica añade una pausa automática de dos segundos.
3. Utilice el teclado para introducir los números adicionales que se marcarán automáticamente después de la pausa.

Consejo: Puede crear pausas de más de dos segundos introduciendo múltiples pausas de 2 segundos.

4. Pulse en  .

Marcación con esperas

Introducir una espera en la secuencia de marcación significa que el teléfono esperará hasta que escuche un tono de marcar antes de continuar con las siguiente secuencia de números.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y utilice el teclado en pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Presione  y después pulse en **Añadir espera**. Esta característica hace que el teléfono requiera su aceptación antes de enviar el siguiente grupo de dígitos introducidos.
3. Pulse en  .
4. Cuando se le pregunte **¿Enviar los siguientes tonos?**, pulse en Yes para marcar los dígitos restantes.

Remarcación del último número

El dispositivo almacena los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado, si es que la persona que le llamó puede ser identificada.

Para recuperar cualquiera de estos números:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Pulse en la ficha **Registros** para ver la lista de llamadas recientes.
3. Pulse en el nombre/número y pulse en  .

Marcación rápida

Una vez que haya almacenado números de teléfono de la lista de contactos, puede programar hasta 99 entradas de marcación rápida (2-100) y después marcarlas fácilmente cuando desee, con sólo tocar la tecla numérica asociada.

Nota: La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para el uso del buzón de voz.

Configuración de entradas de marcación rápida

¡Importante! La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para el buzón de voz. No se puede asignar otro número a este espacio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración de marcación rápida**. Aparecerá la pantalla **Configuración de marcación rápida** mostrando una lista virtual de ubicaciones con los números del 2 al 100.
3. Pulse en un número no asignado. Aparecerá la pantalla **Seleccione contacto**.
4. Pulse en un contacto y seleccione un número para asignarlo a la ubicación de marcación rápida. El número/imagen del contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Cambio del orden de una entrada de marcación rápida

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración de marcación rápida**.

¡Importante! El número 1 está reservado para el buzón de voz y no se puede asignar otro número a este espacio.

3. Presione  y después pulse en **Cambiar orden**.
4. Pulse en la entrada actual y después pulse en la nueva ubicación de marcación rápida que desee.

Nota: Pulsar en 2 ubicaciones de marcación rápida existentes causa que las entradas cambien de posición.

5. Pulse en **Realizado** para aplicar el cambio y regresar a la pantalla anterior.

Cómo quitar una entrada de marcación rápida

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione y después pulse en **Configuración de marcación rápida**.
3. Toque sin soltar una ubicación de marcación rápida existente en pantalla y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.
   – o bien –
   Presione y después pulse en **Eliminar**. Pulse en una entrada y seleccione (**Eliminar entrada**). Seleccione en **Realizado** (para completar la eliminación) o en **Cancelar** (para salir).
4. Presione para regresar a la pantalla anterior.

Realización de una llamada utilizando marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un número de teléfono en la lista de contactos para marcarlo rápidamente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar una ubicación de marcación rápida (números del 2 al 100, o el 1 si está marcando al buzón de voz) que haya creado anteriormente, hasta que el número se empiece a marcar.
3. Si no sabe con seguridad la ubicación de la marcación rápida, pulse en → → **Configuración de marcación rápida** y pulse en un número de marcación rápida para ver el número de teléfono asignado.

Uso de S Voice

Esta aplicación de reconocimiento de voz se utiliza para activar una amplia variedad de funciones del dispositivo. Esta es una aplicación de reconocimiento de lenguaje.

Esto va más allá de la función Acciones de voz para búsquedas en Google, que simplemente reconoce los comandos de Google y busca términos.

Puede hacerle preguntas (¿Está lloviendo en Dallas?) o darle comandos (Muéstrame dónde encontrar gas barato).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) → (**S Voice**).
2. Revise el acuerdo de Samsung y pulse en **Confirmar** para continuar.
3. Revise los términos del servicio y pulse en **Acepto** para continuar.
4. Navegue por las siguientes ventanillas instructivas en pantalla leyendo la información y pulsando en **Siguiente** o en **Saltar** para continuar sin leer la información.

5. Reactive la aplicación repitiendo la frase **Hola Galaxy**.

Nota: El comando o la frase de reactivación puede cambiarse de "Hola Galaxy" a cualquier otra cosa.

6. Pulse en  (**Hablar**) si el dispositivo no le escucha o para darle un comando.

Ejemplo 1:

- Quiero encontrar la mejor pizza por Internet.
- Pulse en  y diga "Encontrar la mejor pizza". Esto inicia una búsqueda en Internet.
- Si se le indica, seleccione el navegador que desee.

Ejemplo 2:

- Quiero ir a Cambridge.
- Pulse en y diga "Navegar a Cambridge". Esto inicia la aplicación Maps e indica dónde se encuentran estos sitios en relación con su posición actual.

Wi-Fi Calling (Llamadas con Wi-Fi)

Wi-Fi Calling es una característica gratuita para los clientes de T-Mobile que utilizan este dispositivo con una tarjeta SIM actualizada. Realizar llamadas con Wi-Fi es una excelente solución para problemas de cobertura en y cerca de la casa o donde sea que esté limitada la cobertura celular. Los minutos que se utilizan mientras está conectado a la red Wi-Fi cuentan contra los minutos del plan a la tarifa disponible.

Los beneficios de realizar llamadas con Wi-Fi incluyen los siguientes:

- Wi-Fi Calling proporciona una opción de cobertura para mejorar su actual experiencia de cobertura en casa.
- Wi-Fi Calling funciona donde sea que esté disponible una señal Wi-Fi.

¡Importante! Para poder utilizar esta característica, es necesario instalar una tarjeta SIM actualizada en el dispositivo. Wi-Fi primero debe estar activo y en comunicación antes de iniciar una llamada con Wi-Fi.

¡Importante! Wi-Fi Calling requiere el registro de información E911 dentro de su cuenta. Para obtener más información, consulte *"Activación de llamadas con Wi-Fi"* en la página 68.

Nota: Esta característica está activada de forma predeterminada. Si está en una llamada Wi-Fi activa y sale fuera del alcance de Wi-Fi, se cortará la llamada.

Activación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Localice **Wi-Fi** y, con un solo movimiento, toque y deslice OFF hacia la derecha para activar la característica ON. El color del control deslizante indica el estado de activación.
3. Seleccione una red Wi-Fi en la lista de redes disponibles. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.



Wi-Fi conectado
Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Problema de comunicación con Wi-Fi
Aparece cuando Wi-Fi está activo y hay disponible una red inalámbrica abierta.

Nota: Para evitar cuotas de datos en modo roaming internacional al realizar llamadas con Wi-Fi cuando esté fuera de los Estados Unidos, la característica Roaming de datos en el dispositivo debe estar desactivada.

Nota: Con ciertos planes de tarifas, los minutos que se utilizan mientras está conectado a la red Wi-Fi cuentan contra los minutos del plan a la tarifa disponible.

¡Importante! Si no está utilizando una nueva tarjeta SIM, recibirá el mensaje **Error: ERXX SIM Not Ready** (Error: ER06, SIM no está lista).
Deberá estar utilizando una nueva tarjeta SIM para usar esta característica.

Activación de llamadas con Wi-Fi

1. Asegure que el icono de **Wi-Fi conectado** aparezca en la barra de estado.
   - Si en la pantalla aparece el mensaje emergente: "Did you know your phone can make calls over Wi-Fi" (¿Sabía que el teléfono puede hacer llamadas con Wi-Fi", pulse en **Learn** (Información) y siga las demás instrucciones en pantalla. Pulse en **Siguiente** ➔ **Done** (Realizado).
2. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.
3. Localice el campo **Wi-Fi Calling** y, con un solo movimiento, toque y deslice OFF hacia la derecha para activar la característica ON.
4. Si aparece (**Missing 911 Address** [Falta dirección para 911]) en la barra de estado, siga estos pasos con el fin de proporcionar una dirección de ubicación de emergencia para el servicio 911:
   - Conectarse a my.t-mobile.com.
   - Haga clic en **Profile** (Perfil) y edite la información del cliente (**Edit customer Information**).
   - Introduzca su información de ubicación de emergencia y complete el registro en línea.
5. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Wi-Fi Calling**.
6. Pulse en **Connection Preferences** (Preferencias de conexión) y seleccione una preferencia para utilizar la característica de llamadas con Wi-Fi:
   - **Wi-Fi Preferred** (Preferencia de Wi-Fi): se prefiere la red Wi-Fi sobre la red celular para hacer llamadas. Para hacer llamadas es necesario quedarse dentro del alcance de Wi-Fi.
   - **Cellular Network Preferred** (Preferencia de red celular): se prefiere la red celular sobre la red Wi-Fi para hacer llamadas.
   - **Never use Cellular Network** (Nunca usar red celular): sólo use Wi-Fi para realizar llamadas. No use la red celular, incluso si está disponible.
7. Pulse en **OK** (Aceptar) para guardar el ajuste.
8. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.
9. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante hacia la izquierda para apagarlo, después regréselo (ON) para reactivar la función y registrar su dispositivo con la red T-Mobile.
10. Confirme que aparezca (**listo para llamadas con Wi-Fi**) en la barra de estado.

Inicio de llamadas con Wi-Fi

Nota: Verifique que esté conectado actualmente a un punto de acceso inalámbrico.

1. Asegure que el icono de **Wi-Fi conectado** aparezca en la barra de estado.
2. Confirme que aparezca  (**listo para llamadas con Wi-Fi**) en la barra de estado.

Cuando	Acción	Entonces
	Aparece en la barra de estado de pantalla.	Está conectado a la red T-Mobile y puede realizar llamadas con Wi-Fi.
	Aparece en la barra de estado de pantalla.	La característica de llamadas con Wi-Fi está activada y en uso con una llamada activa.
	No aparece en la barra de estado de pantalla.	Se le cobrarán minutos con tarifa de llamadas normales. Para obtener más información, consulte *"Activación de llamadas con Wi-Fi"* en la página 68.
	Aparece en la barra de estado de pantalla.	Hay un error con el uso o registro 911 de la característica de llamadas con Wi-Fi.

3. Utilice el Teclado del teléfono, los Registros o la lista de Contactos para realizar una llamada.
4. Realice una llamada utilizando el marcador. Asegúrese de que aparezca  (**llamada con Wi-Fi en uso**) durante la llamada.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de características que están disponibles para utilizarlas durante una llamada.



Ajuste del volumen de las llamadas

Durante una llamada, si desea ajustar el volumen del auricular, utilice las teclas de volumen ubicadas en el costado izquierdo del teléfono.

- Presione la tecla de volumen **hacia arriba** para aumentar el nivel de volumen y **hacia abajo** para disminuirlo.
  – o bien –

  Pulse en el botón de **Volumen extra** en pantalla para aumentar el volumen de llamada entrante aún más que con sólo usar las teclas de volumen.

  - Activado/desactivado mediante el menú Configuración de llamadas (**Configuración de llamadas → Volumen extra en las llamadas**). Para obtener más información, consulte *"Configuración de ajustes de llamada generales"* en la página 241.

Desde la pantalla de inicio, también puede ajustar el volumen del timbre utilizando estas teclas.

Cómo retener una llamada

Puede retener la llamada activa en cualquier momento. Si su red apoya este servicio, también puede realizar una llamada mientras tiene otra en curso.

Para retener una llamada:

1. Pulse en **Retener** para retener la llamada actual.
2. Pulse en **Recuperar** para activar la llamada que está retenida.

Para realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Introduzca el nuevo número de teléfono que desea marcar o búsquelo en el historial de llamadas.
2. Pulse en **Añadir** para realizar la segunda llamada.
3. Marque el nuevo número de teléfono y pulse en  .

Para cambiar de una llamada a otra:

- Pulse en **Cambiar**.
  El número en curso se volverá gris y mostrará En espera. La nueva llamada activa mostrará un fondo verde detrás del número.

Activación y desactivación del altoparlante

Mientras se encuentra en una llamada, puede utilizar el altoparlante siguiendo estos pasos:

1. Pulse en 

(**Altavoz desactivado**) para activar el altoparlante.
2. Pulse en 

(**Altavoz activado**) para desactivar el altoparlante.

Consejo: Cuando el altoparlante está **activado**, el color del altavoz es verde. Cuando el altoparlante está **desactivado**, el color del altavoz es gris.

Silenciado de una llamada

1. Pulse en 

(**Silencio desactivado**) con el fin de activar el silenciado para que la persona que tiene en el teléfono no pueda oírle hablar.
2. Pulse en 

(**Silencio activado**) para desactivar el silenciado y reanudar su conversación.

Cambio a auriculares Bluetooth

1. Vincule los auriculares Bluetooth de destino antes de realizar la llamada.
2. Mientras se encuentra en una llamada, cambie al juego de audífono y micrófono Bluetooth en vez del altavoz pulsando en (**Auricular desactivado**).
3. Cuando se le solicite, pulse **Aceptar** para activar Bluetooth si es que aún no está activado.
4. Mientras se encuentra en una llamada, regrese al altavoz del dispositivo pulsando en (**Auricular activado**).

Más opciones durante una llamada

Durante una llamada puede guardar la información actual de la persona con quien habla a la lista de contactos, o crear un mensaje o una nota.

Visualización de la lista de contactos

Durante una llamada, puede buscar un número en la lista de contactos.

1. Presione y después pulse en **Contactos**.
2. Explore la lista de contactos en busca de la información que necesita.
3. Presione para regresar a la llamada activa.

Creación de un mensaje durante una llamada

Durante una llamada puede crear un mensaje.

1. Presione y después pulse en **Mensaje** ➔ (**Redactar**).
2. Asigne un destinatario y redacte el mensaje.
3. Revise el mensaje y pulse en (**Enviar**).

Creación de una nota durante una llamada

Durante una llamada, tal vez resulte necesario anotar información (una nota).

1. Presione y después pulse en **Notas**.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir la nota, después pulse en **Guardar**.
   - Si lo desea, presione y seleccione un nuevo color de fondo para la nota antes de guardarla.

Llamadas multipartitas

Realización de una llamada multipartita

Una llamada multipartita es un servicio de la red que permite que varias personas participen simultáneamente en una llamada multipartita o en conferencia.

Para obtener más detalles sobre este servicio, comuníquese con el servicio de atención al cliente de T-Mobile.

Configuración de una llamada multipartita

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Marque el número del primer participante y pulse en  .
3. Pulse **Añadir**, introduzca el segundo número de teléfono y pulse en . La primera llamada se retendrá.
4. Espere que la segunda persona conteste la llamada, y pulse en **Multiconferencia**. Las dos llamadas ahora están unidas en una llamada multipartita y aparecen en el orden en que se realizaron.

¡Importante! Un máximo de dos llamadas pueden unirse en una única línea multipartita. Las llamadas adicionales que haya participarán en una sesión multipartita nueva, la cual se realizará junto con la llamada multipartita anterior. Puede cambiar entre las llamadas multipartita o retener cada una.

Conversación privada con un participante

Cuando hay dos participantes en una sesión multipartita, tal vez sea necesario retener la llamada de uno de esos participantes para que pueda tener una conversación privada con el otro participante. Durante una llamada multipartita:

1. Pulse en **Administrar**.

Nota: La opción Administrar multiconferencia no está disponible para llamadas multipartitas creadas mientras se usa la función de llamada con WI-Fi (Wi-Fi Calling). Debe estar en la red celular para usar la función de administración.

---

2. Pulse en  junto a los participantes que desea separar de la llamada multipartita actual. La lista muestra las llamadas en el orden en que se realizaron.
3. Pulse en el participante al que desea hablarle en privado. En ese momento podrá hablar en privado con esa persona mientras los otros participantes pueden continuar conversando entre sí. Si sólo existe otro participante, la llamada de esa persona se retendrá.
4. Para regresar a la llamada multipartita, pulse en el icono **Multiconferencia**. En ese momento, todos los participantes de la llamada multipartita podrán escucharse entre sí.

Eliminación de un participante

1. Pulse en **Administrar** ➔  a la derecha del número que desea eliminar.
   El participante se desconectará y usted podrá continuar la llamada con el otro participante.
2. Pulse en  para finalizar su conversación con la persona restante.

Llamada en espera

Puede contestar una llamada mientras tiene otra en curso, si la red brinda este servicio y usted ha **activado** previamente la opción Llamada en espera.

Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera. Para obtener más información, consulte *"Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz"* en la página 245.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Con un solo movimiento, toque y deslice  en cualquier dirección para contestar la nueva llamada entrante.
2. Pulse en una opción en el menú en pantalla:
   - **Poner xxx en espera**: para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
   - **Finalizar la llamada con xxx**: para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.

Nota: La nueva llamada aparecerá al principio de la lista. La llamada anterior se retendrá y aparecerá al final de la lista.

3. Pulse en **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto retendrá la nueva llamada y activará la llamada anterior.

¡Importante! La llamada actualmente activa aparecerá con un fondo verde.

4. Vuelva a pulsar en **Cambiar** para regresar a la otra llamada.

Ficha Registros

La ficha Registros es una lista de los números de teléfono (o entradas de contactos) correspondientes a las llamadas realizadas, aceptadas o perdidas. La ficha Registros agiliza la remarcación de un número. Se actualiza continuamente a medida que el dispositivo añade automáticamente nuevos números al comienzo de la lista y elimina las entradas más antiguas del final de la lista.

En el área de notificaciones de la pantalla de inicio (parte superior izquierda) aparecen notificaciones telefónicas, el estado o alertas, como:



Aparece cuando hay una llamada en curso.



Aparece cuando se perdió una llamada.

Acceso a la ficha Registros

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

(ficha **Registros**).
2. Pulse en una entrada para ver las opciones disponibles.

Nota: La ficha Registros registra solamente las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. Si recibe una llamada mientras el teléfono está apagado, ésta no se incluirá en el historial de llamadas.

Cada entrada incluye el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de la entrada en los contactos (si el número está en los contactos).



Indica todas las llamadas realizadas desde su dispositivo.



Indica cualquier llamada recibida y contestada.



Indica una llamada perdida.



Indica cualquier llamada rechazada.



Indica llamadas rechazadas automáticamente.

Acceso al registro de llamadas desde el área de notificaciones

1. Localice  en el área de notificaciones de la barra de estado.
2. Pulse en la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones (1).
3. Pulse en la entrada Llamada perdida para abrir la pantalla de registros (2).



Esta lista brinda fácil acceso a una entrada para volver a marcar ese número, o también puede elegir acceder a dos tipos de listas de entradas en el historial, en función de cómo se tocan las entradas.

Registros de llamadas: información general de una llamada

- Pulse en el nombre o número de una entrada en los contactos para que aparezca la pantalla de **opciones de llamada**:
  - **Crear contacto**: para guardar el número si aún no está en los contactos.
  - **Ver contacto**: para ver los detalles del contacto para la entrada actual.
  - **Actualizar existente** para actualizar una entrada de contactos ya existente con el número actual.
  - **Llamar**: le permite volver a marcar la entrada por nombre o número.
  - **Enviar mensaje**: le permite crear un nuevo mensaje de texto dirigido a la entrada seleccionada.
  - **Hora**: proporciona la fecha y hora de la llamada, así como su duración.
  - **Copiar en pantalla de marcación**: presione  para pasar el número actual al marcador y después editar el número seleccionado antes de realizar la siguiente llamada.
  - **Eliminar**: presione  para eliminar la entrada de los contactos.

- **Enviar número**: presione  para enviar la información de la entrada actual en los contactos a un destinatario externo.
- **Añadir a lista de rechazados**: presione  para añadir el número de teléfono actual a una lista de rechazo automático. Similar a una lista de números bloqueados, las llamadas del número seleccionado se bloquearán del teléfono.

- Toque sin soltar una entrada para que aparezca el menú contextual específico a la entrada:
  - **Eliminar**: para eliminar la entrada de la lista de registros.

Borrado de la lista Registros

Puede eliminar una entrada individual o todas las entradas actuales de la lista Registros.

Para borrar una entrada individual de la lista:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → 

.
2. Toque sin soltar una entrada y seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

Para borrar todas las entradas de la lista:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → 

.
2. Presione  y después pulse en **Eliminar**.
3. Pulse en **Todo** → **Eliminar** → **Eliminar**.

Visualización de llamadas perdidas desde la pantalla de bloqueo

Cuando no puede contestar una llamada por cualquier motivo y su pantalla está bloqueada, el número de llamadas perdidas aparece en la pantalla bloqueada inmediatamente después de la llamada perdida.

1. Presione (**encender-apagar/finalizar**) para reactivar la pantalla.
2. Toque y arrastre el botón (con el número de llamadas perdidas en el mismo) hacia cualquier lugar en la pantalla. Aparecerá la ficha Registros.

Sección 5: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el teléfono. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El dispositivo viene equipado con un detector de orientación que detecta si el teléfono está sostenido en una orientación vertical u horizontal. Esto resulta útil al introducir texto.

Su dispositivo también ofrece varias opciones de introducción de texto mediante el teclado en pantalla para facilitar aún más la tarea de introducción de texto.

Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Dictado por voz de Google**: proporciona una interfaz de voz a texto.
- **Teclado Samsung**: un teclado QWERTY en pantalla que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Swype** (método predeterminado): se habilita para que pueda introducir texto cuando desliza el dedo por el teclado en pantalla. En vez de pulsar en cada tecla, utilice el dedo para trazar sobre cada letra de una palabra.

El teclado QWERTY en pantalla funciona igual en los modos vertical y horizontal.

Selección del método de introducción de texto

El método de introducción de texto puede asignarse desde dentro de una de dos ubicaciones:

Menú Configuración:

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Predeterminado** y seleccione un método de introducción.

Campo de introducción de texto:

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para revelar la pantalla de notificaciones.
2. Pulse en  (**Seleccionar método de entrada**) y seleccione un método de entrada disponible.

Introducción de texto utilizando Swype

Swype™ es el método de introducción de texto predeterminado que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador de una letra a otra, levantando el dedo entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo mediante el tacto.

Las opciones del teclado en pantalla son diferentes entre los métodos de introducción del teclado de Android y Swype en pantalla.

Habilitación y configuración de Swype

Si configura otro método de introducción de texto (teclado Samsung), debe volver a habilitar Swype antes de utilizar el teclado Swype.

Cuando SWYPE está habilitado, también puede haber funcionalidad normal del teclado.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Predeterminado** ➔ **Swype**.

Nota: Durante el uso inicial, pudieran aparecer una serie de pantallas indicándole que configure Swype Connect. Siga las instrucciones de configuración inicial en pantalla.

Configuración de Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔  (junto al campo **Swype**).
2. Pulse en **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype.
3. Pulse en **Gestos** para ver una página de referencia en pantalla, relacionada al uso de Gestos.
4. Pulse en **Preferencias** para modificar estos ajustes:
   - **Vibración del teclado**: activa una sensación de vibración a medida que introduce texto usando el teclado.
   - **Sonido al tocar la tecla**: activa sonidos generados por la aplicación Swype.
   - **Mostrar consejos útiles**: activa un indicador parpadeante para ayuda rápida.
   - **Espaciado automático**: inserta automáticamente un espacio entre palabras. Cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo o apuntador y empiece la siguiente palabra.

- **Mayúsculas automáticas**: escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
- **Mostrar trayecto completo**: una vez habilitado, establece si se debe mostrar o no el trayecto Swype completo.
- **Emerge al tocar la tecla**: una vez habilitado, aparece un carácter arriba de una tecla en pantalla al escribir.
- **Predicción de la siguiente palabra**: una vez habilitado, predice la siguiente palabra en la secuencia de texto según sus entradas de texto actuales.

Nota: Si se escriben palabras incorrectas al escribir, desactive esta función.

- **Restablecer el diccionario de Swype**: una vez habilitado, elimina cualquier palabra que haya añadido al diccionario de Swype.
- **Versión**: muestra información sobre la versión de software.

5. Pulse en **Opciones de idioma** para activar y seleccionar el idioma actual para la introducción de texto. El idioma predeterminado es English (inglés).
   - **Diccionario dinámico**: le permite actualizar automáticamente Swype con nuevas palabras populares. Pulse en **Aceptar** para continuar el proceso.

Nota: Para usar Swype Connect, debe tener disponible una conexión de datos activa (red o Wi-Fi).

6. Pulse en **Swype Connect** para activar la personalización de medios sociales y configurar los ajustes de datos.
   - **Regístrese ahora**: le permite inscribirse al servicio Swype Connect, lo que le permite respaldar y sincronizar el diccionario Swype entre varios dispositivos.
     - Siga las instrucciones en pantalla para respaldar y sincronizar el diccionario basado en una dirección de correo electrónico.
     - Introduzca el código de activación que recibió después de haberse confirmado el correo.
   - **Copia de seguridad y sincronización**: cuando se activa esta opción, le permite respaldar y sincronizar el diccionario Swype entre varios dispositivos.
   - **Aportar datos de uso**: cuando está habilitado, permite que la aplicación Nuance® recolecte datos de uso para obtener mejores predicciones de palabras.
   - **Datos de telefonía móvil**: cuando está habilitado, activa el uso de datos de telefonía móvil de la aplicación Swype para que pueda recibir actualizaciones de programas, descargas de idiomas y otras funciones relacionadas mediante su conexión de datos existente.

7. Pulse en **Personalización** para acceder a y administrar su diccionario personal. Conéctese a las cuentas disponibles para ayudar a personalizar el diccionario personal con palabras o nombres que se usan más frecuentemente desde sus cuentas disponibles.
   - **Editar diccionario**: le permite editar su diccionario Swype personal actual.
   - **Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook, desde donde se agregan nombres de contacto a su diccionario personal de Swype para usarlo posteriormente al introducir nombres en los campos de texto. Le ayuda a reconocer nombres familiares.
   - **Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter existente, desde donde se agregan nombres y palabras a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres y palabras familiares.
   - **Gmail**: le permite conectarse a su cuenta de Gmail existente, desde donde se agrega información de contacto existente a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres familiares.
8. Pulse en **Actualizaciones** para actualizar la aplicación si hay nuevo software disponible.

Consejos de introducción de texto con Swype

Puede acceder a la aplicación SwypeTips y ver un video o un tutorial sobre cómo utilizar Swype. También puede utilizar los siguientes consejos sobre la introducción de texto con Swype.

- Cree un garabato (como una forma de S) para crear una letra doble (como **rr** en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o apuntador sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Toque dos veces la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después toque la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

Selección del modo de introducción de texto en Swype

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Con Swype como su método de introducción de texto, seleccione una de las siguientes opciones de modo de texto:
   - **123 ABC** : para utilizar Swype con caracteres alfanuméricos desde el teclado en pantalla.
   - **SÍM** (Símbolos): para introducir números y símbolos mediante el teclado en pantalla.

Nota: Después de escribir un carácter inicial en mayúscula, la tecla cambiará a y todas las siguientes letras saldrán en minúscula.

Vista general del teclado de Swype

- **Destinatarios**: campo donde se pueden introducir los destinatarios del mensaje actual. Se puede elegir entre **Grupos**, **Favoritos**, **Contactos** o **Registros**.
- **Campo de introducción de texto**: campo donde se pueden introducir texto, números u otros caracteres.
- **Tecla de mayúsculas/ALT**: en el modo 123ABC, esta tecla cambia el uso de mayúsculas y minúsculas de los caracteres que se introduzcan posteriormente. En el modo SÍM, esta tecla puede mostrar caracteres de símbolos adicionales.
- **Configuración de SWYPE**: toque sin soltar este botón para acceder a la pantalla Configuración de Swype.
- **Modo de introducción de texto**: hay dos modos disponibles: **123ABC** y **SÍM**.
  - El modo 123ABC contiene caracteres alfanuméricos y algunos signos de puntuación comunes. El botón del modo de texto indica **SÍM**.
  - El modo SÍM sólo contiene símbolos y números. El botón del modo de texto indica **123ABC**.



Uso del modo 123ABC en Swype

En el modo **123ABC**, sólo puede introducir letras y algunos signos de puntuación comunes desde el teclado en pantalla. La tecla de modo de texto muestra 123 +!=.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en Edit ABC para configurar el teclado para el modo 123ABC (mostrando letras y números en las teclas en pantalla). Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará 123 +!=.

Nota: Después de escribir un carácter inicial en mayúscula, la tecla ⇧ cambiará a ⇧ y todas las siguientes letras saldrán en minúscula.

3. Deslice el dedo continuamente sobre las letras para formar una palabra.
   – Si se equivoca, pulse en ⌫ para borrar un solo carácter. Toque sin soltar ⌫ para borrar toda una palabra.
4. Pulse en ✉ (**Enviar**) para enviar el mensaje.



Todo en minúscula
Aparece cuando el siguiente carácter se introducirá en minúscula. Cuando se presiona esta tecla mientras se está en el modo123SÍM, aparecen teclas adicionales de números y símbolos.



Inicial en mayúscula
Aparece cuando el primer carácter de cada palabra se introducirá en mayúscula pero todos los caracteres subsiguientes serán en minúscula.



Todo en mayúscula
Aparece cuando todos los caracteres se introducirán como caracteres en mayúscula.

De manera predeterminada, la primera letra de una entrada se escribe en mayúscula, seguida de letras minúsculas. Una vez que introduce una palabra y levanta el dedo, el cursor añade automáticamente un espacio después de la palabra.

Nota: Si existen múltiples opciones de palabras para su entrada de Swype, aparecerá una lista emergente con opciones de palabras adicionales.

Introducción de números y símbolos en Swype

Cuando se utiliza el teclado en pantalla en modo vertical, algunos símbolos no están disponibles (como emoticones o caritas). Usando Swype en el modo SÍM, sólo puede introducir símbolos y números desde el teclado en pantalla.
Una vez dentro del modo SÍM, la tecla del modo de texto mostrará Edit ABC.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en 123 +!= para configurar el teclado para el modo SÍM. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará Edit ABC.
3. Pulse en la tecla en pantalla para el número o símbolo que desea introducir.
4. Toque sin soltar una tecla en pantalla para introducir el símbolo secundario (arriba del principal en la misma tecla).
5. Pulse en ?1 para elegir entre símbolos adicionales.

Por ejemplo:

- Para introducir ®: pulse en 123 +!= → ?1 y seleccione la tecla ®.

Uso del teclado Samsung

Este teclado QWERTY se puede utilizar para introducir texto en una orientación vertical u horizontal. La única diferencia entre las dos orientaciones es el tamaño de las teclas.

Desde una pantalla donde se introduce texto, gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.

Teclado Samsung

Este dispositivo tiene un teclado QWERTY integrado en modos vertical y horizontal. Utilizando el teclado QWERTY, puede escribir letras, números, signos de puntuación y otros caracteres.


Para utilizar el teclado Samsung, primero debe configurar los ajustes para que el teclado Samsung sea el predeterminado.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración ➔ Idioma e introducción ➔ Predeterminado ➔ Teclado Samsung**.

   – o bien –

   Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barca de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione  (**Seleccionar método de entrada**) ➔ **Teclado Samsung**.

2. El teclado virtual se asignará a la configuración del teclado Samsung para todas las introducciones de texto subsiguientes.

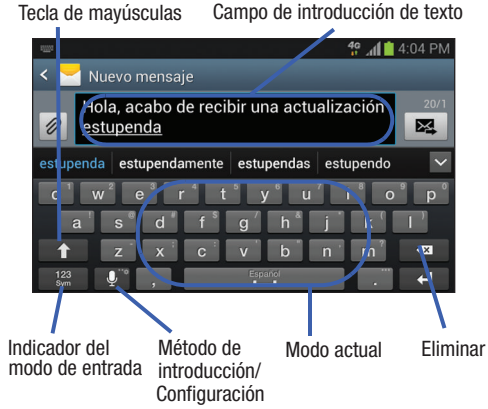

Introducción de texto usando diferentes opciones de entrada

Aunque el método de introducción predeterminado con el teclado Samsung es para usar las teclas en pantalla, tiene otras opciones.

Nota: Si no ve el botón **Método de entrada mediante dictado por voz**, toque sin soltar y arrastre los iconos para seleccionar (**Configuración**) después selecciónelo entre las opciones disponibles.

1. Desde dentro de un mensaje activo, pulse en el campo de introducción de texto para revelar el teclado en pantalla.
2. Pulse en (**Métodos de entrada**) para usar el método de entrada predeterminado, Dictado por voz, y así convertir sus palabras pronunciadas a texto en pantalla.
   – o bien –

   Toque sin soltar para seleccionar entre otros métodos de entrada, como:

   - **Portapapeles**: para iniciar el área del portapapeles del dispositivo, desde donde puede seleccionar un elemento del portapapeles y colocarlo en su mensaje.
   - **Configuración**: para tener acceso al menú de configuración del teclado Samsung.

Cambio del modo de introducción de texto desde el teclado

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Con el teclado Samsung como su método de introducción de texto, seleccione una de las siguientes opciones de modo de texto:

   - **Abc** ABC: para utilizar caracteres alfabéticos desde el teclado en pantalla. En este modo, el botón del modo de texto muestra 123 Sym.
   - **Símbolos/numérico** 123 Sym: para introducir números presionando los números en el teclado en pantalla. En este modo, el botón del modo de texto muestra ABC.
     Se puede acceder a hasta 3 páginas de símbolos numéricos que están disponibles pulsando en 1/3.

Nota: Después de escribir un carácter inicial en mayúscula, pulse en para cambiar el uso de mayúsculas/minúsculas.



Todo en minúscula
Aparece cuando el siguiente carácter se introducirá en minúscula.



Inicial en mayúscula
Aparece cuando el primer carácter de cada palabra se introducirá en mayúscula pero todos los caracteres subsiguientes serán en minúscula.



Todo en mayúscula
Aparece cuando todos los caracteres se introducirán como caracteres en mayúscula.

De manera predeterminada, la primera letra de una nueva entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Después de que se introduce un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio.

Uso del modo ABC en el teclado Samsung

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en ABC para configurar el teclado para el modo ABC. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará 123 Sym.

Nota: Después de escribir un carácter inicial en mayúscula, la tecla cambiará a y todas las siguientes letras saldrán en minúscula.

3. Introduzca su texto utilizando el teclado en pantalla.
   – Si se equivoca, pulse en para borrar un solo carácter. Toque sin soltar para borrar toda una palabra.
4. Pulse en (**Enviar**) para enviar el mensaje.

Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo numérico/de símbolos para añadir números, símbolos o emoticones. En este modo, el botón del modo de texto muestra ABC.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla. Gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal, si lo desea.
2. Pulse en 123 Sym para configurar el teclado para el modo de símbolos. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará ABC.
3. Pulse en un número, símbolo o carácter de emoticón.
4. Pulse en ABC para regresar al modo ABC.

Para introducir símbolos:

1. Pulse en 123 Sym para configurar el teclado para el modo de símbolos.
2. Pulse en la tecla de símbolo apropiada.
   – o bien –
   Pulse en el botón 1/3 para recorrer las páginas adicionales.
   - El primer número en esta tecla indica qué página (1, 2 ó 3) de caracteres adicionales está activa.

Configuración del teclado Samsung

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ (junto al campo **Teclado Samsung**).
   – o bien –
   Desde dentro de una pantalla de introducción de texto, toque sin soltar (**Métodos de entrada**) y seleccione **Configuración**, después pulse en desde el fondo de la pantalla para revelar la pantalla **Configuración del teclado Samsung**.
2. Establezca cualquiera de las siguientes opciones:
   - **Tipos de teclados verticales**: le permite elegir una configuración de teclado (Teclado Qwerty [predeterminado] o Teclado 3x4).
   - **Idiomas de entrada**: establece el idioma para la introducción de texto. Pulse en un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
   - **Texto predictivo**: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar para tener acceso a la configuración avanzada.

- **T9 Trace**: al igual que Swype, le permite introducir texto deslizando los dedos por el teclado en pantalla. Esta función se optimiza para usarla con el teclado QWERTY en pantalla.
- **Avanzados**: proporciona funciones adicionales como:
  - **Uso de mayúsculas automático**: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
  - **Espaciado automático**: inserta espacios automáticamente entre palabras.
  - **Autopuntuar**: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se pulsa dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
  - **Vista previa de caracteres**: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
  - **Sonido de las teclas**: activa el sonido cuando pulsa en una tecla en pantalla.
- **Tutorial**: inicia un tutorial breve en pantalla que explica los conceptos principales relacionados con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado a su configuración original.

Uso del texto predictivo

Texto predictivo es un sistema que cuenta con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en los teclados QWERTY.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔  (junto al campo **Teclado Samsung**).

   – o bien –

   Desde dentro de una pantalla de introducción de texto, toque sin soltar  (**Métodos de entrada**) y seleccione **Configuración**, después pulse en  para revelar la pantalla **Configuración del teclado Samsung**.

2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Texto predictivo** hacia la derecha para activar la característica .
3. Pulse en **Texto predictivo** y configure cualquiera de las siguientes opciones avanzadas:
   - **Datos personalizados**: active esta función para usar los datos de idioma personal que haya introducido y seleccionado para que los resultados de predicción de introducción de texto sean mejores. Al activar esta función puede elegir entre las siguientes funciones de personalización:

- **Obtener de Gmail**: le permite conectarse a su cuenta Gmail existente y añadir texto que usó a su diccionario personal.
- **Obtener de Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook actual y añadir texto que usó a su diccionario personal.
- **Obtener de Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter existente y añadir texto que usó a su diccionario personal.
- **Más información acerca de la mensajería**: permite que el dispositivo aprenda su estilo de mensajería usando información de Mensajes.
- **Más información acerca de contactos**: actualiza estilo predictivo aprendiendo su estilo de Contactos.
- **Eliminar datos personalizados**: elimina todos los datos personalizados introducidos por el usuario.

4. Presione  para regresar a la pantalla anterior.

Uso del dictado por voz de Google

Esta característica utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir sus palabras habladas en texto en pantalla.

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Pulse en  (**Seleccionar método de entrada**) ➔ **Dictado por voz de Google**.
3. Cuando se indica que se está escuchando  (**Habla ahora**), hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
   El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
4. Pulse en  (**Finalizado**) cuando termine.
   – o bien –
   Pulse en  (**Reanudar**) para reanudar el reconocimiento de voz.

Nota: La característica funciona mejor si divide su mensaje en segmentos más pequeños.

Configuración del dictado por voz de Google

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.
   – o bien –

   Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione  (**Seleccionar método de entrada**) ➔ **Configurar métodos de entrada**.
2. Pulse en  (junto al campo **Dictado por voz de Google**).
3. Seleccione un idioma pulsando en el área **Elegir idiomas de entrada**.
4. Quite la marca de verificación en el campo **Automático**. Esto le permite seleccionar idiomas adicionales.
5. Seleccione el idioma que desea:
6. Active **Bloquear palabras ofensivas** para bloquear el reconocimiento de palabras o lenguaje ofensivos conocidos. (Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.)
7. Pulse en **Reconocimiento sin conexión** para activar el reconocimiento de voz mediante archivos guardados localmente, de manera que incluso si no está conectado a una red todavía puede usar el servicio.

Uso del dictado por voz de Google

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione  (**Seleccionar método de entrada**) ➔ **Dictado por voz de Google**.
2. Hable en el micrófono del dispositivo y mire cómo su texto se introduce en la pantalla.
3. Si el texto es incorrecto, pulse en **ELIMINAR**.
4. Una vez que termine de introducir su mensaje, pulse en el campo del mensaje o repita el proceso para introducir nueva voz a palabras de texto.

Sección 6: Contactos

En esta sección se explica cómo utilizar y administrar la lista de contactos. Puede guardar números de teléfono en la memoria del teléfono.

Cuentas

Desde el menú de cuentas puede decidir si desea que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos en algún momento dado, o si desea que las aplicaciones se sincronicen automáticamente. Después de determinar cómo quiere que las cuentas se sincronicen, indique qué cuenta desea sincronizar con su lista de contactos.

1. Conéctese a su cuenta de Google.
2. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.
   – o bien –
   Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Configuración**) ➔ **Añadir cuenta**.
3. Pulse en un tipo de cuenta que desea añadir.
4. Siga las instrucciones en pantalla. El tipo de cuenta seleccionado se sincronizará con la lista de contactos.

Lista de contactos

Creación de un contacto

La ubicación de almacenamiento predeterminada para guardar números de teléfono en la lista de contactos es la memoria integrada del dispositivo.

Si se han sincronizado con su teléfono cuentas de correo electrónico corporativo y de Google existentes, éstas estarán disponibles para su dispositivo durante la creación de nuevas entradas. Estas nuevas entradas en los contactos se pueden asignar o guardar en cuentas sincronizadas como Teléfono, Tarjeta SIM, Google o Corporativo.

El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. Puede crear un contacto en **Teléfono**, **Tarjeta SIM**, **Google**, **Microsoft Exchange ActiveSync** o **Samsung account**.

Nota: Para poder guardar un contacto en el teléfono, en los contactos el ajuste de **guardar nuevos contactos en** debe haberse establecido en **Teléfono**.

¡Importante! Los tipos de cuenta Google y Microsoft Exchange ActiveSync sólo están visibles después de crear una cuenta de correo electrónico de esos tipos en el teléfono.

- **Teléfono**: este tipo de contactos se almacenan localmente en el dispositivo.

Nota: Si el teléfono se restablece alguna vez a sus parámetros predeterminados de fábrica, los contactos almacenados en el teléfono se pueden perder.

- **Tarjeta SIM**: estos contactos se almacenan dentro de la tarjeta SIM.

Nota: Para las entradas de contactos en la tarjeta SIM sólo se almacenan el nombre y el número de teléfono.

- **Microsoft Exchange ActiveSync** (también conocido como Trabajo o Outlook): son aquellos contactos que tienen como fin ser compartidos con un servidor Exchange o desde dentro de Microsoft® Outlook®.
- **Añadir una nueva cuenta**: le permite crear un nuevo tipo de cuenta. Elija entre Microsoft Exchange ActiveSync, Samsung account o Google.

Nota: Al almacenar una entrada en su tarjeta SIM, tenga en cuenta que sólo se guardan el nombre y el número. Para guardar información adicional para un contacto en particular, tal como notas, correo electrónico, fechas, etc., es importante guardar ese contacto en la memoria integrada del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Contactos**).
2. Pulse en  para crear un contacto.

Nota: También puede añadir un nuevo contacto introduciendo un número mediante el teclado, presionando  y después pulsando en **Añadir a contactos → Crear contacto**. Continúe en el paso 3.

3. Pulse en un tipo de destino (**Teléfono**, **Tarjeta SIM**, **Google** o **Microsoft Exchange ActiveSync**), dependiendo de dónde desea guardar la información del nuevo contacto.
4. Pulse en el campo **Nombre** e introduzca el nombre del contacto utilizando el teclado en pantalla.
   - Pulse en  para acceder a entradas de nombre adicionales, como: Prefijo del nombre, Nombre, Segundo nombre, Apellido y Sufijo del nombre.

5. Pulse en el icono de imagen y seleccione una foto para el contacto. Las opciones son: **Imagen**, **Capturar imagen** o **Imágenes por personas**.

Nota: Las entradas de etiqueta a continuación se pueden cambiar y dependen del tipo de destino seleccionado (p. ej.: Otro y Personalizar pudieran no aparecer en un tipo de destino para cuentas de Exchange ActiveSync).

6. Pulse en el botón de rótulo (a la izquierda del campo **Número de teléfono**) y recorra la lista para seleccionar una categoría como **Móvil** (predeterminado), **Privado**, **Trabajo**, **Trabajo fax**, **Casa fax**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizar** o **Devolución de llamada**.
7. Pulse en un campo de número de teléfono e introduzca un número de teléfono.
   - Pulse en el teclado QWERTY para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.
   - Pulse en para introducir un número de teléfono adicional.
   - Pulse en para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.
8. Introduzca información adicional como: **Grupos**, **Tono de llamada**, **Alerta de mensaje**, o pulse en **Patrón de vibración** para introducir información de categorías adicionales.
   - **Añadir otro campo** contiene las siguientes opciones: Fonética, Organización, Correo, IM, Dirección, Notas, Alias, Sitio web, Llamada por Internet, Eventos o Relación.
   - Utilice el dedo para deslizar la página hacia arriba o hacia abajo y ver campos y categorías adicionales.
9. Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada.

   – o bien –

   Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Para guardar un número desde el teclado:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Introduzca un número de teléfono con el teclado numérico en pantalla.
3. Pulse en **Añadir a contactos** ➔ **Crear contacto** o seleccione la entrada de contacto en la lista en pantalla.

   – o bien –

   Presione y después pulse en **Añadir a contactos** ➔ **Crear contacto** o seleccione la entrada de contacto en la lista en pantalla.

- Si está actualizando un contacto existente, pulse en la entrada en la lista y continúe en el paso 5.

4. Pulse en un tipo de destino (**Teléfono**, **Tarjeta SIM**, **Google** o **Microsoft Exchange ActiveSync**), dependiendo de dónde desea guardar la información del nuevo contacto.
5. Pulse en el campo **Nombre** e introduzca el nombre del contacto utilizando el teclado en pantalla.
   - Pulse en para acceder a entradas de nombre adicionales, como: Prefijo del nombre, Nombre, Segundo nombre, Apellido y Sufijo del nombre.
6. Pulse en el icono de imagen y seleccione una foto para el contacto. Las opciones son: **Imagen**, **Capturar imagen** o **Imágenes por personas**.

Nota: Las entradas de etiqueta a continuación se pueden cambiar y dependen del tipo de destino seleccionado (p. ej.: Otro y Personalizar pudieran no aparecer en un tipo de destino para cuentas de Exchange ActiveSync).

7. Pulse en el botón de rótulo (a la izquierda del campo **Número de teléfono**) y recorra la lista para seleccionar una categoría como **Móvil** (predeterminado), **Privado**, **Trabajo**, **Trabajo fax**, **Casa fax**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizar** o **Devolución de llamada**.
8. Introduzca campos adicionales según lo desea.
9. Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada.

   – o bien –

   Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Nota: Para obtener más detalles sobre cómo introducir caracteres, consulte *"Métodos de introducción de texto"* en la página 78.

Búsqueda de un contacto

Puede almacenar números de teléfono y sus nombres correspondientes en la tarjeta SIM, en la memoria integrada del teléfono o en un ubicación externa (como Google, Exchange o T-Mobile Backup). Estas ubicaciones están físicamente separadas pero se utilizan como una entidad única, llamada Contactos.


Dependiendo de la capacidad de almacenamiento de su tarjeta SIM en particular, puede variar la cantidad máxima de números de teléfono que la tarjeta puede almacenar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Contactos**).
2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca el contacto.
   – o bien –

   Pulse en el campo **Buscar** y empiece a introducir el nombre de la entrada. Se mostrarán las entradas que coincidan con el texto introducido. Este proceso filtra todas las entradas de contactos de su cuenta actual para mostrar solamente las entradas que coincidan.

   – o bien –

   Con un solo movimiento, toque sin soltar el área de la ficha con letra (a la derecha) hasta que aparezcan letras en pantalla, después recorra la lista. Será llevado a esa sección de la lista de contactos. Toque la entrada del contacto.

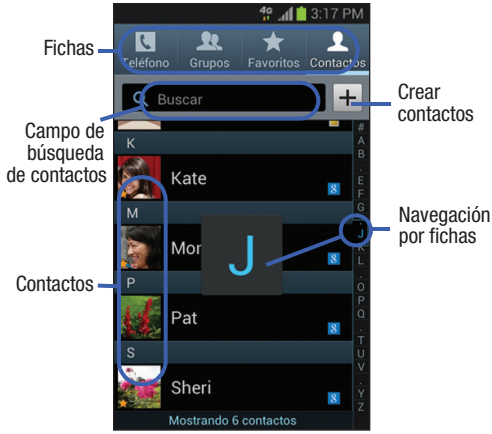

Edición de información de contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en el nombre de un contacto en la lista y después pulse en (**Editar**).
   – o bien –

Presione y pulse en **Editar**.

– o bien –


Toque sin soltar una entrada de contactos desde la lista principal de Contactos y pulse en **Editar**.



3. Edite la información del contacto y después:
   - Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada. O bien:
   - Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Adición de un número a un contacto existente

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar una entrada y seleccione **Editar** para que aparezca la pantalla de detalles de la entrada del contacto.
3. Pulse en un campo de número de teléfono e introduzca un número de teléfono.
   - Pulse en el teclado QWERTY para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.
   - Pulse en para introducir un número de teléfono adicional.
   - Pulse en para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.

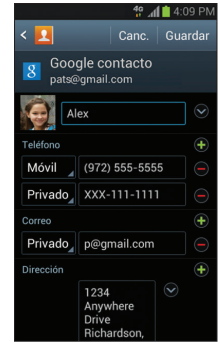

Pantalla de detalles del contacto

4. Introduzca información adicional como: **Grupos, Tono de llamada, Alerta de mensaje**, o pulse en **Patrón de vibración** para introducir información de categorías adicionales.

- **Añadir otro campo** contiene las siguientes opciones: Fonética, Organización, Correo, IM, Dirección, Notas, Alias, Sitio web, Llamada por Internet, Eventos o Relación.
- Utilice el dedo para deslizar la página hacia arriba o hacia abajo y ver campos y categorías adicionales.

5. Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada.

   – o bien –

   Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Cómo añadir una pausa o espera en un nuevo contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y utilice el teclado en pantalla para introducir un nuevo número de teléfono.
2. Presione  y después pulse en **Añadir pausa de 2 segundos**. Esta característica añade una pausa automática de dos segundos.

   – o bien –

   Presione  y después pulse en **Añadir espera**. Esta característica hace que el teléfono requiera su aceptación antes de enviar el siguiente grupo de dígitos introducidos.
3. Pulse en **Añadir a contactos** → **Actualizar existente**.
4. Recorra la lista de entradas existentes disponibles y seleccione la opción que desee.

Nota: Este nuevo número de teléfono se añadirá como un nuevo número a la entrada seleccionada.

5. Pulse en el botón de etiqueta (a la izquierda del nuevo número de teléfono) y recorra la lista para seleccionar un tipo de categoría.
6. Pulse en **Guardar** para guardar y actualizar la entrada.

Cómo añadir una pausa o espera en un contacto existente

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Pulse en el nombre de un contacto en la lista y después pulse en  (**Editar**).
3. Pulse en el campo del número que desee y seleccione  (**Símbolo**).
4. Pulse en **Pause** (Pausa). Esta característica añade una pausa automática de dos segundos.

   – o bien –

   Pulse en **Wait** (Espera). Esta característica hace que el teléfono requiera su aceptación antes de enviar el siguiente grupo de dígitos introducidos.
5. Introduzca el número adicional.
6. Pulse en **Guardar** para guardar y actualizar la entrada.

Eliminación de contactos

¡Importante! Una vez que se eliminen las entradas de la lista de contactos, no se podrán recuperar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Toque sin soltar el nombre de un contacto en la lista y seleccione **Eliminar** ➔ **Aceptar**.

Opciones de la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  . Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Eliminar**: le permite eliminar uno o más de sus contactos.
   - **Importar/Exportar**: le permite importar o exportar contactos hacia o desde la ubicación de almacenamiento USB, tarjeta SIM o tarjeta de memoria. También puede enviar tarjetas de visita mediante métodos como Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
   - **Unir con Samsung account**: le permite fusionar todas sus entradas de contactos actuales con su cuenta de Samsung activa. Si varios de sus contactos provienen de otras fuentes externas, esto le permite "respaldarlos" o copiarlos a su cuenta de Samsung. Pulse en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para salir.
   - **Fusionar con Google**: le permite fusionar todas sus entradas de contactos actuales con su cuenta de Google/Gmail activa. Si varios de sus contactos son de otras fuentes, como correo corporativo, correo de Internet, Facebook, etc., esto le permite hacer copias de seguridad de los mismos en su cuenta de Gmail. Pulse en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para salir.
   - **Cuentas**: le permite **Sincronizar automáticamente datos de aplicaciones** o añadir y administrar cuentas móviles en Samsung account, Google, LDAP o Microsoft Exchange ActiveSync. Esta opción también le permite sincronizar manualmente todos sus contactos actuales con sus respectivas cuentas.
   - **Configuración de marcación rápida**: le permite configurar la marcación rápida.
   - **Enviar correo**: le permite enviar un correo electrónico utilizando su cuenta de Google.
   - **Enviar mensaje**: le permite enviar un mensaje de texto o con foto.
   - **Contactos para mostrar**: le permite elegir Todos los contactos, Teléfono, mostrar contactos guardados en la Tarjeta SIM, Samsung account, Gmail o sólo muestra contactos que forman parte de una Lista personalizada.


- **Configuración**: le permite configurar dónde se guardarán los nuevos contactos, ver sus números de servicio o enviar información de contactos. Las opciones incluyen: Sólo contactos con teléfono, Ordenar por, Mostrar contactos por, Números de servicio y ajustes de Compartir contacto.

Opciones del menú de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Toque sin soltar una entrada para que aparezca el menú contextual. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Editar**: le permite editar la entrada actualmente seleccionada en los contactos.
   - **Eliminar**: le permite eliminar la entrada actualmente seleccionada en los contactos.
   - **Unir contacto**: le permite vincular el contacto actual con otro contacto. Es parecido a una característica "consultar también". Si no puede recordar la información de un contacto, vincular entradas puede ayudarle a encontrar a la persona que busca.
   - **Compartir contacto por mensajes**: le permite enviar la información de la entrada actual mediante un mensaje de texto.
   - **Añadir a favoritos**: le permite copiar la entrada actual en los contactos a la lista de la ficha Favoritos.
   - **Eliminar de favoritos**: le permite quitar la entrada actual en los contactos de la ficha Favoritos.
   - **Añadir a grupo**: le permite añadir la entrada actual en los contactos a un grupo existente.
   - **Añadir a lista de rechazados/Eliminar de lista de rechazados**: le permite añadir o quitar la entrada actual en los contactos a una lista de números de teléfono entrantes rechazados automáticamente.
   - **Compartir tarjeta de presentación vía**: le permite enviar la información de la entrada actual en los contactos a un destinatario externo mediante Bluetooth, Correo (Exchange o Internet), Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
   - **Imprimir información de contacto**: le permite imprimir información seleccionada en una impresora Samsung compatible.

Opciones de entradas de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en una entrada para que aparezca la **pantalla de información general de la entrada de contacto**. Esta pantalla contiene el nombre, los números de contacto, el correo electrónico e información del contacto vinculado.
3. Presione para que aparezca el menú contextual específico a la entrada.
4. Pulse en una opción disponible.

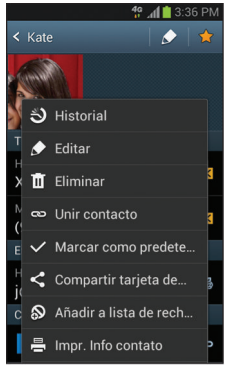

Pantalla de información general de un contacto

Cómo unir información de contactos

Actualmente, la mayoría de las personas mantienen varias cuentas de correo electrónico, datos de acceso a redes sociales y otra información de cuenta similar. Por ejemplo, un nombre de acceso a la cuenta de Facebook podría diferir de un acceso a la cuenta de correo electrónico corporativo porque se mantienen por separado y para diferentes grupos de personas.

Este dispositivo puede sincronizarse con varias cuentas. Cuando sincroniza su teléfono con esas cuentas, cada cuenta crea una entrada de contacto separada en la lista de contactos.

Si uno de sus contactos (Ana García, por ejemplo) tiene una cuenta de correo electrónico regular que usted mantiene en Gmail, pero también tiene una cuenta de Facebook bajo su nombre de soltera o de casada, así como una cuenta de chat de Video!, al fusionar usted esas cuentas en su lista de contactos puede unir todas las entradas de ella y ver la información en un solo registro.

Unir información de contactos facilita el envío de mensajes. Puede seleccionar la dirección de correo electrónico o información de cualquier cuenta desde una sola pantalla, en vez de buscar en varias pantallas individuales para localizar la información que desea de la cuenta.

La próxima vez que sincronice su teléfono con sus cuentas, cualquier actualización que los contactos hayan hecho a los nombres de cuentas de correo electrónico, las direcciones de correo electrónico, etc. se actualizará automáticamente en su lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Pulse en el nombre de un contacto (el nombre que desea vincular con otra entrada) para que aparezca la **pantalla de información general de la entrada en los contactos**.

Nota: Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.

3. Presione  y pulse en **Unir contacto**.
4. Pulse en la segunda entrada de contacto (la entrada con la que desea vincular). El segundo contacto ahora estará vinculado con el primero y la información de cuenta se fusionará en una sola pantalla.

Nota: La información seguirá conservándose en ambas entradas, pero aparecerá en un registro para facilitar la visualización cuando se vinculan los contactos.

¡Importante! La imagen del segundo contacto es la que se visualiza para ambos, pero se utiliza el nombre del primer contacto.
Por ejemplo: Si Ana (entrada original) se une con Julia (segunda entrada). Parecerá que Julia desaparece y sólo queda Ana. Pulse en la entrada Ana (que muestra la imagen de Julia) para ver ambas entradas.

5. Pulse en el contacto principal vinculado para ver la información de contacto que vinculó. Los contactos y su información aparecerán con un icono junto al nombre de contacto para indicar el tipo de información de contacto contenida en la entrada.

Cómo separar un contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Pulse en el nombre de un contacto (el nombre de cuenta del que desea separar una entrada de la unión). Esto hace que aparezcan los detalles de la entrada.

Nota: Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.

3. Pulse en el área **Conexión**.
   – o bien –
   Presione y después pulse en **Separar contacto**.
4. Pulse en  junto a la entrada que desea separar y seleccione **Aceptar**. Los contactos se “desunirán” o se separarán y desaparecerán de la pantalla de registros fusionados. Los dos contactos volverán a visualizarse por separado.

Cómo marcar un contacto como el predeterminado

Cuando utiliza aplicaciones como el Marcador de voz u otras aplicaciones de tipo mensajería, la aplicación necesita saber qué información es la primaria (predeterminada) en una lista de entradas de contactos. Por ejemplo, cuando dice “Llamar a Juan Pérez”, si tiene tres registros telefónicos para Juan Pérez, el Marcador de voz busca el número o entrada “predeterminado”.

La opción **Marcar como predeterminado** marca una entrada en el registro de un contacto para utilizarla como la predeterminada. Esto resulta útil cuando existen varias entradas para la misma persona.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Pulse en una entrada de contacto.
3. Presione  y después pulse en **Marcar como predeterminado**. La pantalla Marcar como predeterminado contiene botones de opción junto a los nombres de contactos, números de teléfono u otra información del contacto.
4. Pulse en el botón de opción junto a la información de la entrada que desea que sea la información primaria (como nombre, número de teléfono o correo electrónico) y seleccione **Realizado**.

Nota: Si existen varios números de teléfono asignados a una entrada, asignar uno como el predeterminado marcará automáticamente ese número cuando se seleccione el contacto para llamarlo.

Envío de una tarjeta de presentación

Una tarjeta de presentación contiene información de contacto y se puede enviar a destinatarios como un adjunto de tarjeta de presentación virtual (V-card) usando Bluetooth, Google Mail o como un mensaje.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Pulse en una entrada de contacto.
3. Presione  y después pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía** y seleccione un método de entrega: **Bluetooth**, **Correo** (Exchange o Internet), **Gmail**, **Mensajes o Wi-Fi Directo**.

   La tarjeta de presentación se adjuntará al tipo de mensaje seleccionado y se entregará cuando envíe el mensaje.

Nota: Correo aparece como una opción sólo después de haber creado una cuenta de Internet o Exchange.

Envío de todas las tarjetas de presentación actuales

En vez de seleccionar una entrada de contacto cada vez, puede enviar todas sus entradas de contactos a la vez.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Importar/Exportar** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Pulse en **Todo** para colocar una marca de verificación junto a todas las entradas de contactos mostradas.
4. Pulse en **Realizado** y seleccione un método de entrega:
   - **Bluetooth**: para transmitir los contactos a otro dispositivo compatible con Bluetooth.
   - **Correo**: para adjuntar las tarjetas de contacto a un nuevo correo electrónico (Exchange o Internet) saliente.
   - **Gmail**: para adjuntar las tarjetas de contacto a un nuevo correo electrónico saliente basado en Internet.
   - **Mensajes**: para adjuntar las tarjetas de contacto a un nuevo mensaje de texto saliente.
   - **Wi-Fi Directo**: para transmitir las entradas a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Envío de una tarjeta de presentación mediante Bluetooth

Debe crear un contacto antes de enviar una tarjeta de presentación a un destinatario. Para obtener más información, consulte *"Creación de un contacto"* en la página 92.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Toque sin soltar la entrada para que aparezca el menú contextual en pantalla.
3. Pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía** ➔ **Bluetooth**.

¡Importante! Debe activar Bluetooth para utilizar esta característica.

---

4. Pulse en el dispositivo Bluetooth al que desea enviar la tarjeta de presentación. Bluetooth redirigirá la tarjeta de presentación al destinatario.

Cómo copiar información de contactos

Cómo copiar información de contactos a la tarjeta SIM

La ubicación de almacenamiento predeterminada para guardar números de teléfono en la lista de contactos es la memoria integrada del dispositivo. Este procedimiento le permite copiar a la tarjeta SIM números guardados en la memoria del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Desde la lista de contactos, presione  y después pulse en **Importar/Exportar** ➔ **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Pulse en **Todo** para elegir todas las entradas de contactos en el teléfono.

   – o bien –

   Seleccione una entrada específica tocando una entrada. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
4. Pulse en **Realizado**. El nombre y número de teléfono del contacto seleccionado se copiarán a la tarjeta SIM.

Cómo copiar información de contactos a la tarjeta microSD

Este procedimiento le permite copiar a la tarjeta microSD la información de las entradas guardadas en la memoria del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Desde la lista de contactos, presione  y después pulse en **Importar/Exportar** ➔ **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Aceptar** para elegir todas las entradas de contactos actuales en el teléfono.

Sincronización de contactos

Sincronizar datos de sus cuentas administradas le permite añadir y administrar un contacto nuevo o existente desde sus cuentas en línea o remotas a su teléfono. Antes de sincronizar, primero debe tener una cuenta de Google o de Microsoft Exchange activa con entradas de contactos actuales, y haber accedido a su cuenta mediante el teléfono.

Al realizar la sincronización, todas las entradas de contactos (con números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con su dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Seleccione la cuenta de correo electrónico que contiene los contactos que desea sincronizar.
3. Pulse en  dentro del campo de la cuenta para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
4. Para sincronizar sólo contactos, alterne el estado activo del campo **Sincronizar contactos**. Una marca de verificación verde indica que la característica está habilitada.

Nota: El proceso de actualizar la ficha Contactos puede tomar varios minutos. Si después de 10 a 20 minutos su lista no se ha actualizado, repita los pasos 2 y 3.

5. En la ficha **Contactos** quedará reflejada cualquier información actualizada de los contactos.

Nota: Para sincronizar los contactos, es necesario que esté conectado a sus cuentas de Gmail y corporativa mediante el dispositivo.

Opciones de visualización

El menú de opciones de visualización le permite elegir qué contactos mostrar. También puede elegir que se visualicen sólo aquellos contactos que tengan números de teléfono.

Nota: Una vez que se selecciona un filtro de visualización, sólo se muestran aquellas entradas de contactos hasta que se vuelva a seleccionar la opción **Todos los contactos**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Contactos para mostrar**. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para filtrar según la selección:
   - **Todos los contactos**: le permite mostrar todos los contactos disponibles.
   - **Teléfono**: muestra los contactos que se encuentren actualmente en el teléfono.
   - **Tarjeta SIM**: muestra los contactos que se encuentren actualmente en la tarjeta SIM.
   - **Samsung account**: enlista esos contactos que están guardados y sincronizados dentro de la cuenta de Samsung.
   - **Google**: muestra los contactos que se encuentren actualmente dentro de la cuenta de Google.
   - **Microsoft Exchange ActiveSync**: muestra los contactos que se encuentren actualmente dentro de la cuenta de Exchange.
   - **Lista personalizada**: le permite habilitar las categorías de cuentas que desea que se muestren. Por ejemplo, en los contactos de Google, puede filtrar qué categorías de contactos se mostrarán (Amigos, Familia, etc.).

Adición de más contactos mediante Cuentas y sincronización

Cuando sincroniza aplicaciones tales como Facebook, Twitter, MySpace, una cuenta de correo electrónico corporativo o Google utilizando la opción Cuentas y sincronización, se sincronizan los datos del tipo de cuenta seleccionada con su lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta**.
3. Determine el tipo de información de cuenta que desea sincronizar con su lista de contactos. Las opciones son: **Samsung account, Correo, Facebook, Google, LDAP** o **Microsoft Exchange ActiveSync**.
4. Pulse en un tipo de cuenta que desea añadir.

5. Siga las indicaciones. El tipo de cuenta seleccionado se sincronizará con la lista de contactos.
6. Después de sincronizar cuentas, tal vez desee vincular información de contactos. Para obtener más información, consulte *"Cómo unir información de contactos"* en la página 101.

Para añadir contenido de Facebook a su lista de contactos:

Ahora puede añadir la información de los contactos de su cuenta de Facebook, como fotos, correo electrónico y números de teléfono, directamente a su lista de contactos. Toda la información de contactos actual se transferirá a su teléfono. Si ya existe una entrada en los contactos con un nombre ligeramente diferente, se crean entradas independientes, las cuales se pueden vincular (unir) juntas en una sola entrada.

¡Importante! Este proceso no sólo sincroniza la información de sus contactos, sino que también su estado, eventos y más.

1. Desde la pantalla de inicio, presione , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta** ➔ **Facebook**.
3. Se le indicará que descargue la aplicación Facebook desde Play Store.
   - Pulse en **Instalar** ➔ **Aceptar y descargar** para completar el proceso.
   - Pulse en **Abrir** para iniciar la aplicación.
4. Inicie sesión en su cuenta de Facebook:
   - Introduzca la información de acceso, **Correo electrónico** y **Contraseña**, de su cuenta y pulse en **Iniciar sesión**.
5. Si se le indica, configure los permisos opcionales que se soliciten y pulse en **Iniciar sesión**.
6. Pulse en los ajustes de contactos que desea sincronizar (todos están habilitados en forma predeterminada). Una marca de verificación verde indica que la característica está habilitada.
   - Elija entre: **Sincronizar configuración de intervalo**, **Sincronizar calendario** o **Sincronizar galería**.
7. Pulse en **Realizado** para completar el proceso de inicio de sesión y sincronización.

8. Si se le indica, seleccione una opción de Sincronización de contactos. Elija entre: Sincronizar todos, Sincronizar con los contactos existentes o No sincronizar. Pulse en **Sincronizar** para completar el proceso.
9. Regrese a la pantalla Cuentas y sincronización y vuelva a sincronizar esta nueva cuenta de medio social.

Para volver a sincronizar contactos de redes sociales:

1. Desde la pantalla de inicio, presione , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en dentro del campo de la cuenta SNS para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Elija los parámetros que desea sincronizar (por ej.: Sincronizar calendario, Sincronizar contactos o Sincronizar galería) y pulse en **Sincronizar ahora**.

Nota: Desde la página principal de Cuentas y sincronización, también puede pulsar en **Sincronizar todo** para volver a sincronizar todas las cuentas.

Opciones de contactos adicionales

Envío de un correo electrónico a un contacto

Nota: Los contactos deben contener una cuenta y dirección de correo electrónico antes de que se pueda utilizar la característica Enviar correo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione y después pulse en **Enviar correo**. Aparecerán los contactos que contengan una dirección de correo electrónico.
3. Pulse en el contacto al que desea enviar un correo electrónico. Aparecerá una marca de verificación junto a la selección.

Nota: El contacto seleccionado debe tener una dirección de correo electrónico como parte de su pantalla de detalles.

4. Pulse en **Realizado**.
5. Seleccione un tipo de cuenta de correo electrónico.
6. Redacte el correo electrónico y pulse en **Enviar**.

Exportación/importación

Para obtener más información, consulte *"Cómo copiar información de contactos"* en la página 105.

Configuración de la lista de contactos

Desde este menú puede determinar la ubicación de almacenamiento predeterminada para los contactos, mostrar el número primario de su teléfono y ver los números de servicio enumerados en su lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**. Configure cualquiera de las siguientes opciones:
   - **Sólo contactos con teléfono**: le permite mostrar sólo aquellos contactos que contienen números de teléfono.
   - **Ordenar por**: define cómo se ordenará la lista actual de contactos: **Nombre** o **Apellido**.
   - **Mostrar contactos por**: define cómo se mostrará la lista actual de contactos: **Nombre primero** (p. ej.: Pablo Soriano) o **Apellido primero** (Soriano, Pablo).
   - **Números de servicio**: muestra los números de servicio actualmente disponibles.
   - **Compartir contactos**: le permite configurar cómo se enviarán las entradas de contactos: individualmente o como un solo archivo que contenga todas las entradas disponibles. Pulse en **Configuración** para seleccionar una configuración de compartir.
     - **Enviar todas las tarjetas**: le permite configurar la opción de compartir contactos a todos, de manera que todas las entradas de contactos se envíen como un grupo y no como varios archivos individuales. Si todas las entradas están seleccionadas, sólo se envía un archivo.

Nota: El dispositivo de destino debe apoyar esta función, de lo contrario el dispositivo externo no recibirá entradas.

     - **Enviar tarjetas individuales**: le permite configurar el valor predeterminado para enviar contactos individuales a la vez. Incluso si selecciona todas las entradas, cada una se envía individualmente.

Grupos

Esta característica le permite añadir un contacto nuevo o existente a un grupo de llamada. El grupo puede ser uno de los grupos ya presentes (Familia, Amigos o Compañeros) o un grupo creado por el usuario.

Creación de un nuevo grupo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

(ficha **Grupos**).
2. Presione  y después pulse en **Crear**.
3. Pulse en el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre para el nuevo grupo utilizando el teclado en pantalla. Para obtener más información, consulte *“Métodos de introducción de texto”* en la página 78.
4. Pulse en **Tono de grupo** y seleccione un tono para el grupo. Las opciones son: **Predeterminado, Tonos de llamada** o **Ir a Mis archivos**.
5. Pulse en **Patrón de vibración** y seleccione un patrón de vibración único para que se asocie con este grupo.
6. Pulse en **Añadir miembro** para seleccionar entre una lista de contactos disponibles, pulse en los contactos que desea añadir y después pulse en **Realizado**.
7. Pulse en **Guardar** para almacenar el grupo que acaba de crear.

Nota: Algunos tipos de grupo que se mantienen externamente (como Google) sólo se pueden administrar o actualizar en forma remota en línea en vez de mediante el dispositivo. Esos tipos externos no permiten editar o eliminar miembros localmente mediante el teléfono.

Adición de una entrada existente a un grupo actual de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

.
2. Pulse en una entrada de grupo ➔  (**Añadir miembro**).
3. Desde la lista de contactos disponibles, pulse en los contactos que desea añadir. Aparecerá una marca de verificación junto a la entrada del contacto.
4. Pulse en **Realizado**. Los contactos seleccionados se añadirán al grupo.

Cómo quitar una entrada de un grupo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

.
2. Pulse en una entrada de grupo.
3. Presione  y después pulse en **Eliminar miembro**.
4. Pulse en todos los contactos que desea quitar del grupo. Aparecerá una marca de verificación junto a la entrada del contacto.
5. Pulse en **Realizado**. Los contactos se eliminarán del grupo.

Edición de un grupo de llamada

Para editar una entrada de grupo, debe haber al menos un miembro como parte del grupo seleccionado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

.
2. Toque sin soltar una entrada de grupo y después seleccione **Editar grupo**.
3. Realice modificaciones a los campos **Nombre de grupo**, **Tono de grupo** o **Patrón de vibración**
4. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de un grupo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

.
2. Presione  y después pulse en **Eliminar grupos**.
3. Seleccione **Todo** o pulse en el grupo deseado.
4. Pulse en **Eliminar**.

Envío de un mensaje a un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔ 

.
2. Pulse en un grupo existente, presione  y después pulse en **Enviar mensaje**.
   – o bien –

   Toque sin soltar una entrada de grupo y seleccione **Enviar mensaje**.
3. Seleccione los destinatarios del nuevo mensaje (indicados por una marca de verificación verde). Si una entrada contiene varios números de teléfono, cada uno debe seleccionarse individualmente.
4. Pulse en **Realizado**.
5. Escriba su mensaje y pulse en  (**Enviar**).

La ficha Favoritos

La ficha Favoritos es una lista de los números de teléfono que se han designado como contactos favoritos. Para obtener más información, consulte *"Ficha Registros"* en la página 75.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en Favoritos (ficha **Favoritos**).

Adición de un contacto a su lista de favoritos:

1. Desde dentro de la ficha Favoritos, presione y seleccione **Añadir a favoritos**.
2. Coloque una marca de verificación junto a esas entradas de contactos actuales que desea asignar como favoritas.
3. Pulse en **Realizado** para completar el proceso.

Sección 7: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar o recibir diferentes tipos de mensajes. También se explican las características y funciones asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El teléfono proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia (con foto, video y audio)
- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Google+
- Google Talk
- Messenger

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

Iconos de mensajes en la barra de estado

Cuando se reciben nuevos mensajes, aparecen iconos en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte *"Barra de estado"* en la página 29.

¡Importante! Durante la creación de un mensaje de texto, añadir una imagen, archivo de sonido o videoclip al mensaje de texto (SMS) lo cambia automáticamente a un mensaje multimedia (MMS).

Nota: También se puede acceder a la aplicación Mensajes presionando  y después pulsando en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Mensajes**).

Creación y envío de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Mensajes**) ➔  (**Redactar**).
2. Pulse en el campo **Introducir destinatario** para introducir un destinatario manualmente.
   – o bien –
3. Pulse en  para seleccionar una de las siguientes opciones:
   - **Grupos**: para seleccionar un destinatario en la lista de grupos.
   - **Favoritos**: para seleccionar un destinatario en la lista de favoritos.
   - **Contactos**: para seleccionar un destinatario en su lista de contactos (las entradas válidas deben tener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
   - **Registros**: para seleccionar un destinatario en una lista de mensajes enviados recientemente.
4. Si añade un destinatario de Registros, Contactos o Grupos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación, después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.


Nota: Elimine cualquier miembro innecesario pulsando en su nombre/número en el área de destinatarios y seleccionando **Eliminar**.

5. Añada más destinatarios pulsando en el campo **Introducir destinatario** o en  y seleccionando destinatarios.
6. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte *"Métodos de introducción de texto"* en la página 78.
7. Revise el mensaje y pulse en  (**Enviar**).
8. Si tiene más de un destinatario, el mismo mensaje de texto se enviará a todos los destinatarios en el campo Introducir destinatario.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Envío rápido de un mensaje a un número en la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Contactos**).
2. Localice una entrada en la lista de contactos.
3. Con un solo movimiento, toque y deslice el dedo sobre el número hacia la izquierda. Esta acción dirigirá un nuevo mensaje de texto o un mensaje Bobsled al destinatario seleccionado.

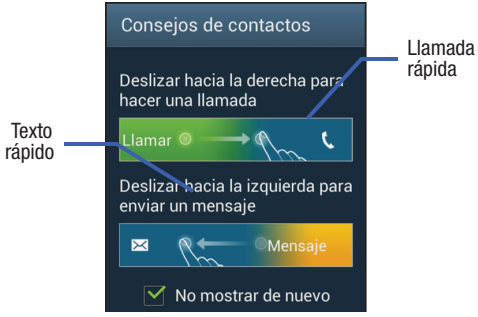

Opciones de mensajes

Opciones antes de redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Mensajes**).
2. Antes de redactar un mensaje, presione en la pantalla Mensajes para que se muestren opciones de mensajería adicionales:
   - **Buscar**: le permite buscar una palabra o serie de palabras específicas en todos los mensajes. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse en . Para obtener más información, consulte *"Búsqueda en los mensajes"* en la página 122.
   - **Eliminar conversaciones**: le permite eliminar cualquier conversación de mensajes. Seleccione los mensajes que desea eliminar, y aparecerá una marca de verificación verde junto al mensaje. Pulse en Eliminar. Para obtener más información, consulte *"Eliminación de una sola conversación de mensajes"* en la página 121.
   - **Mensaje de borrador**: muestra la carpeta de mensajes borradores y su contenido.
   - **Mensajes programados**: muestra la carpeta de mensajes programados y su contenido.
   - **Mensajes bloqueados**: muestra la carpeta de mensajes bloqueados y su contenido.

- **Mensajes no deseados**: muestra la carpeta de mensajes no deseados (spam) y su contenido.
- **Plantillas de texto**: muestra las plantillas de respuesta disponibles para mensajes de texto. Para obtener más información, consulte *"Plantillas de texto"* en la página 128.
- **Configuración**: le permite acceder a los ajustes de mensajería. Para obtener más información, consulte *"Configuración de mensajería"* en la página 123.

3. Desde la lista Mensajes en pantalla, toque sin soltar un mensaje en pantalla y seleccione una opción:
   - **Añadir a contactos**: le permite añadir el remitente a una entrada de contactos nueva o existente.
   - **Ver contacto**: le permite ver información de la entrada actual para el remitente.
   - **Eliminar conversación**: elimina todo el mensaje y sus burbujas. Eliminación de una sola conversación de mensajes. Para obtener más información, consulte *"Eliminación de una sola conversación de mensajes"* en la página 121.
   - **Añadir a números no deseados**: le permite etiquetar un número como no deseados, para que estos mensajes se entreguen directamente a la carpeta Mensajes no deseados.

Opciones al redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Mensajes**).
2. Desde dentro de un mensaje abierto, presione  para que aparezcan opciones de mensajería adicionales:
   - **Llamada**: realiza una llamada al destinatario.
   - **Insertar emoticón**: le permite insertar imágenes de iconos de caritas (emoticones).
   - **Añadir texto**: le permite añadir elementos de texto desde fuentes como: Notas, Calendario, Ubicación, Contactos y Plantillas de texto.
   - **Vista previa** (sólo en MMS): le permite ver el mensaje MMS antes de enviarlo.
   - **Añadir a contactos**: le permite añadir la entrada actual como un nuevo contacto.
   - **Ver contacto**: abre la pantalla de información general del contacto actual.
   - **Añadir diapositiva**: convierte un mensaje SMS a un mensaje MMS (multimedia) y le permite adjuntar una presentación de diapositivas existente.
   - **Eliminar diapositiva**: le permite eliminar una diapositiva anexada anteriormente.
   - **Añadir asunto**: le permite introducir un asunto.

- **Duración (5 segundos)** (sólo en MMS): le permite cambiar la duración de la presentación de diapositivas con imágenes.
- **Diseño (parte inferior)** (sólo en MMS): le permite cambiar el diseño.
- **Añadir destinatarios**: le permite introducir destinatarios adicionales al mensaje.
- **Mensaje programado**: le permite asignar el mensaje actual para que se envíe a una hora y fecha establecida.
- **Eliminar mensajes**: le permite borrar burbujas de mensaje específicas seleccionadas o todas las burbujas de mensaje actuales.
- **Añadir a números no deseados**: le permite etiquetar un número como no deseados, para que estos mensajes se entreguen directamente a la carpeta Mensajes no deseados.
- **Descartar**: cierra el mensaje abierto.

Adición de adjuntos a un mensaje

Para añadir un adjunto a su mensaje, pulse en (**Adjuntar**) y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Imágenes**: le permite pulsar en una imagen existente en la lista de imágenes para añadirla al mensaje.
- **Capturar imagen**: le permite salir temporalmente del mensaje, tomar una foto con la cámara del teléfono y después añadirla al mensaje pulsando en **Guardar**.
- **Video**: le permite elegir un video existente en la lista de videos y después añadirlo al mensaje.
- **Grabar video**: le permite salir temporalmente del mensaje, grabar un videoclip utilizando la cámara del teléfono y después añadirlo al mensaje pulsando en **Guardar**.
- **Audio**: le permite elegir un archivo de audio existente en la lista de audio, añadirlo al mensaje pulsando en el círculo a la derecha del audio para que cambie a verde y después pulsando en **Realizado**.
- **Grabar audio**: le permite salir temporalmente del mensaje y grabar un clip de audio utilizando el micrófono del teléfono. Después se adjuntará automáticamente al mensaje.
- **Notas**: le permite seleccionar una nota actual y después añadirla pulsando en **Realizado**.
- **Calendario**: le permite añadir un evento del calendario.
- **Ubicación**: le permite adjuntar la miniatura de un mapa que muestra su ubicación.

- **Contactos**: le permite pulsar en una entrada existente en la libreta de direcciones y después añadirla al mensaje pulsando en **Realizado**.

Adición de texto adicional

Puede copiar texto como nombres, números de teléfono y eventos desde los contactos, el calendario o una nota.

1. Mientras redacta un mensaje, presione  → **Añadir texto**.
2. En la pantalla Añadir texto, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Notas**: le permite seleccionar una nota actual y después añadirla pulsando en **Realizado**.
   - **Calendario**: le permite añadir el nombre, fecha y hora de un evento de calendario al mensaje.
   - **Ubicación**: le permite añadir una dirección y el vínculo a la ubicación en Google Maps.
   - **Contactos**: le permite añadir al mensaje el nombre y número de teléfono de cualquiera de sus contactos.
   - **Plantillas de texto**: le permite añadir frases y oraciones predefinidas. Para obtener más información, consulte *"Plantillas de texto"* en la página 128.

La información se añadirá al mensaje.

Visualización de mensajes recién recibidos

Cuando recibe un mensaje, el teléfono le notifica mostrando  en el área de notificaciones, en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

Para leer un mensaje:

1. Abra la barra de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte *"Barra de notificaciones"* en la página 35.


   – o bien –

   Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en el nuevo mensaje para ver su contenido. El mensaje seleccionado aparecerá en la pantalla.
2. Pulse en  para reproducir un mensaje multimedia.
   - Para poner en pausa la reproducción del mensaje multimedia, pulse en  .
3. Con un solo movimiento, toque y desplace la página hacia arriba o hacia abajo para recorrer el mensaje (si se añadieron páginas adicionales).

Conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y con foto enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Los mensajes ordenados por conversaciones le permiten ver todos los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) y muestran un contacto en la pantalla.

Los mensajes de una conversación aparecen en la lista, en el orden en que se recibieron, con el último mensaje ocupando el primer lugar en la lista.

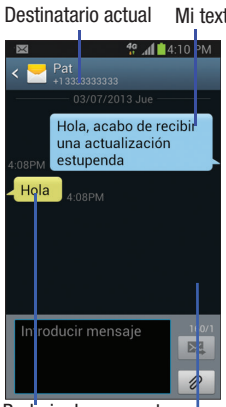

Para responder a un mensaje de texto:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Mientras el mensaje está abierto, pulse en el campo **Introducir mensaje** y después escriba su mensaje de respuesta.
3. Redacte su respuesta.
   Sus textos aparecen en azul y los de su interlocutor, en amarillo.
4. Pulse en (**Enviar**) para enviar su respuesta.
   – o bien –
   Presione y después seleccione una de las opciones de mensaje disponibles (página 116).

Para acceder a opciones de conversaciones de mensajes:

- Desde la pantalla principal de Mensajes, toque sin soltar el mensaje para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Ver contacto**: muestra la página de información general del contacto.
  - **Añadir a contactos**: comienza el proceso de añadir el nuevo número a su lista de contactos.
  - **Eliminar conversación**: elimina la conversación de mensajes seleccionada en ese momento.
  - **Añadir a números no deseados**: añade el remitente actual a una lista de números no deseados. Todos los textos nuevos de este remitente se bloquearán automáticamente.

Para acceder a opciones de burbuja adicionales:

- Toque sin soltar la burbuja de mensaje dentro de una conversación de mensajes activa para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Eliminar mensaje**: elimina la burbuja de conversación en el mensaje actualmente seleccionado.
  - **Copiar texto del mensaje**: copia la burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
  - **Bloquear/Desbloquear mensaje**: bloquea o desbloquea la burbuja de mensaje actualmente seleccionada para evitar que se elimine accidentalmente.
  - **Guardar adjunto**: le permite guardar el archivo adjunto de multimedia.
  - **Reenviar**: le permite reenviar la burbuja de mensaje actualmente seleccionada a un destinatario externo.
  - **Copiar en tarjeta SIM**: copia la burbuja de mensaje actualmente seleccionada como un mensaje de texto individual en la tarjeta SIM.
  - **Ver detalles de mensaje**: muestra detalles para la burbuja de mensaje actualmente seleccionada.

Eliminación de mensajes

Eliminación de una sola conversación de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Toque sin soltar un mensaje en la lista de mensajes y después seleccione **Eliminar conversación**.
3. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para salir.

Eliminación de múltiples conversaciones de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Eliminar conversaciones**.
3. Pulse en cada conversación de mensajes que desea eliminar. Una marca de verificación aparecerá junto a cada mensaje seleccionado.
4. Pulse en **Eliminar**.
5. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para finalizar el proceso.

Eliminación de una única burbuja de mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Abra un mensaje para que aparezca la cadena de mensajes.
3. Toque sin soltar una burbuja de mensaje y después seleccione **Eliminar mensaje**.
4. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para salir.

Eliminación de múltiples burbujas de mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Abra un mensaje para que aparezca la cadena de mensajes.
3. Presione  y después pulse en **Eliminar mensajes**.
4. Coloque una marca de verificación en las burbujas individuales que desea eliminar o elija Todo.
5. Pulse en **Eliminar** para borrar o en **Cancelar** para salir.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Buscar**.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse en  .
4. Aparecerán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda introducida.

Configuración de mensajería

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, buzón de voz y mensajes de difusión ("push"):

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**.

Los siguientes ajustes de mensajería estarán disponibles:

Pantalla

- **Estilo de burbuja**: le permite elegir entre varios estilos de burbuja para sus mensajes. Las burbujas son los recuadros redondeados que rodean cada mensaje.
- **Estilo de fondo**: le permite elegir entre varios estilos de fondo para sus mensajes.
- **Usar tecla de volumen**: le permite cambiar el tamaño de texto presionando las teclas de volumen hacia arriba o abajo.

Configuración general

- **Eliminar mensajes antiguos**: elimina mensajes antiguos cuando se llega al límite, en vez de sobrescribirlos.
- **Límite de mensajes de texto**: le permite establecer un límite sobre cuántos mensajes de texto se permiten en una conversación.
- **Límite de mensajes multimedia**: le permite establecer un límite sobre cuántos mensajes multimedia se permiten en una conversación.

Configuración de mensajes de texto (SMS)

- **Informes de entrega**: cuando esta opción está activada, la red le informa si el mensaje se entregó o no.
- **Administrar mensajes de la tarjeta SIM** le permite administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.
- **Centro de servicio**: le permite introducir el número del centro de mensajes donde permanecen los mensajes mientras el sistema intenta entregarlos.
- **Método de entrada**: le permite definir el modo de introducción para los mensajes de texto. Elija entre: Alfabeto GSM, Unicode o Automático.

Configuración de mensajes multimedia (MMS)

- **Informes de entrega**: cuando esta opción está activada, la red le informa si el mensaje se entregó o no.
- **Informes de lectura**: cuando esta opción está activada, el teléfono recibe una solicitud de respuesta de lectura junto con su mensaje al destinatario.
- **Recuperar automáticamente**: permite que el sistema de mensajes recupere mensajes automáticamente.
- **Recuperación automática en roaming**: permite que el sistema de mensajes recupere mensajes automáticamente mientras está en modo de roaming.

- **Modo de creación**: le permite seleccionar el modo de creación. Libre, Restringido o Aviso.
  - **Restringido**: sólo se pueden crear y enviar mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido Core MM.
  - **Aviso**: el teléfono le avisará mediante mensajes emergentes que está creando un mensaje multimedia que no se ajusta al dominio de contenido Core MM.
  - **Libre**: puede añadir cualquier contenido al mensaje.
- **Alerta de MMS**: le avisa cuando cambian los modos de mensajería, de un modo SMS (texto) a MMS (multimedia).

Configuración de mensajes de difusión

- **Mensajes WAP PUSH**: le permite recibir mensajes de difusión ("push") desde la red.
- **Cargando servicio**: le permite establecer el tipo de notificación de carga de servicio. Elija entre: Siempre, Solicitar o Nunca.

Configuración de notificación

- **Notificaciones**: le permite ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Seleccionar tono**: le permite establecer el tono para las notificaciones de mensajes.
- **Vibrar**: le permite activar/desactivar el modo de vibración asociado con las alertas de mensajes.
- **Repetición de alerta de mensaje**: le permite establecer el intervalo para nuevos alertas de mensaje. Elija entre: Una vez, Cada 2 minutos o Cada 10 minutos.
- **Vista previa**: cuando se habilita, le permite ver una previsualización breve de texto del nuevo mensaje en la barra de estado.

Configuración de mensaje de emergencia

- **Alertas de emergencia**: le permite configurar ajustes de alerta de emergencia. Puede habilitar/inhabilitar las categorías de alerta que desea recibir. Elija entre: Alertas extremas, Alertas graves y Alertas AMBER.

Nota: La opción de alertas presidenciales no se pueden inhabilitar.

- **Vista previa de notificación de emergencia**: le permite reproducir una muestra del tono de alerta de emergencia. Pulse en **Detener** para cancelar la reproducción.

Configuración de firma

- **Añadir firma**: cuando está habilitada, esta función le permite crear una firma al final de sus mensajes de texto salientes.
- **Texto de firma**: le permite introducir una firma que desee para su mensaje.

Configuración de spam

- **Configuración de spam** cuando está habilitado, le permite configurar ajustes de spam disponibles, como:
  - **Registrar número como spam**: le permite introducir y asignar manualmente un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.
  - **Registrar frase como spam**: le permite asignar una frase de texto específico como parte de un mensaje spam. Por ej.: Estimado amigo.
  - **Bloquear remitentes desconocidos**: cuando está activa esta opción, se bloquean mensajes automáticamente de fuentes desconocidas o de números bloqueados.

Configuración de alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Si su proveedor de servicio móvil ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras está en el área de cobertura del proveedor. Si sale del área de cobertura de su proveedor, las alertas de emergencia móviles pudieran no estar disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporcionará los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas implicando amenazas inminentes a la seguridad de la vida
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir Alertas extremas, Alertas graves y Alertas AMBER.

¡Importante! Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar alertas extremas, graves y AMBER:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione y después pulse en **Configuración**.
3. Desplácese hasta la parte inferior y seleccione **Alertas de emergencia**. Todas las alertas están activadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación).
4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitar la alerta y quitar la marca de verificación.

Asignación de mensajes como no deseados

Ahora puede asignar un número de teléfono como correo no deseado (spam) o usar un término o frase clave. Todos los mensajes asignados como correo no deseado se envían automáticamente a la carpeta Mensajes no deseados.

Para asignar un número de teléfono de la lista de mensajes como no deseado:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar un mensaje con un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a números no deseados.**: y pulse en **Aceptar**.

Para asignar un número de teléfono manualmente como no deseados:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione y después pulse en **Configuración**.
3. Localice y active la opción **Configuración de spam**.
   - **Configuración de spam** cuando está habilitado, le permite configurar ajustes de spam disponibles, como:
4. Pulse en **Registrar número como spam** ➔ (**Añadir nuevo**).
   - **Registrar número como spam**: le permite introducir y asignar manualmente un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.

5. Pulse en el campo **Número** para introducir un número telefónico manualmente.

   – o bien –

   Pulse en  para seleccionar entre sus Registros o Contactos existentes.

   – o bien –

   Pulse en **Criterios de asignación** y seleccione un parámetro que debe coincidir para que la acción de spam entre en efecto. Elija entre: Igual que, Empieza con (por ej.: 800 ó 888), Termina con o Incluye.
6. Pulse en **Guardar**.

Para registrar frases de texto como spam:

Algunos mensajes entrantes pudieran no estar asociados con un número telefónico sino con una dirección de correo. En estos casos, la única forma de bloquear esos mensajes sería asignar un término o frase clave para activar el bloqueo de spam. Por ej.: “Estimado amigo”, “Alerta de la bolsa de valores” o “Actúa ahora”.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**.
3. Localice y active la opción **Configuración de spam**.
4. Pulse en **Registrar frase como spam** ➔  (**Añadir nuevo**).
   - **Registrar frase como spam**: le permite asignar una frase de texto específico como parte de un mensaje spam. Por ej.: Estimado amigo.
5. Introduzca un término o una palabra en el campo.

Nota: El término reconoce la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ej.: “Actúa ahora” no es lo mismo que “actúa ahora”.

6. Pulse en **Guardar**.

Para registrar números desconocidos como spam:

Algunos mensajes entrantes pudieran no estar asociados con un número telefónico o con una dirección de correo. Estos mensajes entrantes no contienen información, ya que el remitente bloqueó su información.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**.
3. Localice y active la opción **Configuración de spam**.
4. Pulse en **Bloquear remitentes desconocidos**. Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.

- **Bloquear remitentes desconocidos**: cuando está activa esta opción, se bloquean mensajes automáticamente de fuentes desconocidas o de números bloqueados.

Si un mensaje entrante está designado como que proviene de un remitente desconocido, este se asigna automáticamente como correo no deseado y ahora se localiza en la carpeta Mensajes no deseados.

Acceso a la carpeta Mensajes no deseados

Todos los mensajes asignados como no deseados se envían automáticamente a la carpeta Mensajes no deseados.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Mensajes no deseados**.

Plantillas de texto

Esta pantalla muestra las plantillas de respuesta disponibles para mensajes de texto. Se trata de una lista fácilmente accesible de fragmentos de texto predeterminados y definidos por el usuario, que se pueden utilizar para responder rápidamente a mensajes entrantes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Desde la lista de mensajería, presione  y después pulse en **Plantillas de texto**.
3. Pulse en un mensaje para insertarlo inmediatamente en su conversación actual de mensajes.

Para crear su propia plantilla de texto:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Desde la lista de mensajería, presione  y después pulse en **Plantillas de texto**.
3. Pulse en  (**Crear plantilla**).
4. Introduzca una nueva cadena de texto y pulse en **Guardar**.

Correo

Correo (o correo de Internet) le permite revisar y crear correos electrónicos usando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante. La aplicación de correo electrónico del teléfono le permite acceder a y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única ubicación conveniente.


Actualmente existen tres tipos principales de cuentas de correo electrónico en el teléfono: Gmail, correo electrónico basado en Internet (Gmail, Yahoo, etc.) y Microsoft Exchange (correo electrónico corporativo u Outlook®).

Para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de una cuenta ISP (proveedor de servicios de Internet), o si desea utilizar el dispositivo para acceder a su correo electrónico corporativo a través de una red VPN (red privada virtual), primero deberá configurar una cuenta IMAP o POP.

- **IMAP** (protocolo de acceso a mensajes de Internet): este protocolo se utiliza frecuentemente en redes grandes y en entornos comerciales. IMAP4 es la norma actual.
- **POP3** (protocolo de oficina de correos): este protocolo es compatible con la mayoría de los ISP (proveedores de servicio de Internet) y su uso es más común en las aplicaciones del consumidor. POP3 es la norma actual.
- **Microsoft Exchange ActiveSync**: este protocolo se utiliza frecuentemente con un sistema de servidores de correo electrónico corporativo grande y proporciona acceso a la sincronización de correos electrónicos, contactos y calendarios.

Creación de una cuenta de correo electrónico de Internet

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Correo**).
2. Si ya tiene configurada otra cuenta de correo electrónico:
   - Abra la cuenta de correo electrónico existente, presione y después pulse en **Configuración** ➔ (**Añadir nueva cuenta**).

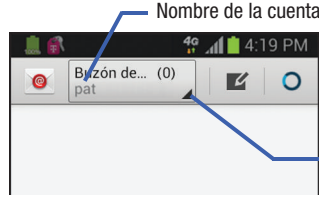

– o bien –

Introduzca su **Dirección de correo** y **Contraseña**.

- **Dirección de correo**: su dirección de correo electrónico de Internet.

- **Contraseña**: suele ser su contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).

3. Pulse en **Mostrar contraseña** para que se muestre la contraseña a medida que se introduce en el campo asociado.
   - Pulse en **Configuración manual** para configurar los ajustes de conexión manualmente (POP3 o IMAP). Siga las indicaciones en pantalla e introduzca la información específica a su proveedor de correo electrónico.
4. Pulse en **Siguiente**.
5. En la pantalla **Opciones de cuenta**, seleccione la frecuencia con la que desea que el dispositivo compruebe si hay nuevo correo electrónico en el servidor, y pulse en **Siguiente**.
   - Pulse en el campo **Sincronizar correo** para activar la sincronización automática de correo electrónico entre su dispositivo y el servidor remoto.
   - Pulse en el campo **Notificar llegada de correo** para recibir notificaciones de correo electrónico.
   - Pulse en el campo **Descargar adjuntos automáticamente cuando haya conexión a Wi-Fi** para ayudar con acceso más rápido a grandes adjuntos de correo al usar Wi-Fi.
6. Cuando aparezca la pantalla **Configurar correo**, asigne un nombre a la cuenta e introduzca un nombre de pantalla para identificarse en la cuenta.
   - El nombre de cuenta único se utiliza para diferenciar esta cuenta de otras cuentas de correo electrónico a las que puede acceder con su dispositivo.
7. Pulse en **Realizado** para almacenar la nueva cuenta.

Los mensajes para esta cuenta aparecerán en la ficha Buzón de entrada. También puede ver información personal para la cuenta, recibos (si ha configurado la cuenta para que devuelva acuses de recibo), información de viaje y más (según la disponibilidad).

Cómo abrir un correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Pulse en el campo de nombre de la cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo electrónico.
   - Seleccionar **Vista combinada** le permite ver todos los correos electrónicos para sus cuentas actuales, administradas por la aplicación, mostrados en una sola pantalla.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico y pulse en un mensaje de correo electrónico.

Actualización de los mensajes de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico.
   - Si ya está en una cuenta de correo electrónico, pulse en el campo de nombre de cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo.
   - Seleccione una cuenta de correo electrónico disponible.
3. Pulse en  (**Actualizar**).

Redacción de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Pulse en el campo de nombre de la cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo electrónico.
3. Pulse en **Buzón de entrada** ➔  (**Redactar**).
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **A**.
   - Si va a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe con una coma las direcciones de correo electrónico. Puede añadir tantos destinatarios del mensaje como desee.
5. Presione  y después pulse en **Añadir CC/CCO** con el fin de añadir destinatarios adicionales para que reciban una copia al carbón.
   - Utilice el campo **CC** para enviar una copia al carbón a destinatarios adicionales.
   - Utilice el campo **CCO** para enviar una copia oculta a destinatarios adicionales.
6. Pulse en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
7. Pulse en el campo de texto del correo electrónico y redacte el mensaje.
   - Para añadir un archivo adjunto (como una imagen, video, audio, etc.), pulse en  **Adjuntar** (en la parte superior de la pantalla) y seleccione una categoría.
     - Pulse en el archivo que desea adjuntar.
     - Pulse en  para eliminar el archivo adjunto.

Nota: Si adjunta una imagen a su correo electrónico, tiene la opción de cambiar su tamaño antes de la entrega. Elija entre: Original, Grande (70%), Mediano (30%) o Pequeño (10%). Una vez que elija, pulse en **Aceptar**.

8. Una vez que termine, pulse en  (**Enviar**).

Configuración de los ajustes de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Seleccione una cuenta:
3. Presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **<cuenta>**.
4. Modifique cualquiera de los siguientes ajustes:
   - **Nombre de la cuenta**: muestra el nombre de pantalla único que creó para la cuenta.
   - **Su nombre**: muestra el nombre utilizado en el campo “De” de sus correos electrónicos salientes.
   - **Firma**: le permite adjuntar una firma personalizada al final de todos los correos electrónicos salientes.
     - Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Firma** hacia la derecha para activar  la característica.
     - Pulse en el campo **Firma**, cambie el texto actual y pulse en **Aceptar** para guardar la nueva firma.
   - **Cuenta predeterminada**: le permite asignar esta cuenta como la de correo electrónico predeterminada utilizada para los mensajes salientes.
   - **Enviarme siempre en copia CC/CCO**: le permite incluir su propia dirección de correo electrónico en los campos CC, CCO o Ninguno. Le permite recibir siempre una copia de los correos electrónicos salientes.
   - **Reenviar con adjuntos**: le permite incluir archivos adjuntos al redirigir un correo electrónico.
   - **Mensajes recientes**: ajusta el número de mensajes en pantalla que aparecerán en la lista actual de categorías en determinado momento.
   - **Mostrar imágenes**: le permite ver imágenes incrustadas que se encuentran dentro del cuerpo del correo electrónico que aparece en ese momento.
   - **Opciones de seguridad**: proporciona acceso a opciones avanzadas de seguridad del correo electrónico.
   - **Sincronizar correo**: habilita la sincronización automática de correos electrónicos entre el dispositivo y el servidor remoto.
   - **Descargar automáticamente los archivos adjuntos**: permite al dispositivo descargar automáticamente los adjuntos de correos cuando se detecte una conexión Wi-Fi activa. Este proceso acelera el proceso de descargar adjuntos de correos para revisarlos fuera de línea sin tener que usar una conexión de red 3G o 4G.

- **Tamaño de recuperación de correos**: le permite configurar el tamaño de correo electrónico entrante permitido para que pase automáticamente a su teléfono sin interacción del usuario. Los correos electrónicos con adjuntos más grandes de lo configurado tendrán que recuperarse manualmente.
- **Número de intentos de envío**: habilita el dispositivo para que envíe un correo saliente en un número especificado de veces si falla el envío.
- **Programación de sincronización**: le permite controlar la programación de sincronización de correo en horarios pico y fuera de horas pico.
- **Notificaciones por correo**: activa el icono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se recibe un nuevo correo electrónico (Gmail, etc.).
- **Seleccionar tono**: reproduce un tono de timbre seleccionado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Vibrar**: activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Configuración entrante**: le permite especificar ajustes de correo electrónico entrante, como Nombre de usuario, Contraseña, Servidor IMAP, Tipo de seguridad, Puerto y Prefijo de ruta IMAP.
- **Configuración saliente**: le permite especificar ajustes de correo electrónico saliente, como Servidor SMTP, Tipo de seguridad, Puerto, Solicitar inicio de sesión, Nombre de usuario o Contraseña.

Nota: Algunas de las opciones anteriores pudieran no aparecer al usar unos tipos de cuentas de Internet.

Correo electrónico de Microsoft Exchange (Outlook)

El teléfono también proporciona acceso al servidor de Outlook Exchange de su empresa. Si su empresa emplea Microsoft Exchange Server 2003 ó 2007, puede utilizar esa aplicación de correo electrónico para sincronizar en forma inalámbrica su correo electrónico, contactos e información de calendario directamente con el servidor Exchange de su empresa.

Configuración de una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Si ya tiene configurada otra cuenta de correo electrónico:
   - Abra la cuenta de correo electrónico existente, presione  y después pulse en **Configuración** ➔  (**Añadir nueva cuenta**).

– o bien –

Introduzca su **Dirección de correo** y **Contraseña**.

- **Dirección de correo**: su dirección de correo electrónico de trabajo de Outlook.
- **Contraseña**: suele ser su contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).

3. Pulse en **Mostrar contraseña** para que se muestre la contraseña a medida que se introduce en el campo asociado.
4. Pulse en **Enviar correo desde cuenta predeterminada** para que esta cuenta de correo electrónico sea la predeterminada para correos electrónicos salientes.

Nota: Si se selecciona el botón **Configuración manual**, cambia a **Microsoft Exchange ActiveSync**. Si se ha activado, vaya al paso 7.

---

5. Pulse en **Siguiente**. Consulte a su administrador de red o de informática para obtener más detalles y asistencia.
6. Pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync** (desde la pantalla para añadir una nueva cuenta de correo electrónico).

Nota: Si recibe una notificación en pantalla indicando que "La configuración no se ha podido finalizar", pulse en **Editar detalles** para continuar con una actualización manual de la información necesaria.

---

7. Cuando se le indique que proporcione información detallada adicional dentro de la pantalla Configuración de la cuenta del servidor Exchange, introduzca un **Dominio** actualizado y confirme su **Nombre de usuario** y **Contraseña**.

¡Importante! Recuerde colocar manualmente el cursor en el lugar correcto e introducir un nombre de dominio antes de la entrada "**[Dominio]\[nombre de usuario]**". La mayoría de los servidores sólo proporcionan un nombre de usuario.

---

8. Actualice o vuelva a introducir la información del **Servidor** Exchange en el campo correspondiente. Este campo puede llenarse a menudo con información incorrecta o no actualizada proporcionada por el servidor.
   - **Servidor Exchange**: la dirección de correo electrónico remoto del servidor Exchange. Típicamente empieza con **mail.XXX.com**. Solicite esta información al administrador de la red de su empresa.

¡Importante! No acepte la entrada predeterminada ya que se trata de una sugerencia basada en la información retornada.

- Si su red requiere la codificación SSL, pulse en el campo **Usar conexión segura (SSL)** para colocar una marca de verificación en la casilla y activar este nivel adicional. En la mayoría de los casos, esta opción debe estar habilitada.
- Si su red requiere que usted acepte certificados SSL, pulse en el campo **Aceptar todos los certificados de SSL** para colocar una marca de verificación en la casilla y activar este nivel adicional. En la mayoría de los casos, esta opción no se requiere. Confirme esta información con su administrador de TI.

¡Importante! Si su servidor Exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir que se conecte.

9. Consulte su Administrador de informática si fuese necesario para activar la opción **Usar certificado de cliente**.
10. Con la nueva información del servidor introducida, pulse **Siguiente**.
11. Lea la **Activación** en pantalla y, cuando se le indique, pulse en **Aceptar**. El dispositivo verificará los ajustes del servidor de entrada.
12. Si se le indica, lea la información de **Remote security administration** (Administración de seguridad remota) y pulse en **OK** (Aceptar) para aceptar el servicio y continuar.
13. Ajuste los varios campos de configuración en pantalla y pulse en **Next** (Siguiente). La siguiente pantalla podría tardar unos segundos en cargarse.
    - Activar la opción **Descargar adjuntos automáticamente cuando haya conexión a Wi-Fi** disminuye el tiempo de espera para acceder a grandes adjuntos de correo.
14. Si se le indica, lea la pantalla **Activate device administrator?** (¿Activar administrador del dispositivo?) y pulse en **Activate** (Activar) para completar el proceso de configuración del correo electrónico.

Nota: Este proceso puede tardar varios minutos. Si vuelve a aparecer la pantalla de configuración anterior, **ignórela y no modifique ningún campo** durante este proceso.

15. Identifique su nueva cuenta de correo electrónico de trabajo con un nombre único (p. ej.: Trabajo) y después pulse en **Realizado**.

Cómo abrir un correo electrónico de Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Pulse en el campo de nombre de la cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo electrónico.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico de Exchange y pulse en un mensaje de correo electrónico.

Actualización del correo electrónico de Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico de Exchange.
3. Pulse en  (**Actualizar**).

Redacción de correo electrónico de Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Correo**).
2. Presione  y después pulse en **Accounts** (Cuentas).
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico de Exchange.
4. Pulse en **Buzón de entrada** ➔  (**Redactar**).
5. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **A**.
   - Si va a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe con una coma las direcciones de correo electrónico. Puede añadir tantos destinatarios del mensaje como desee.
6. Presione  y después pulse en **Añadir CC/CCO** con el fin de añadir destinatarios adicionales para que reciban una copia al carbón.
   - Utilice el campo **CC** para enviar una copia al carbón a destinatarios adicionales.
   - Utilice el campo **CCO** para enviar una copia oculta a destinatarios adicionales.
7. Pulse en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
8. Pulse en el campo de texto del correo electrónico y redacte el mensaje.
   - Para añadir un archivo adjunto (como una imagen, video, audio, etc.), pulse en  **Adjuntar** (en la parte superior de la pantalla) y seleccione una categoría.
   - Pulse en el archivo que desea adjuntar.
   - Pulse en para eliminar el archivo adjunto.

Nota: Si adjunta una imagen a su correo electrónico, tiene la opción de cambiar su tamaño antes de la entrega. Elija entre: Original, Grande (70%), Mediano (30%) o Pequeño (10%). Una vez que elija, pulse en **Aceptar**.

9. Una vez que termine, pulse en  (**Enviar**).

Eliminación de un mensaje de correo electrónico de Exchange

- Toque sin soltar un correo electrónico (desde su lista del buzón de entrada) y seleccione **Eliminar** en el menú contextual en pantalla.

  – o bien –

  Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulse en  (**Eliminar**).

Configuración de los ajustes de correo electrónico de Microsoft Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, presione  , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en la cuenta Microsoft Exchange y en **Configuración ➔** <**cuenta de correo electrónico de Exchange>**.

– o bien –

Desde la lista del buzón de entrada de correo electrónico, presione  y después pulse en **Configuración ➔ <Cuenta de correo electrónico de Exchange>** y especifique los ajustes de correo electrónico que desea sincronizar:

- **Nombre de la cuenta**: muestra el nombre utilizado por el dispositivo para llevar registro de la cuenta.
- **Firma**: le permite adjuntar una firma personalizada al final de todos los correos electrónicos salientes.
  - Con un solo movimiento, toque y deslice  hacia la derecha para activar la característica.
  - Pulse en el campo **Firma**, cambie el texto actual y pulse en **Realizado** para guardar la nueva firma.
- **Cuenta predeterminada**: le permite asignar esta cuenta como la de correo electrónico predeterminada utilizada para los mensajes salientes.
- **Enviarme siempre en copia CC/CCO**: le permite incluir su propia dirección de correo electrónico en los campos CC, CCO o Ninguno. Le permite recibir siempre una copia de los correos electrónicos salientes.
- **Reenviar con adjuntos**: le permite incluir archivos adjuntos al redirigir un correo electrónico.

- **Mostrar imágenes**: le permite ver imágenes incrustadas que se encuentran dentro del cuerpo del correo electrónico que aparece en ese momento.
- **Descargar automáticamente los archivos adjuntos**: permite al dispositivo descargar automáticamente los adjuntos de correos cuando se detecte una conexión Wi-Fi activa. Este proceso acelera el proceso de descargar adjuntos de correos para revisarlos fuera de línea sin tener que usar una conexión de red 3G o 4G.
- **Período para sincronizar correo**: le permite asignar el rango de sincronización para sus mensajes de correo electrónico entrantes y salientes entre su teléfono y el servidor Exchange externo. Se especifica la cantidad de días de mensajes de correo electrónico que el teléfono y el servidor deben sincronizar. Elija entre: **Automático, Todo, 1 día**, **3 días**, **1 semana**, **2 semanas** o **1 mes**.
- **Empty Server Trash** (Vaciar papelera del servidor): le permite eliminar la papelera de su cuenta de correo electrónico en forma remota.
- **Programación de sincronización**: le permite configurar el programa de sincronización de correo electrónico.
- **Configuración de sincronización de carpeta**: le permite configurar los ajustes de sincronización para varias carpetas, como Buzón de entrada, Borrador, Enviados etc.
- **Out of office settings** (Configuración de fuera de la oficina): le permite activar/desactivar los ajustes de fuera de la oficina de su cuenta de correo electrónico y configurar tanto las fechas de inicio y fin como su mensaje saliente.
- **Tamaño de recuperación de correos**: le permite configurar el tamaño de correo electrónico entrante permitido para que pase automáticamente al dispositivo sin interacción del usuario. Los correos electrónicos con adjuntos más grandes de lo configurado tendrán que recuperarse manualmente.
- **Período para sincronizar calendario**: le permite asignar un período para que su teléfono sincronicen los eventos de calendario. Elija entre: **2 semanas, 1 mes**, **3 mes**, **6 meses** o **Todo el calendario**.
- **Opciones de seguridad**: le permite habilitar varias opciones de seguridad, como: Encriptar, Algoritmo de encriptado, Firma, Algoritmo de firma, Certificado de correo y Lista de políticas de seguridad. Estas políticas de seguridad pudieran restringir algunas funciones de servidores corporativos.
  - **Lista de políticas de seguridad**: muestra la política de seguridad de la cuenta de correo electrónico actual. Estas políticas pudieran restringir algunas de las funciones de los servidores corporativos.

- **En caso de conflicto de sincronización**: le permite asignar la fuente maestra en los correos electrónicos. Si existe un conflicto con la sincronización de correo electrónico actual, puede asignar el servidor como la fuente principal para todos los correos electrónicos (**Servidor tiene prioridad**) o asignar el teléfono como la fuente principal y actualizar el servidor en consecuencia (**Dispositivo tiene prioridad**).
- **Número de intentos de envío**: permite al teléfono reenviar un correo electrónico saliente un número especificado de veces si falla la entrega.
  El valor predeterminado es 3 intentos de reenvío automático.
- **Notificaciones por correo**: permite al teléfono mostrar un icono en la barra de estado cuando se reciben nuevos mensajes de correo electrónico.
- **Seleccionar tono**: le permite asignar un tono de timbre que sonará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- **Vibrar**: le permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- **Configuración del servidor Exchange**: proporciona acceso al dominio\nombre de usuario, contraseña y ajustes del servidor Exchange.
- **Sincronizar correo**: sincroniza los correos electrónicos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sincronizar contactos**: sincroniza los contactos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sincronizar calendario**: sincroniza las entradas de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sincronizar tareas**: sincroniza las entradas de tarea de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.

3. Presione  para regresar a la página anterior.

Uso de Google Mail

Google Mail (Gmail) es el correo electrónico basado en la web de Google. La primera vez que se configura el teléfono, Gmail se configura también. Dependiendo de los ajustes de sincronización, Gmail se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail.

Acceso a Google Mail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (**Gmail**).

Nota: Para tener acceso a características como Google Mail y Play Store, deberá acceder a su cuenta de Gmail.

2. Pulse en **Nueva** si no tiene una cuenta de Google.
– o bien –

Pulse en **Existente** si tiene una cuenta de Google.
En la bandeja de entrada se cargan las conversaciones y los correos electrónicos.

Cómo abrir Gmail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Gmail**).
2. Pulse en un mensaje de correo electrónico existente.

Actualización de Google Mail

- Desde dentro de la lista de mensajes de Gmail, pulse en (**Actualizar**) en la parte inferior de la pantalla. También puede enviar y recibir nuevos correos electrónicos, y sincronizar su correo electrónico con la cuenta de Gmail.

Otras opciones de Gmail

1. Desde la pantalla de Gmail principal, pulse en (**Mostrar todas las etiquetas**) en la parte inferior de la pantalla con el fin de configurar y administrar etiquetas para sus mensajes de Gmail.
2. Desde la pantalla de Gmail principal, pulse en (**Buscar**) en la parte inferior de la pantalla para buscar en sus mensajes de Gmail.

Redacción de un mensaje de Gmail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Gmail**).
2. Desde la Bandeja de entrada de Gmail, pulse en (**Redactar**) en la parte inferior de la pantalla para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.

Consejo: Separe múltiples direcciones de correo electrónico de los destinatarios con una coma.

4. Presione y seleccione **Agregar CC/CCO** para añadir una copia al carbón o una copia oculta.
5. Introduzca el asunto del mensaje en el campo **Asunto**.
6. Pulse en el campo **Redactar correo** y empiece a redactar su mensaje.
7. Una vez que termine, pulse en (**Enviar**).

Visualización de un mensaje de Gmail

1. Desde la Bandeja de entrada de Gmail, pulse en un mensaje para ver las siguientes opciones ubicadas en la parte inferior de la pantalla:
   - **Archivar** : archiva el correo electrónico seleccionado.
   - **Eliminar** : elimina el correo electrónico seleccionado en ese momento.
   - **Etiquetas** : le permite asignar una etiqueta al correo electrónico actual.
   - **Marcar como no leído** : marca el mensaje actual como no leído y regresa al buzón Bandeja de entrada de Google Mail.
   - **Más recientes**: deslizar la pantalla hacia la derecha hace que se muestren correos electrónicos más recientes.
   - **Anteriores**: deslizar la pantalla hacia la izquierda hace que se muestren correos electrónicos anteriores.
2. Presione para seleccionar una de las siguientes opciones adicionales:
   - **Marcar como importante**: asigna un estado de importante al correo electrónico actual.
   - **Silenciar**: silencia la conversación.
   - **Notificar spam**: marca el mensaje de correo electrónico como spam (correo no deseado) e informa del mismo.
   - **Denunciar suplantación de identidad**: reporta el mensaje de correo como un intento de correo tipo 'phishing'.
   - **Configuración**: le permite configurar los ajustes generales o de notificación.
   - **Enviar comentario**: envía comentarios a Google.
   - **Ayuda**: inicia el navegador y muestra información de Ayuda de Google para móviles.

Creación de una cuenta adicional de Gmail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en ➔ (**Gmail**).
2. Presione y después pulse en **Configuración** ➔ **AGREGAR CUENTA** y siga los mismos pasos que se mencionan en la sección anterior. Para obtener más información, consulte *"Acceso a Google Mail"* en la página 139.

Google Talk

Google Talk™ es una aplicación gratuita de Windows basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail.

Nota: Antes de utilizar esta aplicación, primero debe tener una cuenta de Gmail activa que esté disponible, y tiene que estar conectado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Talk**).

Nota: Si aún no se ha accedido a Google, consulte las instrucciones para conectarse en la página 139.

2. Empiece a utilizar Google Talk.

Nota: La red confirmará su conexión y procesos. Esto podría tardar hasta cinco minutos en completarse.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 19.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Google+**).
3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
   – o bien –
   Pulse en **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
5. Visite www.google.com/mobile/+/ para obtener más información.

Messenger

Messenger le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su teléfono.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 19.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Messenger**).
   – o bien –
   Desde la aplicación Google+, seleccione **Messenger**.
3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
   – o bien –
   Pulse en **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
4. Cuando se le indique, configure el parámetro de sincronización de contactos (Sincronizar contactos o No sincronizar) y pulse en **Continuar**.
5. Cuando se le indique, configure los parámetros de Carga instantánea según sus preferencias y pulse en **Continuar**.
6. Siga cualquier instrucción de configuración en pantalla.
7. En la pantalla **Messenger**, pulse en  para empezar un nuevo mensaje.
8. En el campo de texto superior, introduzca un nombre, dirección de correo electrónico o círculo.
9. En el campo de mensaje inferior, introduzca un mensaje y después pulse en .
10. Desde la pantalla **Messenger**, pulse en **Más información** para obtener información más detallada.

Sección 8: Multimedia

En esta sección se explica cómo utilizar las características de multimedia del teléfono, incluyendo la cámara/videocámara, el reproductor de música y cómo administrar sus fotos, imágenes y sonidos.

Puede tomar fotografías y grabar videos usando la funcionalidad de cámara integrada. La cámara produce fotos en formato JPEG.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.
No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Nota: Ya no se necesita una tarjeta SD para tomar fotos o grabar video porque existe almacenamiento integrado.

Asignación de la ubicación de almacenamiento predeterminada

¡Importante! Muchos usuarios pueden pasar por alto esta ubicación hasta que ocurra algún problema. Se recomienda verificar esta ubicación y cambiarla antes de iniciar el uso de las características de cámara o de videocámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Cámara**).
2. Desde la pantalla del visor, pulse en  (**Configuración**) y desplácese hacia abajo hasta la entrada **Almacenamiento**.
3. Pulse en esta entrada y seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada que desea para fotos y videos que grabe. Elija entre: **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.

Nota: Se recomienda establecer la opción en **Tarjeta de memoria**.

4. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

Uso de la cámara

Cómo tomar fotos


Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo: tan sólo hay que elegir un objetivo, apuntar la cámara y después presionar la tecla de cámara.

Nota: Al tomar una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, es posible que aparezcan sombras en la foto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Cámara**).
2. Utilizando la pantalla principal del dispositivo como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al sujeto.

Nota: Utilice las teclas de volumen hacia arriba y hacia abajo para acercar o alejar la imagen.

3. Si lo desea, antes de tomar la foto, utilice el área a la izquierda de la pantalla para acceder a varias opciones y ajustes de la cámara.
4. También puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque a un área de interés que desee.
5. Presione (tecla de **cámara**) hasta que suene el obturador. (La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada [página 144]. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el teléfono.) Para obtener más información, consulte *"Opciones de la cámara"* en la página 146.

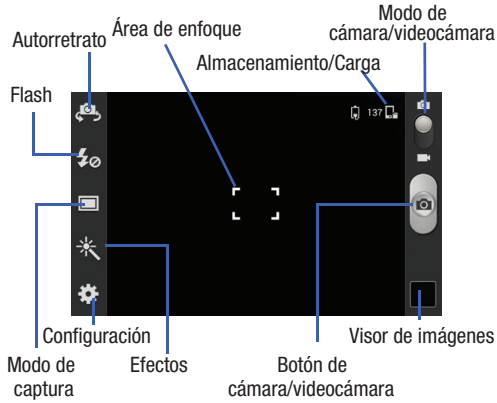

Opciones de la cámara

Las opciones están representadas por iconos en ambos lados de la pantalla.

Los siguientes atajos están disponibles para la cámara:

Nota: Las opciones desaparecerán después de unos segundos. Pulse en la pantalla para que aparezca la ficha, después toque la ficha para ver estas opciones.



Área de enfoque: muestra el área de la imagen que se utilizará como el área de enfoque principal.



Autograbación: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo o participar en un videochat.



Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Automático.



Modo de captura: le permite establecer el modo de captura a una de las siguientes categorías:

- **Único**: toma una sola foto y le permite verla antes de regresar al modo de disparo.
- **Múltiple**: cuando se activa esta opción, se toma una serie continua de fotos. Activa o desactiva la opción **Mejor foto**. Selecciona las mejores imágenes y pulsa en **Realizado**.
- **Panorámica**: toma una foto en modo horizontal, tomando una foto inicial y después añadiendo imágenes adicionales a la misma. El recuadro de guía le permite ver el área donde deberá establecerse la segunda parte de la imagen panorámica.
- **Compartir foto de amigo**: usa el reconocimiento de rostro en las fotos de sus contactos para enviar a sus familiares o amigos las fotos de ellos mismos.
- **Detección de sonrisa**: la cámara se enfoca en la cara del sujeto. Una vez que la cámara detecte la sonrisa de la persona, tomará la foto.
- **Animación**: da a la foto una apariencia de animación, o caricatura.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efectos, Blanco y negro, Sepia y Negativo.



Configuración:

Editar atajos: le permite establecer iconos de acceso directo para los ajustes que se utilizan con mayor frecuencia.

Etiqueta GPS: le permite activar o desactivar el GPS (también conocido como geoetiquetado). La ubicación de dónde se toma la foto se adjunta a la foto. (Sólo está disponible en el modo de cámara.)

Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo o participar en un videochat.

Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Automático.

Modo de captura: le permite establecer el modo de captura. Para obtener más información, consulte la descripción del modo de captura.

Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efectos, Blanco y negro, Sepia y Negativo.



Configuración (continuación):

Modo de escena: le permite establecer la escena para ayudar a tomar las mejores fotos posibles. Las opciones incluyen: Ninguno, Retrato, Panorama, Deportes, Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Atardecer, Amanecer, Color de otoño, Texto, Luz de vela, Pirotecnia, Contraluz y Nocturno. En la parte inferior de la pantalla se muestra información útil para cada modo de escena.

Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el control deslizante.

Modo de enfoque: le permite establecer esta opción en Enfoque automático, Macro o Face detection (Detección de cara). Utilice Enfoque automático para las demás situaciones de enfoque.

Temporizador: le permite establecer un temporizador para el tiempo que se debe esperar antes de tomar una foto. Las opciones incluyen: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

Resolución: le permite definir el tamaño de imagen en: 5M (2560x1920), W4M (2560x1536), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1232) o 0.3M (640x480).

Configuración (continuación):

Balance de blancos: le permite establecer esta opción en una de las siguientes selecciones: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.

ISO: ISO determina el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Elija entre Automático, 100, 200 y 400. Utilice un número de ISO inferior para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO superior para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.

Medición: le permite establecer cómo la cámara mide la fuente de luz: Matriz, Centrado o Enfocado.

Instrucciones: le permite activar o desactivar las líneas guía.

Sonido de obturador: le permite establecer el sonido del obturador en Activado o Desactivado.

Calidad de imagen: le permite definir la calidad de la imagen en: Superfina, Fina o Normal.

Configuración (continuación):

Almacenamiento: le permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos en Teléfono o Tarjeta de memoria (si está introducida).

Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara o videocámara a los valores predeterminados.



Visor de imágenes: le permite acceder al visor de imágenes y a las varias opciones de visualización para una foto seleccionada. La última foto que tomó aparecerá como una miniatura en el icono del visor de imágenes.



Botón de cámara: toma una foto cuando se lo presiona en el modo de cámara.



Modo de cámara/videocámara: le permite tomar una foto en varios modos. Cuando se cambia el modo, el indicador correspondiente aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Deslice al botón hacia arriba para el modo de cámara o hacia abajo para videocámara.

Ubicación de almacenamiento/Estado de conexión: indica que el dispositivo está conectado a un adaptador y cuál ubicación de almacenamiento (Teléfono o Tarjeta de memoria) está establecida actualmente en el dispositivo.

Opciones del visor de imágenes para fotos y videos

Después de tomar una foto o grabar un video, puede acceder a varias opciones.

Opciones al ver las fotos

1. Pulse en una miniatura para ver la foto.

Nota: Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

2. Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte superior de la pantalla:
   - **Cámara**: le permite tener acceso a las funciones de la cámara/videocámara.
   - **Compartir por**: le permite compartir la foto mediante Flipboard, Picasa, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Mensajes, Gmail o Correo.
   - **Presentación de diapositivas**: aparece en el modo horizontal y le permite ver las fotos como una presentación de diapositivas.
   - **Eliminar**: aparece en el modo horizontal y le permite eliminar la foto actual.
3. Presione para ver opciones adicionales como:
   - **Presentación de diapositivas**: aparece en el modo vertical y le permite ver las fotos como una presentación de diapositivas.
   - **Eliminar**: aparece en el modo vertical y le permite eliminar la foto actual.
   - **Etiqueta de rostro**: le permite activar/desactivar el reconocimiento de rostro para usarlo con aplicaciones de medios sociales externos.
   - **Copiar a portapapeles**: le permite copiar una o más fotos a otra carpeta.
   - **Girar a la izquierda**: le permite girar la vista de la imagen actual en dirección contraria a las manecillas del reloj.
   - **Girar a la derecha**: le permite girar la vista de la imagen actual en dirección de las manecillas del reloj.
   - **Recortar**: proporciona un recuadro en pantalla que le permite recortar la foto actual. Pulse en **Guardar** para actualizar la imagen con las nuevas dimensiones o pulse en **Cancelar** para ignorar los cambios.

– **Editar**: inicia la aplicación Editor de imágenes. La aplicación Editor de imágenes puede descargarse desde Play Store.
– **Definir como**: le permite asignar la imagen actual como una Foto de contacto, Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.
– **Compartir foto de amigo**: le permite compartir la imagen actual con amigos ChatON activos.
– **Imprimir**: le permite imprimir la imagen actual en una impresora Samsung compatible.
– **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo actual.
– **Buscar dispositivos**: busca dispositivos cercanos que cumplen con DLNA, los cuales pueden recibir o mostrar la imagen actual.
– **Detalles**: detalles del archivo, como Título, Hora, Ancho, Alto, Orientación, Tamaño del archivo y Ruta.

Opciones al ver videos

Nota: Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

1. Pulse en un video para seleccionarlo.
2. Pulse en para reproducir el video.
3. Presione para tener acceso a opciones adicionales.

Opciones de la galería de la cámara

La galería es el lugar donde puede acceder a la galería de imágenes almacenadas que se tomaron con la cámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Galería**).
2. Seleccione una ubicación de carpeta (por ej.: **Cámara**) y pulse en una imagen para abrirla.
   – o bien –
   Toque sin soltar una imagen para colocar un recuadro alrededor del archivo y seleccione varios archivos.
   – o bien –
   Pulse en la cámara superior derecha para empezar a tomar fotos que se colocarán en esta carpeta.
   – o bien –
3. Pulse en una imagen en pantalla y utilice una de las siguientes opciones de menú para imágenes:
   - **Cámara**: le permite tener acceso a las funciones de la cámara/videocámara.
   - **Compartir vía**: le permite compartir la foto mediante Picasa, Mensaje Bobsled, Flipboard, Picasa, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Mensajes, Gmail y Correo.

- **Presentación de diapositivas**  : aparece en el modo horizontal y le permite ver los videos como una presentación de diapositivas.
- **Eliminar**  : aparece en el modo horizontal y le permite eliminar el video actual.

4. Presione  para ver opciones adicionales como:
   - **Presentación de diapositivas**: aparece en el modo vertical y le permite ver los videos como una presentación de diapositivas.
   - **Eliminar**: aparece en el modo vertical y le permite eliminar el video actual.
   - **Etiqueta de rostro**: le permite activar/desactivar el reconocimiento de rostro para usarlo con aplicaciones de medios sociales externos.
   - **Copiar a portapapeles**: le permite copiar una o más fotos a otra carpeta.
   - **Girar a la izquierda**: le permite girar la vista de la imagen actual en dirección contraria a las manecillas del reloj.
   - **Girar a la derecha**: le permite girar la vista de la imagen actual en dirección de las manecillas del reloj.
   - **Recortar**: proporciona un recuadro en pantalla que le permite recortar la foto actual. Pulse en **Guardar** para actualizar la imagen con las nuevas dimensiones o pulse en **Cancelar** para ignorar los cambios.
   - **Editar**: inicia la aplicación Editor de imágenes. La aplicación Editor de imágenes puede descargarse desde Play Store.
   - **Definir como**: le permite asignar la imagen actual como una Foto de contacto, Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.
   - **Compartir foto de amigo**: le permite compartir la imagen actual con amigos ChatON activos.
   - **Imprimir**: le permite imprimir la imagen actual en una impresora Samsung compatible.
   - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo actual.
   - **Buscar dispositivos**: busca dispositivos cercanos que cumplen con DLNA, los cuales pueden recibir o mostrar la imagen actual.
   - **Detalles**: detalles del archivo, como Título, Hora, Ancho, Alto, Orientación, Tamaño del archivo y Ruta.

Asignación de una imagen como una foto de contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Galería**).
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un archivo para abrirlo.
3. Con la imagen visualizada, presione y después pulse en **Definir como** ➔ **Foto de contacto**.
4. Pulse en un contacto para seleccionarlo.
5. Use el recuadro en pantalla para recortar la imagen mediante desplazamiento alrededor o fuera de sus esquinas.
6. Pulse en **Realizado** para almacenar la nueva imagen.

Asignación de una imagen como fondo de pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Galería**).
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un archivo para abrirlo.
3. Con la imagen visualizada, presione y después pulse en **Definir como**.
4. Seleccione una de estas opciones:
   - **Pantalla de inicio**: asigna la imagen actual al fondo de la pantalla de inicio. La imagen se extenderá por todas las pantallas disponibles.
   - **Pantalla de bloqueo**: asigna la imagen seleccionada al fondo de la pantalla de bloqueo.
   - **Pantalla de inicio y de bloqueo**: asigna la imagen actual tanto a la pantalla de inicio como la de bloqueo.
5. Toque y arrastre el recuadro de recorte a cualquier lugar en la foto. Toque y arrastre los bordes del recuadro de recorte con el fin de acercar o alejar para crear un área recortada.
6. Pulse en **Realizado** para asignar la imagen de fondo de pantalla.
   – o bien –

   Pulse en **Cancelar** para interrumpir el proceso sin actualizar la imagen de fondo de pantalla.

Uso de la videocámara

Aparte de tomar fotos, la cámara también actúa como una videocámara que además le permite grabar, ver y enviar videos de alta definición.

Grabación de video

Consejo: Al grabar video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que se sitúe con la fuente de luz a sus espaldas para que haya suficiente luz en el sujeto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Cámara**).
2. Toque y deslice el botón del modo de cámara hacia abajo, al modo de **Videocámara**.
3. Utilizando la pantalla principal del dispositivo como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.

Nota: Use las teclas de volumen hacia arriba y abajo o amplíe/disminuya la pantalla con los dedos.

4. Pulse en la tecla de video () para iniciar la grabación de video. La luz roja parpadeará mientras graba.
5. Pulse en la tecla de parar () para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Camera (Cámara).
   – o bien –
   Pulse en la tecla de pausa () para poner en pausa la grabación.
6. Una vez que guarde el archivo, pulse en el visor de imágenes y después pulse en  para reproducir el video y revisarlo.
7. Presione  para regresar al visor.

Nota: No se puede ampliar la imagen mientras se graba un video de alta definición completa. Para recuperar esta funcionalidad, cambie la resolución a un ajuste inferior.

Opciones de la videocámara

Puede cambiar las opciones utilizando el teclado en el modo de captura. Los siguientes atajos están disponibles:



Autograbación: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar videos de usted mismo o participar en un videochat.



Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado. Cuando se establece el flash en Activado, permanece activado mientras se graba un video.



Modo de grabación: le permite configurar el modo de grabación en: Normal, que es limitado por el espacio disponible en la ubicación de destino, o Límite de MMS, que es limitado por las restricciones de tamaño de MMS.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales al video. Las opciones incluyen: Sin efectos, Blanco y negro, Sepia y Negativo.



Configuración:

Editar atajos: le permite establecer iconos de acceso directo para los ajustes que se utilizan con mayor frecuencia.

Autograbación: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar videos de usted mismo o participar en un videochat.

Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado. Cuando se establece el flash en Activado, permanece activado mientras se graba un video.

Modo de grabación: le permite configurar el modo de grabación:

- **Normal**: sólo está limitado por el espacio disponible en la ubicación de destino.
- **Límite de MMS**: está limitado por las restricciones de tamaño MMS.

Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales al video. Las opciones incluyen: Sin efectos, Blanco y negro, Sepia y Negativo.

Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el control deslizante.



Configuración (continuación):

Temporizador: le permite establecer un temporizador en el tiempo de espera antes de tomar un video. Las opciones incluyen: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

Resolución: le permite definir el tamaño de imagen en: 1280x720, 720x480, 640x480 ó 320x240.

Balance de blancos: le permite establecer esta opción en una de las siguientes selecciones: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.

Instrucciones: le permite activar o desactivar las líneas guía.

Calidad de video: le permite definir la calidad de la imagen en: Superfina, Fina o Normal.

Almacenamiento: le permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos en Teléfono o Tarjeta de memoria (si está introducida).

Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara o videocámara a los valores predeterminados.



Visor de imágenes: le permite acceder al visor de imágenes y a las varias opciones de visualización para un video seleccionado. Las opciones del visor de imágenes se describen en la siguiente sección. El último video que tomó aparecerá como una miniatura en el icono del visor de imágenes.



Botón de videocámara: graba o detiene la grabación de video cuando se lo presiona en el modo de videocámara.



Modo de cámara/videocámara: le permite tomar una foto en varios modos. Cuando se cambia el modo, el indicador correspondiente aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Deslice al botón hacia arriba para el modo de cámara o hacia abajo para el modo de videocámara.



Ubicación de almacenamiento/Estado de conexión: indica que el dispositivo está conectado a un adaptador y cuál ubicación de almacenamiento (Teléfono o Tarjeta de memoria) está establecida actualmente en el dispositivo para los videos.

Acceso a videos

Cuando se graba un video, el archivo se guarda en la carpeta Camera (Cámara). Puede ver los videos inmediatamente o verlos en cualquier momento en la carpeta Camera.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Galería**).
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un icono de video para comenzar a reproducir el video.
   – o bien –

   Pulse en un icono de video desde la galería principal para ver las siguientes opciones del menú contextual:
   - **Cámara**: le permite tener acceso a las funciones de la cámara/videocámara.
   - **Compartir vía**: le permite compartir el video mediante Picasa, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Mensajes, YouTube, Gmail y Correo.
   - **Presentación de diapositivas**: aparece en el modo horizontal y le permite ver los videos como una presentación de diapositivas.
   - **Eliminar**: aparece en el modo horizontal y le permite eliminar el video actual.
3. Presione para ver opciones adicionales como:
   - **Presentación de diapositivas**: aparece en el modo vertical y le permite ver los videos como una presentación de diapositivas.
   - **Eliminar**: aparece en el modo vertical y le permite eliminar el video actual.
   - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre de uno o más archivos de video.
   - **Detalles**: muestra información del archivo de video.

Galería

La galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como papel tapiz o foto de contacto, y compartir fotos como un mensaje con foto.

Nota: Si el teléfono muestra un mensaje de memoria llena al ingresar a la galería, elimine algunos archivos multimedia de sus carpetas.

Cómo abrir la galería

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Galería**). Para obtener más información, consulte *"Opciones de la galería de la cámara"* en la página 150.

Nota: Si almacenó sus archivos en carpetas (directorios) en la tarjeta de almacenamiento, la galería presenta esas carpetas como álbumes separados. El álbum superior izquierdo contiene todas las fotos en la tarjeta de almacenamiento.

Uso del reproductor de video

La aplicación del reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de video**). En la lista de videos aparecerán los videos clasificados en la tarjeta de memoria SD.
2. Pulse en un archivo de video para comenzar a verlo.

Cómo compartir videos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de video**). Después de unos segundos, cada video en pantalla empezará a mostrar una previsualización de los primeros cinco segundos del videoclip.
2. Presione  y después pulse en **Compartir vía**.
3. Seleccione videos individuales o pulse en **Todo**.
4. Haga clic en **Realizado** para completar el proceso o en **Cancelar** para salir.
5. Seleccione una opción para compartir. Elija entre: Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Mensajes, Picasa, Wi-Fi Directo y YouTube.

Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Con cientos de títulos disponibles, entretener a su familia en todo lugar es ahora más fácil que nunca. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y mirarlo cómodamente desde cualquier lugar. Con la impresionante calidad de visualización reconocida de Samsung, Samsung Media Hub es un acceso a video móvil como nunca antes lo ha vivido.

Debe tener la aplicación Samsung account instalada y registrada antes de utilizar Media Hub.

Nota: El uso de Media Hub se basa en la disponibilidad del servicio.

¡Importante! Debe estar utilizando una conexión Wi-Fi/4G activa para previsualizar y descargar un archivo multimedia.
La memoria interna actúa como una ubicación de almacenamiento para sus descargas de contenido alquilado o comprado.

Creación de una nueva cuenta de Media Hub

Antes de que pueda alquilar o comprar multimedia, debe crear primero una cuenta. Introduzca la información que se requiere.

1. Confirme que esté conectado a la cuenta de Samsung.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Media Hub**).
3. Si se le indica, lea la pantalla **Términos y condiciones** y pulse en la casilla de verificación **Acepto la totalidad de los términos anteriores**.
4. Pulse en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para salir. Aparecerá la pantalla Media Hub.

Nota: Su cuenta de Media Hub es administrada por la aplicación Samsung account. Esta aplicación administra su información de perfil de usuario.

5. Si aún no está conectado, presione y después pulse en **Sign in** (Iniciar sesión), use el teclado para introducir la información que requiere, después pulse en **Crear una cuenta**.
   Siga las instrucciones en pantalla.

Uso de Media Hub

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Media Hub**).
2. En la pantalla Media Hub, recorra la sección What's New (Novedades).
   - **What's New** (Novedades): muestra el contenido multimedia recientemente añadido que está disponible para alquilar o comprar.

   – o bien –

   Pulse en cualquiera de las siguientes fichas y seleccione una de las siguientes:

   - **Movies** (Películas): muestra películas que están disponibles para alquilar o comprar. Recorra las categorías de películas en la parte superior de la pantalla. Toque una categoría para que aparezcan películas de ese tipo.
   - **TV Shows** (Programas de televisión): muestra los programas de televisión que están disponibles para comprar. Recorra las categorías de películas en la parte superior de la pantalla. Toque una categoría para que aparezcan programas de televisión de ese tipo.
   - **My Media** (Mi contenido multimedia): le permite ver todo el contenido multimedia que haya comprado o alquilado. Toque una entrada de multimedia para verla.
3. Recorra la lista de multimedia y pulse en un elemento que desea comprar o alquilar.
4. Pulse en **Buy** (Comprar) o **Rent** (Alquilar).
5. Elija un método de pago y después siga las instrucciones en pantalla. El contenido multimedia se almacenará en la carpeta **My Media** (Mi contenido multimedia).

Avisos de Media Hub

- Todo elemento de multimedia (contenido multimedia) puede alquilarse o comprarse después de crear una cuenta en Media Hub.
- El contenido multimedia que se descargue pudiera verse simultáneamente en hasta cinco (5) dispositivos con Media Hub que también estén registrados en la misma cuenta.
- Puede quitar un dispositivo de su cuenta no más de una vez cada 90 días.
- Puede quitar contenido multimedia de un dispositivo todas las veces que desee. Tendrá la oportunidad de volver a descargar el contenido multimedia más adelante, en función de la disponibilidad del contenido para descargarlo nuevamente y de los permisos del estudio.
- DEBE tener cobertura de red para obtener licencias de contenido multimedia que haya adquirido a través del servicio.
- Puede utilizar la conectividad 3G, 4G o Wi-Fi para poder descargar contenido multimedia.

- A diferencia del contenido multimedia comprado, el contenido multimedia alquilado podrá verse en sólo 1 dispositivo en su cuenta.
- El contenido multimedia se descargará y se guardará en la tarjeta SD.
- En redes con una señal débil, es posible que la descarga del contenido multimedia se ponga en pausa, se interrumpa o que ni siquiera se ponga en marcha.
- Podrá empezar a ver contenido multimedia descargado en cuanto: a) haya adquirido la licencia correspondiente y b) se haya guardado la cantidad suficiente del contenido multimedia en el búfer.
- Deberá terminar de ver el contenido multimedia alquilado dentro de las 24 horas consecutivas a partir del inicio de la reproducción.
    - Detener, poner en pausa o reiniciar contenido multimedia no extiende el tiempo disponible para verlo.
    - En ningún caso estará el contenido multimedia disponible durante un período mayor que treinta (30) días (o menos días, según cada título individual) después de que el contenido multimedia haya sido alquilado (por ejemplo, si empieza a ver contenido multimedia alquilado el día 29 después de la transacción de alquiler, pero no termina de ver todo el título, ese contenido multimedia podría no estar disponible durante todo el período de veinticuatro [24] horas consecutivas, si dicho período extendería el tiempo más allá del espacio de alquiler de treinta [30] días).
- No puede reproducir ningún contenido multimedia descargado de Media Hub mediante ninguna salida en su teléfono móvil, incluyendo AllShare.

Play Films

Esta aplicación le permite conectarse a Play Store, descargar una película y después verla instantáneamente.

Elija entre miles de películas, incluyendo novedades y títulos de películas en alta definición, en Play Store y transmítalas instantáneamente a su dispositivo Android.

Las películas alquiladas anteriormente mediante Play Store se añaden automáticamente a su biblioteca My Films en sus dispositivos.

Obtenga más información sobre Google Play Films en: http://play.google.com/about/movies.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Films**).
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. En la lista de videos aparecerán los videos clasificados en la tarjeta de memoria SD.
3. Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas.
4. Pulse en la ficha **PELÍCULAS** para ver películas que ha alquilado.

5. Pulse en la ficha **PROGRAMAS DE TELEVISIÓN** para ver programas que ha alquilado.
6. Pulse en la ficha **VIDEOS PERSONALES** para ver películas que tenga en su dispositivo o tarjeta de memoria.

Play Music

También conocida como Google Music, esta aplicación le permite explorar, comprar y reproducir canciones compradas en Play Store. La música que elija se almacenará automáticamente en su biblioteca de Google Music y estará lista instantáneamente para reproducirse o descargarse.

- Acceda a la ficha de nueva música desde dentro de su aplicación Play Store.

La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Music**).

   La aplicación Play Music busca música y listas de reproducción tanto en su biblioteca en línea como en el almacenamiento interno de su dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Posteriormente muestra una vista de carrusel de su música nueva y reciente, organizada por álbumes.
2. Si se le solicita, siga las instrucciones en pantalla para enlazar su cuenta actual a Google Play Music.
3. Pulse en una cuenta en pantalla para añadirla o seleccione **Añadir cuenta** para usar una nueva cuenta.
4. En la pantalla con canciones gratuitas, seleccione **Conseguir canciones gratuitas** u **Omitir**.
   - Las canciones gratuitas se descargarán por Internet o por Play Store.
   - Siga las instrucciones de descarga e instalación en pantalla.
5. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para explorar la música nueva y disponible. La música, los álbumes y los artistas se agrupan en categorías.
6. Pulse en un álbum en pantalla para abrirlo e iniciar la reproducción.

7. Regrese a la pantalla de biblioteca desde la mayoría de las otras pantallas en la aplicación Play Music pulsando en el icono de la aplicación Play Music **(icono de notificación de la aplicación Play Music)** situado en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.

Cambio de la vista de biblioteca

Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **(Aplicaciones)** ➔ **(Play Music)**.
2. Mientras se encuentra en una selección o pantalla, pulse en (cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación) y después desplácese hacia la izquierda o derecha para acceder a las varias fichas.
3. Las fichas disponibles incluyen: **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**, **RECIENTE, ARTISTAS**, **ÁLBUMES**, **CANCIONES** o **GÉNEROS**.

Nota: El contenido de su biblioteca se muestra en una cuadrícula o lista de desplazamiento, según la vista.

Búsqueda de música en su biblioteca

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **(Aplicaciones)** ➔ **(Play Music)**.
2. Pulse en **(Buscar)** para buscar en sus canciones disponibles.
3. Escriba el nombre de un artista, álbum, canción o lista de reproducción.

   Aparecerán resultados de canciones en una lista debajo del cuadro de búsqueda.
4. Pulse en una canción entre los resultados para reproducirla, o pulse en un álbum, artista o lista de reproducción entre los resultados para ver una lista de sus canciones.

Cambio de los ajustes de música

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **(Aplicaciones)** ➔ **(Play Music)**.
2. Presione y después realice una selección.
   - **Reproducción aleatoria**: reproduce todas las canciones en orden aleatorio.

- **Música en dispositivo**: además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.
- **Configuración**: brinda acceso a los ajustes de Play Music.
- **Ayuda**: muestra información de ayuda de la aplicación.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Presione las teclas de volumen en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre en la escala para establecer el volumen.

Reproducción de música

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Music**).
2. Pulse en una canción en su biblioteca para escucharla.

   – o bien –

   Mientras visualiza una lista de canciones, pulse en  (**Opciones**) junto a una canción y después pulse en **Reproducir**.

   – o bien –

   Al visualizar una lista de álbumes, artistas, listas de reproducción o géneros, pulse en  (**Opciones**) junto al rótulo y pulse en **Reproducir**.

   Se abrirá la pantalla **Reproduciendo ahora** y empezará a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum o lista de reproducción. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Nota: Si se sale de la pantalla **Reproduciendo ahora** y navega a otra pantalla en la aplicación Play Music, la barra Reproduciendo ahora aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Visualización de la pantalla Reproduciendo ahora

Si se sale de la pantalla **Reproduciendo ahora** y navega a otras pantallas de la aplicación Play Music, para regresar a la pantalla **Reproduciendo ahora**:

- Pulse en el nombre de la canción actual en la barra Reproduciendo ahora.
  – o bien –
  Con un solo movimiento, toque y arrastre  (**icono de notificación de Play Music**) hacia abajo desde la barra del sistema y pulse en el título de la canción desde el área de notificaciones. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte *"Barra de notificaciones"* en la página 35.

Opciones de ficha

Hay varias opciones disponibles en las distintas fichas:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Music**).
2. Seleccione una de las siguientes fichas y pulse en  para acceder a una opción disponible.
   - **LISTAS DE REPRODUCCIÓN:** se dispone de las opciones Reproducir, Agregar a la cola, Cambiar nombre o Eliminar.
   - **RECIENTE:** para mostrar las canciones y álbumes reproducidos más recientemente.
   - **ARTISTAS:** Reproducir, Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción o Comprar música del artista.
   - **ÁLBUMES:** Reproducir, Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción, Más música del artista o Comprar música del artista.
   - **CANCIONES:** Reproducir, Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción, Comprar música del artista o Eliminar.
   - **GÉNEROS:** Reproducir o Agregar a la cola.

Opciones durante la reproducción de una canción

Cuando se reproduce una canción, aparece la pantalla **Reproduciendo ahora**. Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Music**).
2. Pulse en un álbum o una canción.
3. Desde la pantalla Reproduciendo ahora, presione  (**Menú**) para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Ecualizador**: aplica funciones seleccionadas de ecualizador, como: FX booster, Refuerzo de graves y Efecto 3D.
   - **Borrar cola**: borra la cola actual.
   - **Guardar cola**: guarda la cola actual.
   - **Configuración**: le permite ver y asignar varios ajustes de música y ver diferente información específica a la aplicación.
   - **Ayuda**: proporciona una serie de temas de ayuda relacionados en pantalla.
4. Pulse en  ➔ **Agregar a lista de reproducción** para añadir la canción a una lista de reproducción.

   – o bien –

   Pulse en  ➔  ➔ **Agregar a lista de reproducción** para añadir la canción a una lista de reproducción.

La pantalla **Reproduciendo ahora** contiene varios botones en los que puede pulsar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:



Pulse en este botón para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar este botón para retroceder por la canción actual.



Pulse en este botón para reanudar la reproducción.



Pulse en este botón para poner en pausa la reproducción.



Pulse en este botón para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar este botón para avanzar por la canción actual.



Cuando está habilitado el modo aleatorio mediante **Show Options** (Mostrar opciones), las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado (como se muestra), las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista. También está visible cuando se pulsa en  .



Cuando está habilitado el modo aleatorio mediante **Show Options** (Mostrar opciones), las canciones se reproducen en orden aleatorio. cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. También está visible cuando se pulsa en .



Pulse en este botón para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.
También está visible cuando se pulsa en .

Creación de una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Play Music**).
2. Pulse en un álbum o una lista de canciones y reproduzca una canción.
3. Pulse en ➔ junto al nombre de la canción y seleccione **Agregar a lista de reproducción**.
4. Pulse en **Lista de reproducción nueva** ➔ **Nombre de lista de reproducción** para introducir un nombre para la lista de reproducción.
5. Pulse en **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

Adición de canciones a las listas de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Play Music**).
2. Pulse en un álbum o una lista de canciones y reproduzca una canción.
3. Pulse en ➔ junto al nombre de la canción y seleccione **Agregar a lista de reproducción**.
4. Seleccione la lista de reproducción de destino que desea.

Reproducción de una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Play Music**).
2. Seleccione la ficha **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**.
3. Pulse en junto al título de una lista de reproducción y después pulse en **Reproducir**.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Play Music**).
2. Abra la vista de biblioteca **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**.
3. Pulse en junto al título de una lista de reproducción y después pulse en **Eliminar** ➔ **Aceptar**.

Reproductor de música

Reproducción de música

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Reproductor de música**). Aparecerán sugerencias del reproductor de música.
2. Pulse en una ficha con la categoría de biblioteca para seleccionar la categoría de música: **Todo**, **Listas de reproducción**, **Álbumes**, **Artistas**, **Cuadro musical** o **Carpetas**.
3. Desplácese por la lista y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.
4. Utilice cualquiera de los siguientes controles del reproductor de música:


Pone en pausa la canción.


Reinicia la canción después de estar en pausa.


Presiónelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Pulse en él para ir a la canción anterior.


Presiónelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Pulse en él para ir a la siguiente canción.


Control de volumen.


Reproduce toda la lista de canciones una vez.


Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.


Repite la canción actualmente en reproducción.


Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.


Las canciones se reproducen en orden consecutivo, no aleatorio.


Brinda acceso al cuadro musical.


Muestra una lista de las canciones de la lista de reproducción actual.


Muestra la canción actual en la ventana del reproductor.


Brinda acceso al ecualizador.

Cómo hacer que una canción sea un tono del teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Pulse en la ficha **Todo**.
3. Toque sin soltar una canción de la lista para revelar el menú contextual en pantalla.
4. Pulse en **Definir como** ➔ **Tono del teléfono**.

Opciones del reproductor de música

El menú Configuración del reproductor de música le permite establecer preferencias para el reproductor de música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

- Con la aplicación del reproductor de música visualizada y reproduciendo una canción, presione  y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Añadir a lista rápida**: añade el archivo de música actual a la lista rápida.
  - **Vía Bluetooth**: reproduce la música a través de auriculares Bluetooth estéreo.
  - **Compartir vía**: comparte un archivo de música por Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
  - **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir el archivo de música actual a una lista de reproducción seleccionada.
  - **Definir como**: le permite establecer esta canción como un Tono del teléfono, ID del llamante o Tono de alarma.
  - **Buscar dispositivos**: le permite buscar dispositivos que cumplen con los requisitos de DLNA y se usan para controlar la transmisión de contenido multimedia.
  - **Configuración**: le permite fijar los ajustes de SoundAlive, Velocidad de reproducción, Menú de reproductor de música, Letra y Desactivación automática de música.
  - **Detalles**: muestra detalles acerca de la música seleccionada.
  - **Finalizar**: cierra la aplicación.

Configuración del reproductor de música

El menú Configuración del reproductor de música le permite establecer preferencias para el reproductor de música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Presione  ➔ **Configuración**.

3. Seleccione uno de las siguientes ajustes:
   - **SoundAlive**: fije un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Dance (Danza), Jazz, Clásica, etc.
   - **Velocidad de reproducción**: fije la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X, mediante el deslizador.
   - **Menú de reproductor de música**: este menú le permite seleccionar las categorías que desea que se muestren. Las opciones son: Álbumes, Artistas, Géneros, Cuadro musical, Carpetas, Compositores, Años, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente. Pulse en cada elemento que desea que aparezca en el Menú de reproductor de música.
   - **Letra**: cuando se activa, aparece la letra de la canción, si está disponible.
   - **Desactivación automática de música**: cuando se activa esta opción, la música se apaga automáticamente después de un intervalo determinado.

Uso de listas de reproducción

Las listas de reproducción se utilizan para asignar archivos de música a grupos para reproducirlos. Las listas de reproducción se pueden crear utilizando el reproductor de música en el dispositivo o utilizando una aplicación de terceros (como Windows Media Player) y descargando esos archivos a una tarjeta SD insertada en el dispositivo.

Creación de una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Presione  y después pulse en **Crear lista de reproducción**.
4. Retroceda sobre el título predeterminado de la lista de reproducción y escriba un nuevo nombre para la lista de reproducción, después pulse en **Aceptar**.

Adición de música a una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadirle música.
4. Pulse en  (**Añadir música**). Esta opción está disponible dentro de listas de reproducción creadas por el usuario.

Nota: Si una lista de reproducción está vacía, añádale una canción tocando sin soltar el nombre de una canción en la pantalla principal para abrir el menú contextual. Seleccione **Añadir a lista de reproducción** y elija la lista de reproducción.

5. Pulse en un archivo de música o pulse en **Todo** para añadir todas las pistas de música a la lista de reproducción, después pulse en **Realizado**.

Cómo quitar música de una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en el nombre de la lista de reproducción de la que desea eliminar música.
4. Toque sin soltar una canción para que aparezca el menú contextual en pantalla.
5. Pulse en **Eliminar**.

Edición de una lista de reproducción

Además de añadir y eliminar archivos de música en una lista de reproducción, puede compartir la lista de reproducción, eliminarla o cambiar su nombre.

Nota: Sólo puede editar las listas de reproducción que usted haya creado. Los nombres de las listas de reproducción predeterminadas no se pueden cambiar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Toque sin soltar una entrada de lista de reproducción para que aparezca el menú contextual en pantalla.
4. Pulse en **Editar título**.
5. Introduzca un nombre nuevo para la lista de reproducción y pulse en **Aceptar**.

Transferencia de archivos de música

Se pueden descargar archivos de música al teléfono mediante estos dos métodos:

1. Descargados al dispositivo desde Play Store.
   Los archivos de música se almacenan directamente en el teléfono.
2. Descargados al teléfono mediante una conexión USB directa.
   Los archivos de música se almacenan en una carpeta de música en la tarjeta SD.

Para obtener más información, consulte *"Comunicación con la tarjeta SD"* en la página 53.

Cómo quitar archivos de música

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de música**).
2. Pulse en la ficha **Todo**.
3. Toque sin soltar una entrada de canción para que aparezca el menú contextual en pantalla.
4. Pulse en **Eliminar** ➔ **Aceptar.** Se eliminarán los archivos de música.

Music Hub

Samsung Music Hub hace que su dispositivo sea un administrador de música personal. Le permite tener acceso, comprar y descargar millones de pistas musicales. Acceda a álbumes populares, pistas populares, álbumes destacados y nuevos lanzamientos, también busque pistas, álbumes y artistas. Disfrute de muestras musicales antes de descargarlas del dispositivo.

Nota: Debe estar conectado actualmente en la cuenta de Google antes de acceder a la aplicación Music Hub.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Music Hub**).
2. Lea los términos y condiciones, coloque una marca en los campos que desee y después pulse en **Accept** (Aceptar) para continuar o (**Atrás**) para salir. Aparecerá la pantalla de inicio de Music Hub.
3. Lea la información de registro, seleccione **Register** (Registrar) o **No Thanks** (No, gracias) y siga las instrucciones en pantalla.

4. Elija entre las siguientes opciones: MP3s, Ringtones (Timbres), CallerTunes (Tonos de llamada), Shazam, TuneIn, Radio, Slacker o My Stuff (Mis cosas).
   - Aparecerán opciones adicionales como botones al final de la pantalla. Elija entre: New Releases (Nuevos lanzamientos), Most Popular (Más populares) u Special Offers (Ofertas especiales).
5. Pulse en (**Buscar**) y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave para buscar multimedia. Pulse en el teclado para realizar búsquedas en Music Hub. Seleccione un elemento para reproducir una muestra, añadirlo a su carro de compras o añadirlo a su álbum.
6. Pulse en (**Menú**) y use una de las opciones disponibles: Music Hub Home (Inicio de Music Hub), My Stuff (Mis cosas), Personal Settings (Configuración personal), Manage CallerTunes (Administración de tonos de llamada) o Help (Ayuda).

Cómo realizar compras

Puede utilizar Music Hub para comprar álbumes o pistas individuales. También puede crear su propio álbum a partir de varias pistas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Music Hub**).
2. Seleccione un opción en pantalla, como **MP3**.
   - Elija entre las siguientes opciones: MP3, Ringtones (Timbres), CallerTunes (Tonos de llamada), New Releases (Nuevos lanzamientos), Most popular (Más populares) o Special Offers (Ofertas especiales).
3. Seleccione una canción entre una de las categorías disponibles en pantalla.
4. A la izquierda de una entrada, pulse en (**Previsualizar**) para escuchar una muestra de 30 segundos de la selección actual.
   – o bien –
   En el extremo derecho de la entrada, pulse en **Buy** (Comprar) ➔ **Confirm** (Confirmar) y siga las instrucciones en pantalla para completar la compra.

T-Mobile TV

T-Mobile TV es una aplicación que le permite conseguir televisión y video en demanda.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**T-Mobile TV**). Aparecerá la página de términos y condiciones (“Terms and Conditions”) de T-Mobile.

Nota: Se requiere un plan de datos para utilizar esta característica. Podrían aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

2. Pulse en **Accept** (Aceptar) si acepta los términos y condiciones.
   – o bien –
   Pulse en **Exit** (Salir) para cerrar la aplicación.

Nota: T-Mobile TV debe inicializarse a través de una red celular antes de poder usarse. Durante este proceso de registro inicial, cualquier otra conexión Wi-Fi activa debe inhabilitarse.

3. Si se le indica, pulse en **Disable Wi-Fi** (Inhabilitar Wi-Fi) si tiene actualmente una conexión Wi-Fi activa.
4. Pulse en **Start Trial** (Empezar prueba) para iniciar un período de prueba del servicio por 30 días.
   – o bien –
   Pulse en **Continue** (Continuar) para seguir viendo contenido gratuito o **Purchase Options** (Opciones de compra) para comprar elementos que requieren de pago.
5. Pulse en una de las siguientes categorías para empezar a ver: **Live TV** (Televisión en vivo), **TV shows** (Programas de televisión), **Favorites** (Favoritos), **On Demand** (En demanda), **More Info** (Más información), **Browse** (Explorar) o **Live Channels** (Canales en vivo).

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos, así como verlos en formato MPEG-4.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**YouTube**).
2. Cuando se cargue la pantalla, podrá empezar a buscar y ver videos publicados.
3. Presione ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Alta calidad en celular** si prefiere salida en alta calidad.

Sección 9: Aplicaciones y desarrollo

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en el menú Aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Nota: Este manual sólo trata aplicaciones que se cargaron en el [dispositivo/computadora/tablet] a partir de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que haya elegido descargar desde Google Play Store o de otra forma se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte *"Personalización de las pantallas"* en la página 44.
También puede añadir el icono de una aplicación como un atajo primario que aparecerá en todas las pantallas de inicio. Si añade una aplicación como un atajo primario, el icono de la aplicación no aparecerá en el menú Aplicaciones.

Aplicaciones

La lista de aplicaciones brinda acceso rápido a todas las aplicaciones disponibles en el teléfono.

411 y más

Proporciona más que acceso con una sola pulsación a asistencia de directorio y a otros portales. Las categorías disponibles incluyen: 411 Asistencia de directorio, Actuales del tiempo y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**411 y más**).
2. Pulse en una opción en pantalla y siga las indicaciones en pantalla. Las opciones incluyen: 411 Asistencia de directorio con Maps, Actuales del tiempo, Horóscopos, Informes de deportes y Recent Searches (Búsquedas recientes).

Calculadora

Esta característica le permite utilizar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. También puede utilizarla como una calculadora científica.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Calculadora**).
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo pulsando en la tecla del signo **más, menos, multiplicación** o **división**.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla **= (igual)**.
6. Repita los pasos del 1 al 4 cuantas veces sea necesario.

Nota: Coloque la pantalla en modo horizontal para revelar funciones científicas adicionales.

Calendario

Con la característica de calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que funcione como un recordatorio. El calendario de Google está integrado en el teléfono y sincroniza entradas tanto nuevas como existentes entre su teléfono y su cuenta de Google en línea.

¡Importante! Debe añadir una cuenta (Facebook, Microsoft Exchange ActiveSync o Google) antes de utilizar el calendario.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Calendario**). Pulse en (**Mostrar más**) para ver estas fichas:
   - **Año**: muestra la vista de año.
   - **Mes**: muestra la vista de mes.
   - **Semana**: muestra la vista de semana.
   - **Día**: muestra la vista de día.
   - **Lista**: muestra los eventos en una vista de Lista.
   - **Tareas**: le permite buscar tareas.

2. Pulse en (**Crear evento**) para crear un evento nuevo del calendario.
   – o bien –
   Pulse en **Hoy** para ver la fecha en curso indicada mediante un recuadro azul, después presione y seleccione uno de los siguientes:
   - **Ir a**: muestra una fecha específica.
   - **Eliminar**: le permite eliminar todos los eventos, todos los eventos antes de hoy o un evento individual.
   - **Buscar**: le permite buscar dentro de los eventos actuales.
   - **Sincronizar**: sincroniza los eventos del calendario actual con sus cuentas disponibles (como Gmail, Microsoft Exchange ActiveSync, etc.).
   - **Configuración**: muestra una lista de ajustes configurables.

Creación de un evento de calendario

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Calendario**).
2. Pulse en para tener acceso a varias fichas del calendario.
3. Dentro de las fichas Año, Mes, Semana y Día, pulse en (**Crear evento**).

Configuración del calendario

Mediante la configuración del calendario puede seleccionar el día con el que desea que comience el calendario. También puede seleccionar cómo desea ver el calendario: por mes, semana o día, o determinar cómo administrar eventos, notificaciones, sonidos y recordatorios predeterminados.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ .
2. Presione ➔ **Configuración**.
3. Pulse en **Estilos de vista por mes** y seleccione un estilo: **Vista de calendario + lista** o **Vista de calendario + elemento emergente**.
4. Pulse en **Vista semanal** y seleccione un tipo: **Línea de tiempo** o **Analógico**.
5. Pulse en **Primer día de la semana** y seleccione **Predeterminado local, Sábado, Domingo** o **Lunes**.
6. Pulse en **Ocultar eventos rechazados** para activar esta opción. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
7. Pulse en **Bloquear zona horaria** para bloquear horas de eventos a base de su zona horaria seleccionada. Seleccione una zona horaria desde dentro del campo **Seleccionar zona horaria**.

8. Pulse en **Mostrar número de semana** para ver los números de semana junto a las entradas de semana.
9. Pulse en **Calendarios** y seleccione el tipo de ajustes de sincronización general que desea. Una marca de verificación indica que se ha seleccionado.
10. Pulse en **Definir alertas y notificaciones** para ajustar el método de notificación de eventos. Elija entre: **Alerta**, **Notificación en barra de estado** y **Desactivado**.
11. Pulse en **Seleccionar tono** para asignar un tono a las notificaciones de eventos de calendario.
12. Pulse en **Vibración** para asignar una notificación de vibración a este evento.
13. Pulse en **Tiempo de recordatorio predeterminado** para asignar un marco de tiempo predefinido para recordatorios de evento.
14. Pulse en **Notificaciones cuando la pantalla está apagada** para ver notificaciones en la pantalla completa mientras está apagada.
15. Pulse en **Respuestas rápidas** para editar las respuestas rápidas predeterminadas para correos salientes. Estas son respuestas similares a las que usan las plantillas de texto.
16. Pulse en **Desliza con dos dedos** para cambiar la forma en que aparecerán los eventos cuando se deslicen.

CallerTunes (Tonos de llamada)

Esta aplicación le permite deleitar a sus amigos con las canciones más populares, clips de la temporada, comedia y más mientras esperan que usted conteste el teléfono. Incluso puede personalizar CallerTunes para ciertas personas, ocasiones especiales y horas del día.

Con CallerTunes, usted puede:

- Asignar que CallerTunes se reproduzca para una o más personas
- Usar Shuffle (Aleatorio) para reproducir CallerTunes al azar desde su colección
- Crear su propio tocadiscos CallerTunes Jukeboxes desde su colección de CallerTunes
- Asignar que CallerTunes se reproduzcan durante ciertas horas del día

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**CallerTunes**).
2. Lea la información en pantalla y pulse en Accept (Aceptar).
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Cámara

Utilice la característica de cámara de 5.0 megapíxeles para producir fotos en formato JPEG. La videocámara graba video de alta definición en un formato MP4.

Nota: Ya no se necesita una tarjeta microSD antes de tomar fotos o grabar video.
Se recomienda confirmar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Cámara**).

Para obtener más información, consulte *"Uso de la cámara"* en la página 145.

Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Chrome**).
2. Lea las Condiciones del servicio de Google Chrome y presione **Aceptar y continuar**.
3. Si tiene una cuenta Chrome existente, pulse en **Acceder** para que sus fichas, marcadores y datos de omnibox abiertos se copien de su computadora al teléfono; de lo contrario, pulse en **No, gracias**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google Chrome.

Reloj

Aquí puede programar una alarma, configurar y ver el reloj mundial, utilizar un cronómetro, fijar un temporizador de cuenta atrás o utilizar un reloj de mesa. Estas aplicaciones aparecen en formato de fichas, y se puede acceder rápidamente a las mismas con sólo tocarlas con el dedo.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reloj**).

Programación de una alarma

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reloj**).
2. Pulse en  (**Crear alarma**).
3. Utilice los símbolos más o menos para introducir la hora y los minutos, después pulse en **AM** o **PM** (alterna según el último seleccionado).
4. Pulse en el campo **Repetición de alarma** y toque el número de veces que desea que esta alarma se repita. Las opciones son: bloques de días o **Repetir semanalmente**. Los bloques de los días seleccionados se ponen azules cuando están activos.
5. Pulse en el campo **Tipo de alerta** y seleccione uno de los siguientes: **Melodía**, **Vibración**, **Vibración y melodía** o **Resumen informativo**.
6. Pulse en **Más** para configurar ajustes de alarma adicionales, como el control deslizante de volumen, Tono de alarma, Alarma de ubicación, Aplazar, Alarma inteligente y asignar un Nombre.

Para configurar ajustes adicionales de la alarma:

1. Pulse en **Más** para acceder a ajustes de alarma adicionales.
2. Desplace la barra deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha en el campo de **volumen de alarma** para aumentar o reducir el volumen de alarma. Se reproducirá una muestra del nivel de volumen.
3. Pulse en el campo **Tono de alarma** y seleccione un tono disponible o seleccione **Añadir** para buscar un sonido que se usará como un tono de alarma. Pulse en **Aceptar** para activar el tono.
4. Mueva el control deslizante **Alarma de ubicación** hacia la derecha para activar la función donde la alarma sólo se activa cuando está ubicado en una ubicación designada anteriormente. Use el mapa en pantalla o introduzca una ubicación y seleccione **Realizado**.

5. Mueva el control deslizante de **Aplazar** hacia la derecha para activar la función. Pulse en el campo para asignar un **Intervalo** (3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos) y **Repetir** (1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces o 10 veces).
   - **Intervalo**: indica el intervalo de tiempo que la alarma permanecerá silenciada entre las notificaciones de alarma (tiempo entre repeticiones).
   - **Repetir**: indica el número de sesiones de repetición que están asignadas a esta alarma. Cuántas veces se repetirá el aplazamiento antes de que se silencie la alarma.
6. Mueva el control deslizante de **Alarma inteligente** hacia la derecha para activar esta función, lo cual aumenta gradualmente el brillo de la pantalla y el volumen de tonos de la naturaleza para simular el amanecer.
   Pulse en el campo para asignar un intervalo (3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos) y un tono de naturaleza (Fairy fountain, Birdsong by the lake, Sparkling mist, The secret forest, Serenity o Gentle spring rain).
   - **Intervalo**: esta categoría describe el intervalo de tiempo que la alarma permanecerá silenciada entre las notificaciones de alarma (tiempo entre repeticiones).
   - **Tono**: esta categoría proporciona uno de varios sonidos de naturaleza que se utilizan como tono de alarma.
7. Pulse en el campo **Nombre** e introduzca un nombre para la alarma.
8. Pulse en **Guardar** para almacenar el nuevo evento de alarma.

Apagado de una alarma

- Para apagar una alarma cuando suena, toque y deslice en cualquier dirección.

Configuración de la función Aplazar

- Para activar la característica Aplazar después de que suena una alarma, toque y deslice en cualquier dirección. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma.

Eliminación de una alarma existente

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Reloj**).
2. Toque sin soltar un evento de alarma en pantalla.
3. Pulse en **Eliminar**.

Reloj mundial

Esta característica le permite averiguar la hora en otra parte del mundo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reloj**).
2. Pulse en la ficha **Reloj mundial**.
3. Pulse en **Añadir ciudad**, después recorra la lista y seleccione la ciudad que desea, o pulse en el campo de búsqueda para localizar una ciudad.

Para asignar la configuración de horario de verano:

1. Localice una ciudad que desea en la lista Reloj mundial.
2. Toque sin soltar una ciudad y seleccione **Configuración de horario de verano**.
3. Seleccione un ajuste del horario de verano (Automático, Desactivado o 1 hora).
   Si se selecciona el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol junto a la lista de ciudades en Reloj mundial.

Cronómetro

Esta característica le permite registrar tiempo transcurrido, mientras sigue funcionando el cronómetro.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reloj**) ➔ ficha **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para iniciar el contador del cronómetro.
3. Pulse en **Parcial** para iniciar otro contador de lapso de tiempo.
4. Pulse en **Detener** para detener el contador.
5. Pulse en **Reiniciar** para volver a iniciar el contador de lapso de tiempo. Puede tener varios lapsos de tiempo.
6. Pulse en **Restablecer** para restablecer el contador.

Establecimiento de un temporizador

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reloj**) ➔ ficha **Temporizador**.
2. Pulse en el campo **Horas**, **Minutos** o **Segundos** y utilice el teclado en pantalla para introducir la hora, los minutos o los segundos. El temporizador reproducirá una alarma al final de la cuenta atrás.
3. Pulse en **Iniciar** para poner en marcha el temporizador.
4. Pulse en **Detener** para detener el temporizador de cuenta atrás o en **Restablecer** para restablecerlo y empezar de nuevo.
5. Pulse en **Reiniciar** para reanudar el contador del temporizador de cuenta atrás.

Configuración de un reloj de escritorio

Esta característica le permite activar un reloj en pantalla que se puede ver cuando el dispositivo está en una base de acoplamiento.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Reloj**) ➔ ficha **Reloj de escritorio**.

Contactos

La ubicación de almacenamiento predeterminada para guardar números de teléfono en la lista de contactos es la memoria integrada del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Contactos**).

Para obtener más información, consulte *"Lista de contactos"* en la página 92.

Descargas

Brinda acceso rápido a fichas que contienen una lista de sus actuales archivos descargados (de Internet y otros).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Descargas**).
2. Pulse una ficha de categoría de archivos disponible (**Descargas Internet** u **Otras descargas**) y seleccione el archivo deseado.

Correo

Correo le permite revisar y crear correo electrónico utilizando la mayoría de los servicios de correo electrónico. El dispositivo avisa cuando se recibe un mensaje de correo electrónico.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Correo**).

Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 129.

Flipboard

Esta aplicación crea una revista digital personalizada con todo lo que se compartió con usted. Ingrese a nuevas historias, transmisiones personales y otro material relacionado. Recorra las noticias transmitidas por Facebook, mensajes de su cuenta Twitter, fotos de amigos y mucho más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Flipboard**).
2. Pulse en **Crear**, seleccione unas categorías en pantalla y pulse en **Listo** para crear un nuevo perfil.
   – o bien –
   Pulse en **Entrar** para conectarse a su perfil creado recientemente.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Galería

La galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o foto de contacto, y compartir fotos como un mensaje con foto.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Galería**).

Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 156.

Gmail

Google Mail (Gmail) es un servicio de correo electrónico basado en la web. Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Según sus ajustes de sincronización, Gmail se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Gmail**).

Para obtener más información, consulte *"Uso de Google Mail"* en la página 139.

Google

Utilice Búsqueda de Google para buscar en la web.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Búsqueda**) e introduzca el texto que desea buscar.

  – o bien –

  Pulse en  en la barra de búsqueda de Google y diga la información que desea busca.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 19.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Google+**).

Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 142.

Internet

Abra el navegador para empezar a navegar la web. El navegador está completamente optimizado e incluye funcionalidad avanzada para mejorar la característica de navegación en Internet del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Internet**).

Para obtener más información, consulte *"Internet"* en la página 206.

Local

Local (anteriormente conocido como Google Sitios) muestra logotipos de empresas en una capa de Google Maps. Al visualizar un área, puede localizar rápidamente un comercio o una persona, encontrar más información sobre el comercio, ver cupones y respuestas públicas, y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Local**).
2. Pulse en (**Buscar**) y después utilice el campo **Buscar en Maps** para introducir manualmente un sitio deseado o elija entre las distintas categorías. Los resultados se filtran según proximidad de su ubicación actual.
3. Localice y pulse en uno de los lugares en la lista (Restaurantes, Cafeterías, Bares, Atracciones, (búsquedas añadidas por el usuario), RECOMENDACIONES o IN THIS AREA (En esta área). Aparecerá una lista de lugares dentro de esta categoría.
4. Pulse en el icono de mapa para iniciar la característica de mapa relacionada.
5. Presione y después pulse en **Añadir una búsqueda**. Esta función añade accesos directos de búsqueda adicionales a la pantalla de sitios.

Seguridad de Lookout

Seguridad de Lookout (Lookout Security™) proporciona características de seguridad específicas del dispositivo móvil que no detraen en forma significativa del desempeño. La seguridad móvil Lookout proporciona opciones de seguridad clave que son únicas al mercado móvil. Junto con la tecnología de antivirus y de antimalware, hay un servicio localizador de teléfonos robados, un asesor de privacidad de la aplicación y un servicio de copias de seguridad.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Seguridad de Lookout**).
2. Lea las descripciones en pantalla y pulse en **Activar Lookout** para comenzar a realizar la configuración.

3. Lea la información en pantalla sobre copias de seguridad y, si lo desea, pulse en los campos para activar la característica.
4. Pulse en **Siguiente**.

Maps

Google Maps le permite hacer un seguimiento de su ubicación actual, ver problemas de tráfico en tiempo real y ver indicaciones de destino detalladas. También se incluye una herramienta de búsqueda para ayudarle a localizar lugares de interés o una dirección específica. Puede ver ubicaciones en un mapa vectorial o aéreo, o puede ver ubicaciones desde el nivel de la calle.

¡Importante! Antes de utilizar Google Maps, debe tener una conexión de datos (3G/4G) o Wi-Fi activa. La aplicación Maps no cubre todos los países o ciudades.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Maps**).

¡Importante! Para obtener los mejores resultados, se recomienda que habilite todos los servicios de ubicación. Para obtener más información, consulte *"Servicios de ubicación"* en la página 256.

Habilitación de un origen de ubicación

Antes de utilizar Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar un origen de ubicación. Para habilitar el origen de ubicación, debe habilitar la red inalámbrica o los satélites GPS.

¡Importante! Cuantas más funciones de determinación de la ubicación estén habilitadas, más precisa será la determinación de su posición.

1. Desde la pantalla de inicio, presione **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Pulsar en **Usar redes inalámbricas** permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para proporcionar una aproximación mejor a su ubicación actual.
3. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.
4. Pulse en **Ubicación y búsqueda de Google** para permitir que Google utilice sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Consejo: Habilitar esta característica le permite localizar lugares de interés al nivel de la calle. Sin embargo, esto también requiere una vista clara del cielo y utiliza más energía de la batería.

Cómo abrir Maps

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Maps**).
2. Pulse en el botón Mi ubicación en la parte superior derecha para encontrar su ubicación en el mapa con un flecha azul parpadeante.
3. Localice la fila inferior de botones para acceder a opciones adicionales:
   - **Buscar**: le permite buscar un lugar de interés.
   - **Indicaciones**: muestra indicaciones de navegación hasta un lugar, desde un punto de partida.
   - **Local**: brinda acceso al menú de sitios, desde donde puede localizar rápidamente un comercio o una persona, encontrar más información sobre el comercio, ver cupones y comentarios del público, y más (página 184). Localice y pulse en uno de los lugares en la lista (Restaurantes, Cafeterías, Bares, Atracciones, (búsquedas añadidas por el usuario), RECOMENDACIONES o IN THIS AREA (En esta área). Aparecerá una lista de lugares dentro de esta categoría.
   - **Capas**: le permite cambiar de vistas de mapa:
     - **Tráfico**: (sólo disponible en áreas seleccionadas) las condiciones de tráfico en tiempo real se muestran sobre las calles como líneas codificadas por colores. Cada color representa la velocidad con que se mueve el tráfico.
     - **Satélite**: Maps emplea los mismos datos de satélite que Google Earth. Las imágenes de satélite no se proporcionan en tiempo real. Google Earth adquiere las mejores imágenes disponibles, la mayoría de las cuales tienen aproximadamente entre uno y tres años.
     - **Relieve**: combina una vista topográfica del terreno del área con la ubicación actual en el mapa.
     - **Líneas de transporte público**: muestra líneas de transporte público superpuestas al mapa.
     - **Latitude**: le permite ver las ubicaciones de sus amigos y compartir la suya con ellos.
     - **Mis mapas**: muestra una lista de sus mapas preferidos.
     - **En bici**: muestra las rutas de bicicleta superpuestas al mapa.
     - **Wikipedia**: muestra cualquier marcador e información de Wikipedia en el mapa.
4. Presione  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Limpiar mapa**: le permite borrar todas las marcas y capas del mapa.
- **Disponible sin conexión**: le permite guardar información relacionada al mapa, directamente en el dispositivo y acceder a la misma cuando el dispositivo esté fuera de línea.
- **Ajustes**: le permite seleccionar las siguientes opciones adicionales:
  - **Mostrar**: le permite activar/desactivar los botones de zoom, la barra de escala y la acción de cuadros de ayuda.
  - **Sin conexión y en caché**: le permite fijar opciones para recopilar mosaicos de mapa previamente cuando no esté utilizando Wi-Fi y borrar el caché que contiene los mosaicos del mapa. Elija entre: Caché automático, Borrar mosaicos de mapas o Vaciar la caché de Mis sitios.
  - **Ajustes de ubicación**: le permite acceder a y configurar los ajustes de ubicación.
  - **Labs**: se trata de un campo de pruebas para características experimentales que todavía no están listas para su publicación. Pueden cambiar, producir errores o desaparecer en cualquier momento. Haga clic en una característica experimental para habilitarla o inhabilitarla.
  - **Novedades**: proporciona acceso a Play Store, donde puede actualizar la aplicación manualmente.
  - **Acerca de**: muestra información general acerca de Google Maps, como la Versión, Plataforma, Región, Total de datos enviados, Total de datos recibidos, Memoria disponible, etc.
  - **Enviar comentarios**: le permite proporcionar comentarios sobre la aplicación.
  - **Términos y privacidad**: muestra la información de Términos y condiciones, de Política de privacidad o de Avisos legales. Seleccione la información deseada en el menú emergente.
- **Ayuda**: proporciona información de ayuda.

Media Hub

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) →  (**Media Hub**).

Para obtener más información, consulte *"Media Hub"* en la página 158.

Notas

Esta característica le permite crear una nota.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Notas**).
2. Pulse en  (**Crear nota**).

Nota: Si es la primera que crea, se abrirá automáticamente la pantalla de nueva nota.

3. Redacte la nota.
4. Pulse en **Guardar**.

Para obtener más información, consulte *"Métodos de introducción de texto"* en la página 78.

Opciones de notas

1. Al visualizar la lista de notas, presione  y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Buscar**: le permite buscar dentro del grupo actual de notas.
   - **Eliminar**: le permite eliminar una o más notas.
   - **Imprimir**: le permite imprimir una o más notas.
   - **Compartir vía**: le permite enviar una o varias notas al mismo tiempo. Seleccione una nota y pulse en Enviar para enviarla mediante: Sólo texto, Archivo de texto (.vnt) o Archivo S Note (.snb).
   - **Sincronizar nota**: le permite sincronizar sus notas o documentos de Google Docs, o enviar notas individuales.
2. Toque sin soltar la nota, después seleccione **Compartir** y elija el método para enviar la nota: **Sólo texto**, **Archivo de texto (.vnt)** o **Archivo S Note (.snb)**.

Mensajes

Esta aplicación le permite utilizar el servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) para intercambiar mensajes de texto cortos con otros teléfonos móviles.

También puede utilizar el servicio multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) para crear mensajes multimedia y enviarlos a otros teléfonos móviles, así como recibir mensajes multimedia de éstos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Mensajes**).

Para obtener más información, consulte *"Mensajes"* en la página 114.

Messenger

Messenger le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su teléfono.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 19.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  ➔  (**Messenger**).
   – o bien –
   Desde la aplicación Google+, seleccione **Messenger**.

Para obtener más información, consulte *"Messenger"* en la página 143.

Mobile HotSpot

Le brinda acceso al menú 'Tethering and Mobile HotSpot', donde puede utilizar la funcionalidad Anclaje a red de USB o Mobile HotSpot.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Mobile HotSpot**).
2. Active el método de conexión que desea.

Para obtener más información, *"Anclaje a red de USB"*en la página 224 o *"Mobile HotSpot"*en la página 225.

MobileLife Widget

Le personaliza lo mejor de los servicios Web y T-Mobile para usted. Reciba lo último en noticias, clima, entretenimiento y deportes varias veces al día, junto con ofertas especiales.

MobileLife no tiene un icono en la bandeja de aplicaciones. No podrá iniciar el widget directamente desde la pantalla de instalación.

1. Verifique que está conectado a su cuenta de Google.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**MobileLife Widget**).
3. Si se dirige a Play Store, elija **Actualizar** la aplicación. Una vez que se complete el proceso de actualización, el widget en pantalla se colocará en la pantalla.

Para instalarlo en una pantalla:

1. Localice una área vacía en una pantalla, después toque el área vacía sin soltarla.
2. Desde la ventana de inicio, pulse en **Aplicaciones y widgets ➔ Widgets**.
3. Seleccione el widget **Mobile Life**.

Music Hub

Samsung Music Hub hace que su dispositivo sea un administrador de música personal. Le permite tener acceso, comprar y descargar millones de pistas musicales. Acceda a álbumes populares, pistas populares, álbumes destacados y nuevos lanzamientos, también busque pistas, álbumes y artistas. Disfrute de muestras musicales antes de descargarlas del dispositivo.

Nota: Debe estar conectado actualmente a su cuenta de Google antes de acceder a la aplicación Music Hub.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Music Hub**).

Para obtener más información, consulte *"Music Hub"* en la página 171.

Reproductor de música

Esta aplicación le permite reproducir archivos de música que haya almacenado en la tarjeta microSD. También puede crear listas de reproducción.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Reproductor de música**).

Para obtener más información, consulte *"Reproductor de música"* en la página 167.

Mis archivos

Esta aplicación le permite administrar desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria. Esta aplicación le permite iniciar un archivo si la aplicación asociada ya está en el teléfono (por ej.: MP4).

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Mis archivos**).

Nota: La navegación en este visor funciona en una estructura jerárquica de carpetas, subcarpetas, etc.

Nota: La aplicación le permite ver archivos de imagen y de texto compatibles, tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta microSD.

Cómo abrir y navegar por los archivos

DCIM es la ubicación predeterminada para fotos o videos tomados con el dispositivo. Dichos archivos se almacenan realmente en la ubicación de carpeta DCIM.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Mis archivos**).
2. Pulse en una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar el archivo deseado.
   - **Ficha Inicio** : le permite retroceder al directorio raíz.
   - **Ficha Arriba** : le permite retroceder a un directorio superior.
   - Presione y después pulse en **Ver por** para cambiar la manera en que los archivos se visualizan en pantalla. Elija entre: **Lista**, **Lista y detalles** y **Miniatura**.
   - Presione para tener acceso a estas opciones adicionales: **Todo, Crear carpeta**, **Buscar**, **Ver por**, **Ordenar por** y **Configuración**.
3. Una vez que haya localizado su archivo, pulse en el nombre del archivo para iniciar la aplicación asociada.

Navigation

Google Maps Navigation (versión beta) es un sistema de navegación GPS conectado a Internet que proporciona direcciones de ruta detalladas mediante indicaciones de voz.

¡Precaución! Los datos de tráfico no se ofrecen en tiempo real y las indicaciones pudieran ser incorrectas, peligrosas, prohibidas o implicar transporte en transbordadores.

¡Importante! Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:
- dentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de alto voltaje o campos electromagnéticos
- en un vehículo con cristales tintados

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Navigation**).
2. Lea la exención de responsabilidad en pantalla sobre el estado de la actual versión de la aplicación Navigation y pulse en **Aceptar**.

Habilitación de la ubicación GPS

1. Desde la pantalla de inicio, presione **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Pulsar en **Usar redes inalámbricas** permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para proporcionar una aproximación mejor a su ubicación actual.
3. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.
4. Pulse en **Ubicación y búsqueda de Google** para permitir que Google utilice sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Opciones de Navigation

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Navigation**). La aplicación Navigation puede configurarse desde la pantalla principal.
2. Si se le indica, lea la exención de responsabilidad en pantalla y pulse en **Aceptar**.
3. Elija entre las siguientes opciones en pantalla:
   - **En coche/A pie/En bicicleta** : pulse en esta opción para configurar el método de viaje. Seleccionar A pie anula la necesidad de hacer un seguimiento de embotellamientos y obstrucciones viales.
   - **Di el destino**: le permite utilizar la característica de reconocimiento de voz para buscar ubicaciones que coincidan en su zona.
   - **Escribe el destino**: le permite introducir manualmente una dirección de destino (mediante el teclado en pantalla).
   - **Ir a casa**: le permite regresar a una ubicación de "Casa" designada.
     - Cuando se le solicite inicialmente que configure una dirección de casa, introduzca la ubicación en el campo **Escribe una dirección** y pulse en Guardar.
   - **Mapa**: habilita la funcionalidad de mapa en tiempo real en pantalla.

Opciones del mapa de Navigation

Una vez en la pantalla del mapa, puede acceder a las siguientes características:

- **Destino**: lo lleva de vuelta a la pantalla anterior de opciones de Navigation.
- **Búsqueda por voz**: diga su destino en vez de escribirlo.
- **Capas**: le permite cambiar de vistas de mapa:
  - **Vista de tráfico**: (sólo disponible en áreas seleccionadas) las condiciones de tráfico en tiempo real se muestran sobre las calles como líneas codificadas por colores. Cada color representa la velocidad con que se mueve el tráfico.

- **Satélite**: Maps emplea los mismos datos de satélite que Google Earth. Las imágenes de satélite no se proporcionan en tiempo real. Google Earth adquiere las mejores imágenes disponibles, la mayoría de las cuales tienen aproximadamente entre uno y tres años.
- **Aparcamiento**: muestra información de estacionamiento con respecto a su ubicación actual.
- **Gasolineras**: muestra ubicaciones de gasolineras con respecto a su ubicación actual.
- **Bancos y cajeros automáticos**: muestra ubicaciones de cajeros automáticos y de bancos con respecto a su ubicación actual.
- **Restaurantes**: muestra ubicaciones de restaurantes con respecto a su ubicación actual.

Mientras se encuentra en la pantalla de mapa, presione  para acceder a opciones adicionales.

- **Destino**: lo lleva de vuelta a la pantalla de opciones de Navigation, desde donde puede acceder a un destino diciéndolo, tecleándolo o seleccionado de una entrada en los contactos o un lugar destacado.
- **Buscar**: busque manualmente una dirección de destino, un lugar, el nombre de un comercio o incluso un tipo de comercio.
- **Capas**: le permite cambiar de vistas de mapa. Vea la descripción anterior.
- **Ajustes**: brinda acceso a los ajustes de energía (Atenuación de la pantalla) y a información (Términos y privacidad).
- **Salir de Navigation**: finaliza la aplicación.
- **Ayuda**: proporciona ayuda en pantalla.

Teléfono

Esta aplicación proporciona la capacidad para realizar o contestar llamadas, acceder a lista de contactos, la cual se utiliza para almacenar información de contactos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).

Para obtener más información, consulte *"Funciones de llamada y lista de contactos"* en la página 56.

Play Books

Conocida anteriormente como Google Libros, esta aplicación le permite leer más de 3 millones de libros electrónicos, vaya donde vaya.

Cree su biblioteca de libros electrónicos en la nube con Play Books: enfrásquese en un bestseller o seleccione entre casi 3 millones de libros electrónicos. Personalice el lector según sus preferencias, continúe leyendo a partir de donde dejó el libro en su teléfono o computadora, y póngase cómodo con un fantástico libro en su teléfono Android.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Books**).
2. Si se le indica, pulse en **Turn sync on** (Activar sincronización). Esto sincroniza los libros que haya seleccionado anteriormente entre su cuenta de Play Books y su dispositivo.
3. Pulse en  para empezar a buscar libros electrónicos gratuitos y de pago.
4. Pulse en el icono de tienda  para explorar el catálogo completo.
5. Siga las indicaciones en pantalla para descargar el libro electrónico a su dispositivo.

Play Magazines

Con Google Play Magazines, puede suscribirse a sus revistas favoritas y tenerlas a su disposición para leerlas en el dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Magazines**).
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 19.
3. En la pantalla **¡Bienvenido!**, pulse en el icono de compras  para explorar todo el catálogo.
4. Lea los términos del servicio de Google Play y pulse en **Accept** (Aceptar).
5. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver Categorías, Destacados, Más vendidos y Novedades.
6. Pulse en la revista para ver más información y suscribirse.
7. Siga las instrucciones en pantalla para suscribirse a una revista.

Play Films

Esta aplicación le permite conectarse a Play Store, descargar una película y después verla instantáneamente.

Obtenga más información sobre Google Play Films en: http://play.google.com/about/movies.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Films**). En la lista de videos aparecerán los videos clasificados en la tarjeta de memoria SD.

Para obtener más información, consulte *"Play Films"* en la página 160.

Play Music

También conocida como Google Music, esta aplicación le permite explorar, comprar y reproducir canciones compradas en Play Store. La música que elija se almacenará automáticamente en su biblioteca de Google Music y estará lista instantáneamente para reproducirse o descargarse.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Music**).

Para obtener más información, consulte *"Play Music"* en la página 161.

Play Store

Conocida anteriormente como "Android Market", esta aplicación le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su teléfono. Play Store también le permite proporcionar opiniones y comentarios sobre una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su teléfono.

Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google.

Acceso a Play Store

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Store**).
2. Si aún no está conectado a su cuenta de Google, pulse en **Siguiente**.
3. Pulse en **Existente** e introduzca la información de su cuenta de Google.
4. Pulse en **Accept** (Aceptar) para aceptar los términos de servicio de Play Store.

Para obtener más información, consulte *"Descarga de una nueva aplicación de Google"* en la página 196.

Descarga de una nueva aplicación de Google

Para descargar una nueva aplicación, necesitará utilizar su cuenta de Google para conectarse a Play Store. La página de inicio proporciona varias maneras de buscar aplicaciones. En la página de inicio se destacan aplicaciones y se incluyen una lista de aplicaciones por categoría, una lista de juegos, un enlace de búsqueda y un enlace a Mis aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Play Store**).
2. Explore las categorías, encuentre una aplicación que le interese y pulse en el nombre.
3. Lea la descripción de la aplicación.

¡Importante! Si la aplicación seleccionada requiere acceso a datos o control de una función en su dispositivo, Play Store muestra la información a la que accederá la aplicación.
Pulse en **Aceptar** si acepta las condiciones de la aplicación. Una vez que pulse en **Aceptar** en esta pantalla, usted es responsable por el uso de la aplicación en el dispositivo y por la cantidad de datos que ésta utilice. Utilice esta característica con cuidado.

4. Pulse en **Instalar** ➔ **Aceptar y descargar**.

Nota: Tenga precaución con aplicaciones que soliciten acceso a cualquier dato personal, funciones o cantidades importantes de tiempos de uso de datos.

5. Si se le indica, siga las instrucciones en pantalla para pagar por la aplicación.
6. Compruebe el progreso de la descarga actual abriendo el panel de notificaciones. El icono de descarga de contenido aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado.
7. En la pantalla principal de Play Store, presione  y después pulse en **Mis aplicaciones**, pulse en la aplicación instalada en la lista y luego pulse en **Abrir**.

Consejo: Las aplicaciones recién descargadas aparecen en la lista de aplicaciones y se muestran en orden alfabético si el tipo de vista está establecido en cuadrícula alfabética o lista alfabética, o al final de la lista si el tipo de vista está establecido en cuadrícula personalizada.

Nota: Se requiere un plan de datos para utilizar esta característica. Podrían aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

Cómo iniciar una aplicación de Google instalada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**).
2. Pulse en la aplicación recién instalada. Esa aplicación generalmente se encuentra en la última página de aplicaciones.

Desarrollo de Android

Este dispositivo se puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones de Android. Puede crear aplicaciones en el SDK (kit de desarrollo de software) e instalarlas en el dispositivo, y después ejecutar las aplicaciones utilizando el hardware, sistema y red.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar el dispositivo con software del sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Orígenes desconocidos

Esta característica se puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones de Android. Permite a los desarrolladores instalar aplicaciones que no son de Play Store.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad** ➔ **Orígenes desconocidos**.
  Aparecerá una marca de verificación junto a Orígenes desconocidos para indicar que la opción está activa.

Nota: Si la opción Orígenes desconocidos no está habilitada, las aplicaciones sin un certificado no podrán descargarse al dispositivo.

Administración de las aplicaciones

Esta característica le permite administrar y quitar aplicaciones instaladas. También puede ver la cantidad de memoria o recursos utilizados, así como la memoria y los recursos restantes para cada una de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, y borrar los datos, el caché o los valores predeterminados.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**

Borrado del caché y los datos de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**
2. Pulse en una aplicación cuyos datos o caché desea borrar.
3. Pulse en **Forzar cierre**, **Desinstalar, Eliminar datos**, **Eliminar caché** o **Eliminar valores predeterminados**.

Desinstalación de aplicaciones de terceros proveedores

Puede desinstalar cualquier aplicación que descargue e instale desde Play Store.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones** ➔ **Todo**
2. Pulse en la aplicación de un tercer proveedor y, desde la pantalla **Información de aplicación**, pulse en **Desactivar**.

S Voice

Inicia el sistema de reconocimiento de voz integrado del teléfono que le permite iniciar varias tareas comunes sin tener que tocar el teléfono. Las características incluyen: Marcación por voz, Texto, Navegar, Nota, Música, Buscar y Modo de conducción.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**S Voice**).

Para obtener más información, consulte *“Uso de S Voice”* en la página 65.

Samsung Apps

Le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones a su dispositivo. Esto incluye juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más. Samsung Apps hace que su teléfono inteligente sea aún más inteligente.

Nota: Para tener acceso a esta función, ya debe estar conectado a la aplicación de la cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte *"Creación de una cuenta de Samsung"* en la página 21.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Samsung Apps**).
2. Si se le indica, lea la exención de responsabilidad en pantalla y acepte la información.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Scout

Le permite recibir navegación guiada por voz usando el poder de Scout™ de Telenav: su navegador personal diario.

La aplicación proporciona navegación personalizada y actualizada en el dispositivo, en el carro o donde sea que esté; su recorrido diario es ahora más fácil.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Scout**).
2. Si se le indica, lea los términos de uso en pantalla y haga clic en **Aceptar** para aceptar la información. Espere hasta que la aplicación cargue los archivos necesarios para el primero uso.
3. Si se le indica, lea la notificación de ajustes de GPS, pulse en el botón de ajustes de GPS y siga las indicaciones en pantalla para habilitar la característica de ubicación GPS.
4. Si se le indica, seleccione usar las opciones pagadas o use la opción **No gracias, usar Scout sin las funciones avanzadas**.
5. Utilice las funciones disponibles en pantalla.

Configuración

Este icono navega a los ajustes de sonido y de teléfono para este dispositivo. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional relacionado con el teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Configuración**).
  – o bien –
  Presione ➔ y después pulse en **Configuración**.

Para obtener más información, consulte *"Cambio de configuración"* en la página 227.

Slacker Radio

Slacker Radio ofrece radio de Internet gratis para teléfonos móviles.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Slacker Radio**).
2. Cuando se le indique, seleccione un tipo de cuenta (**Premium**-pagada o **Basic**-gratis).
   – o bien –
   Pulse en **Sign in** (Acceder) si ya creó una cuenta.
3. Empiece a seleccionar la música que desea escuchar.

T-Mobile My Account

Esta opción le proporciona acceso en línea a información específica de la cuenta, como su actividad en curso, información de facturación, servicios del plan, descargas y otra información.

Nota: Es necesario inhabilitar la conexión Wi-Fi antes de utilizar esta aplicación porque requiere el uso de una conexión de red T-Mobile.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**T-Mobile My Account**).
2. Lea la información en pantalla y pulse en **Next** (Siguiente).

3. La pantalla de aplicación ofrece varias opciones disponibles:
   - **Account Info** (Información de cuenta): brinda acceso a características específicas de la cuenta como: Notifications (Notificaciones).
   - **Device Support** (Ayuda con el dispositivo): proporciona detalles sobre el resumen de su factura actual.
   - **Notifications** (Notificaciones): proporciona información sobre su plan actual, otros planes disponibles y otros servicios relacionados.
   - **MobileLife FamilyWhere**: proporciona enlaces a otra información T-Mobile relacionada.

T-Mobile Name ID

Le permite modificar la información de identificación de llamada en pantalla. Name ID identifica llamadas de personas desconocidas por nombre, ciudad y estado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**T-Mobile Name ID**).
2. Elija una opción en pantalla.

T-Mobile TV

T-Mobile TV es una aplicación que le permite conseguir televisión y video en demanda.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**T-Mobile TV**).

Para obtener más información, consulte *"T-Mobile TV"* en la página 173.

Talk

Puede enviar mensajes instantáneos con Google Talk. Google Talk le permite comunicarse con otras personas que estén también conectadas con Google Talk en el teléfono o en la web.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Talk**).

Para obtener más información, consulte *"Google Talk"* en la página 142.

Reproductor de video

La aplicación Reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en su tarjeta microSD.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Reproductor de video**).

Para obtener más información, consulte *"Uso del reproductor de video"* en la página 157.

Visual Voicemail

Visual Voicemail permite a los usuarios ver una lista de las personas que han dejado un mensaje de correo de voz, y escuchar cualquier mensaje que deseen sin estar limitados al orden cronológico.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Visual Voicemail**).

Para obtener más información, consulte *"Visual Voicemail"* en la página 23.

Grabadora de voz

La grabadora de voz le permite grabar un archivo de audio de hasta un minuto y después enviarlo inmediatamente como un mensaje.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Grabadora de voz**).
2. Pulse en  (**Grabar**) para grabar un archivo de audio.
3. Pulse en  (**Parar**) para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente en la lista de voz.
4. Pulse en  (**Pausar**) para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
5. Pulse en  (**Cancelar**) para cancelar la grabación de un archivo de audio.
6. Pulse en  (**Lista**) para que aparezca una lista de las grabaciones actuales.
7. Desde la página Notas de voz, presione  y después seleccione uno de los siguientes:
   - **Compartir vía** y seleccione un método mediante el que desea compartir el archivo de audio. Las opciones son: Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo. Consulte cada sección específica, según el método que haya seleccionado para enviar la grabación de voz.

- **Eliminar**: le permite eliminar una o más grabaciones de voz. Pulse en las grabaciones que desea eliminar y pulse en **Eliminar**.
- **Configuración**: los siguientes ajustes estarán disponibles:
  - **Almacenamiento**: le permite elegir dónde se guardarán las grabaciones. Seleccione entre Teléfono y Tarjeta de memoria.
  - **Calidad de grabación**: le permite establecer la calidad de grabación en Alta o Normal.
  - **Límite de mensajes multimedia**: le permite seleccionar Activado o Desactivado. Si activa Límite de mensajes multimedia seleccionando Activado, la grabación podrá enviarse con toda seguridad en un mensaje.
  - **Nombre de archivo contextual**: le permite asignar un nombre de archivo en base a información de una etiqueta GPS.
  - **Nombre predeterminado**: le permite elegir el prefijo de nombre para las grabaciones. Por ejemplo, si el nombre predeterminado es Voz, las grabaciones se llamarán Voz 001, Voz 002, Voz 003, etc.
- **Finalizar**: le permite salir de la aplicación.

– o bien –

Busque un archivo pregrabado, después tóquelo sin soltarlo para ver estas opciones adicionales: Compartir vía, Eliminar, Renombrar, Definir como o Detalles.

Búsqueda por voz

Inicia la aplicación Google Now que se usa para la búsqueda en Internet mediante voz a texto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Búsqueda por voz**).
2. Cuando se le indique, hable en el micrófono integrado.
3. Utilice las opciones en pantalla para encontrar un término de búsqueda.

VPN Client

Este es un VPN Client con funciones completas que proporciona apoyo de los estándares IPSec VPN y proporciona interoperabilidad con apoyo para todas las pasarelas VPN.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**VPN Client**).
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el VPN Client.

Yelp

Yelp es una guía urbana en línea que ayuda a las personas a buscar lugares populares para comer, hacer compras, beber, relajarse y jugar. Es la forma divertida y fácil de encontrar, ver y hablar sobre lo maravilloso en su mundo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Yelp**).
2. Si se le indica, inicie sesión en su cuenta existente o cree una nueva.
3. Siga las indicaciones en pantalla.

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos, así como verlos en formato MPEG-4.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**YouTube**).
2. Cuando se cargue la pantalla, podrá empezar a buscar y ver videos publicados.

Para configurar ajustes de YouTube:

- Presione , después pulse en **Configuración** y configure los siguientes parámetros:
  - **General**
    - **Alta calidad en celular**: cuando está habilitado, le permite empezar todos los videos en modo de alta calidad mientras está conectado a una red móvil.
    - **Tamaño de fuente del subtítulo**: le permite establecer el tamaño de fuente que se utilizará para los subtítulos en pantalla.- Elija entre: Pequeño, Mediano, Grande y Enorme.
    - **Subidas**: especifica preferencias de red para subidas, o cargas.
    - **Localización del contenido**: le permite establecer prioridades de canales y videos de ciertos países o regiones.
    - **Mejorar YouTube**: le permite enviar información de YouTube en forma anónima para ayudar a mejorar la aplicación.
  - **Contenido del feed del canal**
    - Determina el contenido que usted desea que aparezca dentro del canal de transmisión. Toda la actividad es la opción predeterminada.

- **Búsqueda**
  - **Eliminar historial de búsqueda**: le permite borrar cualquier búsqueda en YouTube anterior para que no aparezca en el cuadro de búsqueda de YouTube.
  - **No recordar el historial**: le permite forzar que YouTube nunca guarde información del historial de búsqueda.
  - **Filtros de SafeSearch**: le permite configurar ajustes de bloqueo para videos que contengan contenido restringido. Esta opción bloquea los videos para que no aparezcan en los resultados de búsqueda. Elija entre: No filtrar, Moderar y Estricto.
- **Precarga**
  - **Precargar suscripciones**: le permite precargar (o ir a videos mientras está en Wi-Fi y cargando) sus videos de suscripción.
  - **Precargar la lista de reproducción Ver más tarde**: le permite activar la función de precarga de videos seleccionados para que pueda verlos después. Lea la información sobre el uso de datos y pulse en **Aceptar** para aceptar las condiciones.

Nota: Precargar videos de YouTube usará cierto espacio de almacenamiento del dispositivo y pudiera resultar en cargos adicionales si su plan de Wi-Fi no es ilimitado.

- **Acerca de**
  - **Ayuda**: proporciona respuestas a la mayoría de las preguntas relacionadas con YouTube.
  - **Comentarios**: le permite proporcionar comentarios de usuario a YouTube.
  - **Condiciones del servicio de Google para celulares**
  - **Condiciones del servicio de YouTube**
  - **Política de privacidad de Google para celulares**
  - **Política de privacidad de YouTube**
  - **Licencias de código abierto**
  - **Versión de la aplicación**: muestra la versión de software de la aplicación YouTube actual.

Para ver un video de alta calidad:

- Presione  y después pulse en **Configuración** → **General** → **Alta calidad en celular**.

Sección 10: Conexiones

El teléfono está equipado con características que le permiten conectarse rápidamente a la web.

Internet

El teléfono está equipado con un navegador Google que le permite navegar la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar con el navegador y utilizar las características básicas.

Acceso a Internet

Para acceder al navegador:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Internet**).

Nota: Deberá inhabilitar su conexión Wi-Fi si desea ver la página de inicio de T-Mobile (http://ml.t-mobile.com).

Navegación con el navegador

1. Pulse en una entrada para seleccionar un elemento.
2. Deslice el dedo sobre la pantalla verticalmente para desplazarse por un sitio web.
3. Para regresar a una página anterior, pulse en .
4. Para avanzar a una página web, pulse en .

Opciones del navegador

1. Desde la parte superior de la pantalla del navegador, seleccione una opción disponible:
   - **Navegación**: use los botones de avance y retroceso para navegar por las actividades de exploración.
   - **Actualizar**: vuelve a cargar la página actual.
   - **Ventanas**: muestra una lista de las ventanas que tiene abiertas.
   - **Favoritos**: brinda acceso a la pantalla Favoritos.

   – o bien –

   Desde la página de inicio, presione para acceder a las siguientes opciones:

- **Nueva ventana**: inicia una nueva ventana del navegador. En forma predeterminada, esta pantalla muestra la página de inicio de web2go.
- **Añadir a favoritos**: le permite añadir una dirección URL a su lista de páginas favoritas.
- **Añadir atajo**: crea un acceso directo a la página de inicio de web2go y después lo coloca en un área abierta de una pantalla extendida disponible.
- **Compartir página**: le permite compartir la página utilizando Gmail o como un mensaje.
- **Buscar en páginas**: le permite realizar una búsqueda en la página actual.
- **Vista de escritorio**: le permite configurar que el navegador muestre la página actual en vista de escritorio (para simular en lo posible la pantalla como aparecería en una computadora de escritorio).
- **Guardar para leer sin conexión**: le permite almacenar la página actual en memoria para que se pueda leer más tarde, incluso si se pierde la conexión a Internet.
- **Brillo**: le permite asignar un nivel de brillo específicamente para la ventanilla del navegador. Esto es independiente del brillo asignado dentro del menú de configuración del dispositivo.
- **Descargas**: muestra el historial de descargas.
- **Imprimir**: proporciona acceso de impresión en impresoras Samsung compatibles.
- **Configuración**: le permite cambiar la forma en que verá las páginas web modificando estas opciones. Consulte *"Configuración del navegador"* en la página 211.

Introducción de una dirección URL

Puede acceder rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL. Los sitios web se optimizan para verlos en el teléfono.

Para introducir a una dirección URL y dirigirse a un sitio web en particular:

- Desde la página de inicio, pulse en el campo de dirección **URL** en la parte superior de la pantalla, introduzca la dirección URL y pulse en Go.

Nota: Ésta no es la misma aplicación que el widget Búsqueda de Google. No se puede acceder a la pantalla de web2go mediante una conexión Wi-Fi.

Búsqueda en Internet

Para realizar una búsqueda en Internet utilizando palabras clave:

1. Desde dentro de la aplicación de búsqueda de Google, pulse en el campo de búsqueda de **Google**, introduzca las palabras clave que desea buscar, utilizando el teclado en pantalla.
2. Pulse en  en la lista de resultados de la búsqueda que aparece.
3. Pulse en un enlace para ver el sitio web.

Adición y eliminación de ventanas

Para añadir una nueva ventana:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (**Ventanas**) ➔  (**Nueva ventana**).
2. Se abrirá una nueva ventana de navegador.

Nota: El número de ventanas actualmente abiertas se muestra en la parte inferior de la pantalla Ventanas.

3. Desplácese por la pantalla para ver las ventanas actualmente activas y pulse en una entrada para abrir la ventana de Internet seleccionada.

Para eliminar una ventana existente:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (**Ventanas**).
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana deseada.
3. Pulse en  junto a la entrada en la lista para eliminar la ventana.

Estar de incógnito

La característica de incógnito le permite ver sitios de Internet fuera de la navegación normal. Las páginas que se visualicen en esta ventana de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no se dejará ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

Nota: Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en su dispositivo después de que salga del modo de incógnito.

Para añadir una nueva ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (**Ventanas**) ➔  (**Incógnito**).
2. Se abrirá una nueva ventana de navegador.

Nota: El icono de incógnito aparecerá en la esquina superior izquierda de la nueva ventana del navegador mientras esté en este modo.

Para salir de la ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (**Ventanas**).
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana de incógnito.
3. Pulse en  junto a la entrada de incógnito en la lista para eliminar esa ventana.

Uso de favoritos

Mientras navega por un sitio web, puede marcar el sitio para acceder a éste rápida y fácilmente en un futuro. Las direcciones URL (de sitio web) de los sitios marcados como favoritos se visualizan en la página Favoritos. Desde la página Favoritos también puede ver los sitios web más visitados y el historial.

1. Desde la página web, pulse en (**Favoritos**). Aparecerá la página **Favoritos**. Las páginas adicionales incluyen **Historial** y **Páginas guardadas**.
2. Presione  para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Ver por lista/miniatura**: seleccione **Ver por miniatura** (vista predeterminada) para ver una miniatura de la página web con el nombre mostrado, o seleccione **Ver por lista** para ver una lista de los marcadores de favoritos con el nombre y la dirección URL mostrados.
   - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta donde puede almacenar nuevos marcadores de favoritos.
   - **Cambiar orden**: le permite cambiar el orden de los favoritos actuales.
   - **Mover a carpeta**: le permite mover favoritos seleccionados a una carpeta seleccionada.
   - **Eliminar**: borra los favoritos seleccionados.
3. Pulse en un marcador de favorito para ver la página web, o toque sin soltar un marcador de favorito para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Abrir**: abre la página web del marcador de favorito seleccionado.
   - **Abrir en nueva ventana**: abre la página web en una nueva ventana.
   - **Editar favorito**: le permite editar el nombre o la dirección URL del marcador de favorito. Para obtener más información, consulte *"Edición de favoritos"* en la página 210.
   - **Añadir atajo**: añade a la pantalla de inicio del teléfono un acceso directo a la página web marcada como favorita.

- **Compartir vínculo**: le permite compartir una dirección URL mediante Bluetooth, Correo, Flipboard, Gmail, Google+, Notas, Mensajes o Wi-Fi Directo.
- **Copiar URL**: le permite copiar la dirección URL para utilizarla en un mensaje.
- **Eliminar favorito**: le permite eliminar un marcador de favorito. Para obtener más información, consulte *"Eliminación de favoritos"* en la página 210.
- **Definir como página de inicio**: establece el marcador de favorito como su nueva página de inicio.

Adición de favoritos

1. Desde la página web de inicio, pulse en  → **Añadir a favoritos**.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre del marcador de favorito y la dirección URL.
3. Pulse en el campo **Ubicación** para asignar la ubicación de una carpeta.
   Inicio es la carpeta predeterminada.
4. Seleccione una ubicación de almacenamiento para su nuevo favorito.
5. Pulse en **Guardar**. La nueva página guardada ahora aparecerá en la página Favoritos.

Edición de favoritos

1. Desde la página Favoritos, toque sin soltar el favorito que desea editar.
2. Pulse en **Editar favorito**.
3. Utilice el teclado en pantalla para editar el nombre del favorito o la dirección URL.
4. Pulse en el campo **Ubicación** para asignar la nueva ubicación de una carpeta.
   Inicio es la carpeta predeterminada.
5. Pulse en **Guardar** o en **Cancelar** para salir de la operación.

Eliminación de favoritos

1. Desde la página Favoritos, toque sin soltar el marcador de favorito que desea eliminar.
2. Pulse en **Eliminar favorito**.
3. En la ventana de confirmación, pulse en **Aceptar**.

Eliminación de las cookies

Una cookie es un pequeño archivo que un sitio web coloca en el teléfono durante la navegación. Además de contener algunos datos específicos del sitio, una cookie puede contener también datos personales (como nombre de usuario y contraseña), lo

que puede representar un riesgo para la seguridad si no se maneja adecuadamente. Puede borrar estas cookies del teléfono en cualquier momento.

1. Desde una página web activa, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Privacidad y seguridad** ➔ **Eliminar cookies**.
2. Pulse en **Aceptar** para eliminar las cookies o pulse en **Cancelar** para salir.

Uso del historial web

La lista Historial muestra una lista de los sitios web visualizados más recientemente. Estas entradas pueden utilizarse para regresar a páginas web que no se marcaron anteriormente.

1. Desde la página web de inicio, pulse en  ➔ ficha **Historial**.
2. Seleccione una categoría de rango de visita. Elija entre: Hoy, Ayer o Más visitados.
3. Pulse en una entrada para que se visualice la página web.

   – o bien –

   Presione  y después pulse en **Eliminar historial** para eliminar la lista Historial actual.

Uso de los más visitados

La lista Más visitados ofrece una lista de los sitios web más visitados y los que se marcaron como favoritos. Estas entradas se utilizan para regresar a páginas web que no se marcaron anteriormente.

1. Desde la página web de inicio, pulse en  ➔ **Historial** ➔ ficha **Más visitados**.

   Aparecerá una lista de los sitios web que visitó más frecuentemente. Las páginas web visitadas más frecuentemente se muestran en la parte superior de la lista.
2. Pulse en una entrada para que se visualice la página web seleccionada.

Configuración del navegador

Para configurar los ajustes del navegador:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Internet**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración**.
3. Elija una opción entre las siguientes categorías:

   General:

   - **Definir página de inicio**: le permite establecer la página de inicio actual para el navegador web.

- **Autocompletar formularios**: le permite completar formularios web con una sola pulsación.
- **Autollenado de texto**: le permite establecer el texto utilizado para la característica de autocompletar formularios web.

Privacidad y seguridad:

- **Eliminar caché**: elimina todos los datos almacenados actualmente en la memoria caché. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Eliminar historial**: borra el historial de navegación del navegador. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Mostrar advertencias de seguridad**: le notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Aceptar cookies**: permite que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies desde el dispositivo.
- **Eliminar cookies**: elimina todos los actuales archivos de cookies del navegador.
- **Recordar datos de formularios**: permite que el dispositivo almacene datos correspondientes a cualquier formulario anteriormente llenado. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Eliminar datos de formularios**: elimina todos los datos almacenados correspondientes a formularios anteriormente llenados. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Activar ubicación**: permite que los sitios web le soliciten acceso a su ubicación.
- **Eliminar acceso a ubicación**: borra el acceso a su ubicación para todos los sitios web. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Recordar contraseñas**: almacena nombres de usuario y contraseñas para los sitios visitados. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Eliminar contraseñas**: elimina cualquier nombre de usuario o contraseña anteriormente almacenado. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Activar notificaciones**: activa notificaciones web.
- **Eliminar notificaciones**: borra notificaciones web actuales.

Accesibilidad:

- **Forzar zoom**: le permite anular el ajuste de zoom de un sitio web y forzar una vista de zoom.
- **Tamaño de texto**: le permite ajustar manualmente el tamaño del texto en pantalla (Ampliar texto arriba y abajo), Zoom en doble pulsación y Tamaño mínimo de fuente mediante el uso de un deslizador en pantalla.

- **Representación invertida**: le permite ajustar la manera en que se visualizará una página web para que sea más fácil de verla o leerla. Habilitar esta característica hace que una página se represente en video inverso: negro se convierte en blanco y viceversa. El texto blanco en pantalla se muestra como texto blanco sobre un fondo negro.
- **Contraste**: le permite ajustar el contraste en pantalla.

Nota: La característica de contraste está inhabilitada hasta que se active la función de representación invertida.

Avanzados:

- **Seleccione el motor de búsqueda**: le permite elegir un motor de búsqueda predeterminado para su teléfono. Elija entre: **Búsqueda con Google**, **Yahoo!** y **Bing**.
- **Abrir en segundo plano**: las nuevas páginas se inician en una página separada y se muestran detrás de la página actual. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Activar JavaScript**: habilita JavaScript para la página web actual. Sin esta característica, es posible que algunas páginas no se visualicen correctamente. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Permitir varias fichas por aplicación**: proporciona la capacidad para diferentes aplicaciones de abrir fichas separadas.
- **Activar complementos**: permite que se descarguen complementos como Adobe Flash.
- **Almacenamiento predeterminado**: establece el almacenamiento predeterminado en Dispositivo o Tarjeta de memoria.
- **Configuración del sitio web**: le permite ver ajustes avanzados para sitios web individuales.
- **Zoom predeterminado**: le permite ajustar la característica de zoom. Establézcalo en Alejar, Medio o Ampliar.
- **Abrir páginas en vista general**: muestra una vista general de las páginas web recientemente visualizadas.
- **Páginas con ajuste automático**: permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible.
- **Bloquear ventanas emergentes**: impide que aparezcan anuncios o ventanas emergentes en la pantalla. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Codificación del texto**: le permite ajustar la actual codificación del texto.
- **Restablecer valores predeterminados**: borra todos los datos del navegador y restablece todos los ajustes a los valores predeterminados.

Administración de ancho de banda

- **Precarga de resultados de búsqueda**: permite que el navegador precargue resultados de búsqueda de alta confianza en segundo plano. Si el dispositivo puede adivinar con precisión su búsqueda en curso, se le adelantará comenzando a cargar la página web que coincide antes de que usted complete la solicitud de búsqueda.
- **Precarga de página**: permite al navegador descargar páginas en el fondo.
- **Cargar imágenes**: permite que las imágenes de páginas web se carguen junto con los otros componentes de texto de un sitio web cargado.

Labs (Características experimentales):

- **Controles rápidos**: le permite habilitar controles rápidos en pantalla mediante el uso de acciones de pulgar con Swype.
- **Pantalla completa**: permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible.

Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

Para activar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la derecha para activar  la característica.
   El color del control deslizante indica el estado de activación. Cuando está activo,  aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la izquierda para desactivarlo  .

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión a Bluetooth:



Aparece cuando Bluetooth está activo.

Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y en comunicación.

Configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth le permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección de Bluetooth del dispositivo

Para acceder al menú de configuración de Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Verifique que Bluetooth esté activo (indicado mediante ).
3. Presione  y pulse en los campos **Renombrar dispositivo**, **Tiempo de espera visible** y **Archivos recibidos** para configurar las opciones.

Para cambiar su nombre de Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en **Renombrar dispositivo**.
3. Introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso de cambio de nombre.

Para establecer la visibilidad:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la parte superior de la página de configuración de Bluetooth, alterne el estado de la marca de verificación para visibilidad. Activar esta característica de visibilidad del dispositivo permite que otros dispositivos se vinculen y se comuniquen con él.

Nota: La visibilidad de su dispositivo se basa en el tiempo fijado en el campo Tiempo de espera visible (2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Sin tiempo de espera). Este valor aparece como una cuenta regresiva dentro del campo **Tiempo de visibilidad**.

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la parte inferior de la página de configuración de Bluetooth, pulse en **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

Para revisar sus archivos recibidos mediante Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, presione  y después pulse en **Archivos recibidos**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez establecida la vinculación, el dispositivo continúa reconociendo su asociación e intercambiando información sin necesidad que se introduzca un código de acceso.

Para vincular el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en el campo de **visibilidad** (mostrado junto al nombre del dispositivo).

   El dispositivo debe estar visible para que se vincule satisfactoriamente con un dispositivo externo. Esto se indica mediante una marca de verificación verde.
3. Pulse en **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
4. Pulse en un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
5. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y pulse en **Aceptar**.
6. En el dispositivo externo debe aceptar la conexión e introducir el código PIN del dispositivo.

   Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparecerá  en el área de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

¡Importante! Si los interlocutores no pueden oírle durante una llamada mientras está utilizando auriculares Bluetooth vinculados (con micrófono integrado), verifique que la opción **Call audio** (Audio de llamada) esté habilitada en la página de configuración de Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su teléfono, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en el dispositivo vinculado anteriormente (en la parte inferior de la página).
3. Pulse en **OK** (Aceptar) para confirmar la desconexión.

Nota: Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del teléfono o se apaga.

Eliminación de un dispositivo Bluetooth vinculado

Eliminar un dispositivo de su lista quita su "registro de conexión", lo que significa que tendría que volver a introducir toda la información de vinculación anterior al conectarlo de nuevo.-

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  (**Configuración**) ➔ **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Envío de contactos mediante Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe habilitarse tanto en el teléfono como en el dispositivo externo y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

1. Verifique que Bluetooth esté activo y que su teléfono esté visible.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Contactos**).

3. Toque sin soltar la entrada en la lista para que aparezca el menú contextual en pantalla.
4. Pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía** ➔ **Bluetooth** y seleccione un dispositivo Bluetooth externo vinculado.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

5. Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

Habilitación de la descarga de aplicaciones web

¡Importante! Antes de poder descargar una aplicación web, debe insertar una tarjeta SD en el teléfono y habilitar la característica **Orígenes desconocidos** (habilita las descargas). Para obtener más información, consulte *"Instalación de la tarjeta de memoria microSD"* en la página 12. También consulte *"Cómo montar la tarjeta SD"* en la página 53

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad** ➔ casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.
2. Pulse en **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.
   Pulse otra vez en la casilla para quitar la marca de verificación e inhabilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Android Market.

¡Advertencia! No es seguro descargar todas las aplicaciones web. Con el fin de proteger su teléfono y datos, utilice Play Store para instalar aplicaciones web. Para obtener más información, consulte *"Descarga de una nueva aplicación de Google"* en la página 196.

Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una PC mediante un cable de datos PC opcional utilizando varios modos de conexión USB.

Dispositivo multimedia (MTP): le permite transferir archivos multimedia en Windows o usar una transferencia de archivo Android en una Mac.

Cámara (PTP): le permite transferir fotos utilizando el software de la cámara y transferir cualquier archivo en una computadora que no apoye MTP.

Kies air: le permite sincronizar su computadora Windows de manera inalámbrica con el teléfono, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi.

Antes de utilizar Kies air para actualizar el teléfono

Antes de utilizar Kies air para actualizar su dispositivo, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus datos personales.

Para exportar una lista de contactos a su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Contactos**).
2. Presione  y después pulse en **Importar/Exportar**.
3. Pulse en **Exportar a tarjeta de memoria** ➔ **Aceptar**. Para obtener más información, consulte *"Exportación/importación"* en la página 110.

Verifique que sus imágenes y videos estén en su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Galería**).
2. Verifique que la galería contenga todas sus fotos y videos.
3. Retire la tapa trasera y extraiga la tarjeta microSD interna antes de iniciar una actualización de Kies air.

Habilitación de la depuración de USB

La depuración de USB debe estar habilitada para poder utilizar la característica Desarrollo.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Pulse en el campo **Depuración de USB** para verificar que la característica esté activa antes de conectar el cable USB.
3. Utilizando un cable de datos opcional para computadora, conecte el enchufe multiusos del dispositivo a una computadora.

Kies air

Kies air le permite sincronizar su computadora Windows de manera inalámbrica con el teléfono, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Puede ver y compartir registros de llamadas, videos, fotos, música, favoritos, timbres y hasta enviar mensajes SMS desde su computadora.

Consejo: Antes de empezar, se recomienda actualizar la aplicación Java que se ejecuta en su equipo.

1. Conéctese a la misma red Wi-Fi desde el teléfono y desde la computadora.

2. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Kies mediante Wi-Fi**.
3. Desde la pantalla de inicio de Kies air, pulse en **Buscar dispositivos**.
4. Si se le solicita, seleccione una red. Elija entre **Wi-Fi** y **Zona Wi-Fi portátil**.
5. Anote la dirección URL que aparece en pantalla.

¡Importante! Tanto su teléfono como su computadora deben estar conectados al mismo punto de acceso inalámbrico (WAP).

---

6. Desde su computadora, introduzca la dirección URL en su navegador web.
7. Puede aparecer la indicación Solicitud de acceso en su dispositivo. Pulse en **Permitir** para permitir la conexión entre su computadora y el dispositivo.
8. En su computadora, es posible que se le indique ejecutar un complemento Java para el TransferManagerApplet. Haga clic en **Run** (Ejecutar).
9. Pulse en la casilla **Recordar hoy** si utilizará Kies air con la misma computadora más tarde.
10. Desde la computadora, pudiera aparecer una advertencia de seguridad preguntándole si desea ejecutar esta aplicación. Haga clic en **Run** (Ejecutar) para continuar.
11. En su computadora aparecerá la pantalla Kies air. En su teléfono aparecerá el icono  en la parte superior de la pantalla.
12. Siga las instrucciones en pantalla para ver y compartir información entre el teléfono y la computadora.
13. Haga clic en un enlace en el panel de navegación izquierdo para acceder a una de varias categorías de archivos del dispositivo, como:
    - [Nombre del dispositivo]: brinda una vista general de todas las categorías principales.
    - Photos/Videos/Music (Fotos/Videos/Música)
    - Ringtones (Tonos)
    - Bookmarks (Favoritos)
    - Messages/Call Log/Contacts (Mensajes/Registro de llamadas/Contactos)
    - File Explorer (Explorador de archivos)
    - Language settings (Configuración de idioma)
14. Para salir de la aplicación Kies air, pulse en **Detener** en el dispositivo y después cierre el navegador web en su computadora.

Wi-Fi


Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de “fidelidad inalámbrica”) es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, o WAP) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas activas (“Hot Spots”), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

Nota: Después de completar una conexión a una red Wi-Fi activa, se habilitará automáticamente la característica de llamadas mediante Wi-Fi.

Activación de Wi-Fi

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo detecte y se conecte a puntos de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) compatibles dentro del alcance.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha para activar 

la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación. El dispositivo buscará redes inalámbricas dentro del alcance y las mostrará bajo Redes Wi-Fi en la misma pantalla.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.

   Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.
2. Pulse en la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando se selecciona una red abierta, se establece conexión automáticamente.

3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica (si fuera necesario).
4. Pulse en **Conectar**.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos indican el estado de conexión Wi-Fi:


Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).


Aparece cuando Wi-Fi está activo y hay disponible una red inalámbrica abierta.


Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y configurado para una conexión directa con otro dispositivo compatible en el mismo modo de comunicación directa.


Aparece cuando Wi-Fi Directo está activado y en comunicación


Aparece cuando Wi-Fi se está usando como un móvil. La función Mobile HotSpot está activada y en comunicación.

Adición manual de una nueva conexión de red

1. Desde la pantalla Redes Wi-Fi, pulse **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID de la red (el nombre de su punto de acceso inalámbrico).
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
4. Introduzca la contraseña de su WAP si éste está protegido con una.
5. Pulse en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.
6. No aparecerá ninguna indicación para introducir la clave WAP si se trata de la segunda vez que se conecta a una red inalámbrica segura o a la que se accedió anteriormente. Se requiere la clave WAP cuando el dispositivo se restablece usando ajustes predeterminados de fábrica.

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la izquierda para desactivarlo  .

   – o bien –

   Active y desactive Wi-Fi desde la barra de notificaciones.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede reducir la vida de la batería y los tiempos de uso.

Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en C**onfiguración ➔ Wi-Fi**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha para activar  la característica.
3. Pulse en **Buscar**.

Configuración Wi-Fi avanzada

El menú de configuración Wi-Fi avanzada permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi del dispositivo, incluyendo:

- Establecer la política de suspensión Wi-Fi
- Ver la dirección MAC del dispositivo
- Configurar el uso de DHCP o IP estática

Para acceder al menú de configuración Wi-Fi avanzada:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en C**onfiguración ➔ Wi-Fi**.
2. Presione  y después pulse en **Avanzados**.

Anclaje a red de USB

Esta opción le permite compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo mediante una conexión USB directa entre el dispositivo y una computadora individual. La conectividad de Mobile HotSpot es una versión inalámbrica de esta misma funcionalidad y le permite proporcionar conectividad mediante Internet a varios dispositivos.

Nota: No puede insertar la tarjeta microSD del dispositivo en su computadora mientras utiliza la característica Anclaje a red de USB.
Si se requieren controladores USB o software adicionales, navegue a: http://www.samsung.com/us/support/downloads.

Para conectarse utilizando el anclaje a red de USB:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Conecte el cable USB entre su computadora y el teléfono.
3. Cuando se le indique que especifique un modo USB, presione  para salir del menú.
4. Pulse en **Anclaje a red de USB** en el menú Tethering. Esto colocará una marca de verificación verde junto a la entrada y activará la característica. Una notificación de activación de anclaje a red de USB y Mobile HotSpot aparecerá brevemente en la pantalla.
   Busque el icono de anclaje a red de USB activo  en el área de la barra de estado de la pantalla.
5. Lea la notificación en pantalla sobre el uso de datos y pulse en **Aceptar**.

Para desconectar el anclaje a red de USB:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **Anclaje a red de USB** en el menú Tethering para quitar la marca de verificación y desactivar la característica.
3. Desconecte el cable USB del dispositivo.

Mobile HotSpot

Esta característica le permite convertir su dispositivo en una zona activa Wi-Fi. La característica funciona mejor cuando se utiliza junto con los servicios de datos HSPA+ (4G) (aunque también se puede usar el servicio 3G).

La conectividad de Mobile HotSpot es una versión inalámbrica de esta misma funcionalidad y le permite proporcionar conectividad mediante Internet a varios dispositivos.

¡Importante! El servicio Mobile HotSpot no puede estar activo al mismo tiempo que Wi-Fi. Cierre su conexión Wi-Fi antes de iniciar este servicio.

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta para poder utilizar Mobile HotSpot. No puede usar datos en el dispositivo mientras usa Mobile HotSpot.

Para activar el servicio Mobile HotSpot

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Mobile HotSpot** hacia la derecha para activar  la característica.
3. Lea la notificación en pantalla sobre el uso de datos y pulse en **Aceptar**.
4. De ser necesario, pulse en el campo **Mobile HotSpot** para tener acceso a la aplicación principal.
5. Desde la pantalla Configuración inicial de HotSpot, pulse en el campo **Red SSID** y después cree un nuevo nombre para la red SSID.
6. Verifique que el campo **Seguridad** esté establecido en **WPA2 PSK**.
7. Introduzca una nueva contraseña y después anótela.
8. Pulse en **Guardar** para almacenar los nuevos ajustes.
9. Confirme que el icono del servicio de punto de acceso móvil  aparezca en la parte superior de la pantalla.

Nota: En forma predeterminada, la conexión está abierta y no protegida. Se recomienda acceder a los ajustes de Mobile HotSpot y crear una conexión segura usando una contraseña para la comunicación.

Nota: Usar Mobile HotSpot consume la batería del dispositivo mucho más rápido. La mejor forma de seguir usando el dispositivo como una zona portátil (Mobile HotSpot) es conectándolo a un cargador.

Para conectarse a la zona portátil:

1. Habilite la funcionalidad Wi-Fi (inalámbrica) en su dispositivo de destino (computadora portátil, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busque redes Wi-Fi desde el dispositivo externo y seleccione el nombre de la zona portátil del dispositivo en la lista de redes.
   - El nombre SSID de la zona activa del dispositivo se determina mediante lo que introduce en el campo **Red SSID**.
   - Puede cambiar el nombre pulsando en **Configurar** ➔ **Red SSID** y cambiando la entrada.
3. Seleccione esta zona activa y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
4. Inicie su navegador web para confirmar que tenga una conexión a Internet.

Para proteger el servicio de zona activa Wi-Fi:

Los dos métodos más comunes para asegurar su conexión a la zona activa son mediante un método de seguridad (WPA2 PSK) y ocultar el nombre SSID de su teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en el campo **Mobile HotSpot** y después seleccione **Configurar**.
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione **WPA2 PSK**.
4. Con la seguridad habilitada, elimine la contraseña anterior e introduzca una nueva en el campo **Contraseña**.

¡Importante! Cuando más compleja sea la contraseña, más difícil será que intrusos descifren su clave de seguridad. Se recomienda no utilizar nombres, cumpleaños u otra información personal.

---

5. Pulse en **Guardar** para almacenar los nuevos ajustes.

Sección 11: Cambio de configuración

En esta sección se explican los ajustes de sonido y telefónicos para este dispositivo. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional asociado con el dispositivo.

Acceso a configuraciones

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Aplicaciones**) ➔ (**Configuración**).

  – o bien –

  Presione ➔ y después pulse en **Configuración**. Aparecerá la pantalla Configuración.

Configuración de Wi-Fi

En esta sección se describe la configuración de Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 221.

Activación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha para activar ON la característica. El dispositivo buscará redes inalámbricas dentro del alcance y las mostrará bajo Redes Wi-Fi en la misma pantalla.

Configuración de Wi-Fi

Una vez que el dispositivo esté configurado para la conectividad Wi-Fi, utilizará Wi-Fi automáticamente, cuando esté disponible, para todos los servicios móviles.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración ➔ Wi-Fi**.
2. Presione y después pulse en **Avanzados**. Configure los ajustes según sus preferencias.

Las conexiones Wi-Fi disponibles aparecen con un tipo de seguridad indicado a su lado.

Notificación de red

De manera predeterminada, cuando Wi-Fi esté activado, usted recibirá notificaciones en la barra de estado cada vez que el teléfono detecte una red Wi-Fi disponible. Puede desactivar esta característica si no desea recibir notificaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Presione y después pulse en **Avanzados**.
3. Pulse en **Notificación de red**. Una marca de verificación junto a la característica indica que la notificación de red está activa.
4. Vuelva a pulsar en **Notificación de red** para quitar la marca de verificación y desactivar esta característica.

Wi-Fi durante suspensión

Por defecto, cuando el dispositivo entra a un modo de inactividad, la conexión Wi-Fi permanece activada todo el tiempo. Si la función Nunca se activa durante la inactividad, la tarjeta SIM y su conexión de red toman control de ese uso de datos actual.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Presione y después pulse en **Avanzados** ➔ **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.
3. Seleccione una opción disponible:
   - **Siempre**: mantiene su conexión Wi-Fi activa incluso durante la inactividad.
   - **Sólo cuando está conectado**: mantiene la conexión Wi-Fi activa sólo cuando el dispositivo detecta que está conectado a un suministro de corriente. Esto reduce la descarga de la batería del dispositivo.
   - **Nunca (aumenta el uso de datos)**: apaga la conexión Wi-Fi actual durante la inactividad y desvía todo uso de datos actuales a la conexión de red celular.

Búsqueda de información sobre la dirección Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Presione y después pulse en **Avanzados**.
3. Localice información sobre la dirección MAC y la dirección IP al final de la pantalla.
   - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes protegidas (no configurables).
   - **Dirección IP**: vea la dirección IP de su dispositivo.

Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en C**onfiguración ➔ Wi-Fi ➔ Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID de la red (el nombre de su punto de acceso inalámbrico).
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
4. Introduzca la contraseña de su WAP si éste está protegido con una.
5. Pulse en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Nota: Un SSID es una clave exclusiva que identifica una red LAN inalámbrica. Sirve para impedir que otros equipos inalámbricos accedan a su LAN, ya sea en forma accidental o intencional. Para comunicarse, los dispositivos inalámbricos deben estar configurados con el mismo SSID.

Botón pulsador de WPS

La función WPS (Configuración Wi-Fi protegida) (a veces asociada con un botón físico o en pantalla en la mayoría de los WAP) le permite vincular su dispositivo y WAP sin tener que introducir una contraseña. Este proceso es similar a la vinculación con Wi-Fi Directo.

En este caso, una vez que la función WPS esté activa en el WAP, el dispositivo podrá detectarlo y vincularse inmediatamente con el mismo.

Nota: Enrutadores equipados con WPS aparecerán en la lista Wi-Fi de dispositivos disponibles con el término (**WPS available** [WPS disponible]) debajo del nombre.

Para vincular su dispositivo mediante WPS:

1. Siga las instrucciones de activación WPS específicas a su punto de acceso móvil.
2. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración ➔ Wi-Fi**.
3. Presione  y después pulse en **Pulsador de WPS**.
4. Una vez que se complete la conexión, confirme que el enrutador externo aparezca en la lista Wi-Fi como conectado.

Introducción de PIN de WPS

Si un botón pulsador de WPS no funciona, hay un método de conexión WPS alterno, donde se usa un número PIN generado por su dispositivo para establecer la conexión. Este número se introducirá en el campo PIN del cliente WPS del WAP para completar la conexión.

Para vincular su dispositivo mediante el PIN de WPS:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Presione después pulse en **Introducción de PIN de WPS**.
3. Escriba el número PIN generado e introdúzcalo en el campo PIN del cliente del enrutador Wi-Fi.
4. Una vez que se complete la conexión, confirme que el enrutador externo aparezca en la lista Wi-Fi como conectado.

Configuración y ajustes de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación Wi-Fi directa. Esta conexión es directa y no por zona activa ni WAP.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y configurado para una conexión directa con otro dispositivo compatible en el mismo modo de comunicación directa.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activado y en comunicación

Nota: Activar esta característica desconectará su actual conexión de red Wi-Fi.

Para activar su conexión:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**.
4. Pulse en **Buscar** y seleccione el nombre de un solo dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.
   – o bien –
   Pulse en **Conexión múltiple** → **Buscar** y seleccione todos los nombres de dispositivos para empezar el proceso de conexión a estos dispositivos compatibles con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo de destino, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

5. Pulse en **Realizado**. Se establecerá la conexión directa. Confirme que  aparezca en la barra de estado.

Configuración de Bluetooth

En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que puede vincular el teléfono. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 214.

Activación y desactivación de Bluetooth

Para activar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la derecha para activar  la característica.
   El color del control deslizante indica el estado de activación. Cuando está activo,  aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.

2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la izquierda para desactivarlo OFF .

Nota: Es necesario habilitar Bluetooth antes de utilizarlo.

Activación del nombre del dispositivo

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Verifique que Bluetooth esté activo (indicado mediante ON).
3. Presione y pulse en **Renombrar dispositivo.** Aparecerá el nombre asignado al dispositivo.
4. Pulse en para borrar el nombre actual del dispositivo, e introduzca un nuevo nombre para el dispositivo utilizando el teclado.
5. Pulse en **Aceptar** para confirmar el ajuste.

Activación de la visibilidad

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Verifique que Bluetooth esté activo.
3. Desde la parte superior de la página de configuración de Bluetooth, alterne el estado de la marca de verificación para visibilidad. Activar esta característica de visibilidad del dispositivo permite que otros dispositivos se vinculen y se comuniquen con él.

Búsqueda de dispositivos

Esta opción le permite buscar dispositivos Bluetooth activos para que pueda vincular el teléfono con ellos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Desde la parte inferior de la página de configuración de Bluetooth, pulse en **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

¡Importante! Algunos dispositivos Bluetooth están protegidos y requieren un código PIN para confirmar y vincular con ellos.

3. Si se requiere un código PIN, introdúzcalo para vincular con el dispositivo y pulse en **OK** (Aceptar).

Uso de datos

Vigile y administre las capacidades de uso de datos del dispositivo.

Las características incluyen activación/desactivación o uso de datos de red, definición del uso de datos móviles para un período establecido de tiempo, y visualización del uso de datos de aplicaciones.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Uso de datos**.

Para activar/desactivar el uso de datos móviles:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Uso de datos**.
2. Pulse en el campo **Datos móviles** para activar la característica. Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.
3. Pulse en el campo **Datos móviles** otra vez para desactivar la característica.

Para establecer un límite de datos móviles:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Uso de datos**.
2. Coloque una marca de verificación en el campo **Definir límite de datos móviles**.
3. Lea la información de exención de responsabilidad en pantalla y pulse en **Aceptar**.
4. Toque y arrastre los extremos derechos de las líneas horizontales roja y anaranjada para ajustar manualmente los límites de datos máximo y de advertencia.
5. Toque y arrastre las líneas verticales grises inferiores para ajustar los intervalos de tiempo.
6. Pulse en el botón **Ciclo de uso de datos** y seleccione el ciclo actual o defina su propio ciclo seleccionando **Cambiar el ciclo**.
7. Presione y seleccione entre las opciones disponibles en pantalla:
   - **Roaming de datos**: le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.
   - **Restringir dato de fondo**: previene el uso de datos de fondo. Esto puede ayudar a prevenir el uso excesivo de sus minutos de datos.
   - **Sincronizar datos automáticamente**: permite que el dispositivo sincronice información automáticamente y se actualice con los diferentes servicios.

- **Mostrar uso de Wi-Fi**: activa una ficha Wi-Fi adicional que muestra su uso de datos Wi-Fi.
- **Zonas de cobertura móvil**: le permite seleccionar redes Wi-Fi disponibles que pueden actuar como puntos de acceso móvil. Coloque una marca en las entradas que desee usar.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.

Uso del perfil fuera de línea

Este modo le permite utilizar muchas de las características del dispositivo, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas de voz o datos.

¡Importante! Cuando el dispositivo está en el perfil fuera de línea, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a información o aplicaciones en línea.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea**. Una marca de verificación junto a la característica indica que el perfil fuera de línea está activo.
   El icono del perfil fuera de línea aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles**. Aparecerán las siguientes opciones:

Uso de datos móviles

Le permite activar el uso de datos móviles en su dispositivo.

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Datos móviles**.

Roaming de datos

Roaming de datos le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Datos móviles**.
2. Pulse en **Roaming de datos** para conectarse al servicio de datos en el modo roaming fuera de la cobertura de su red.
   – o bien –
   Vuelva a pulsar en **Roaming de datos** para quitar la marca de verificación y desactivar la característica.

Nombres de punto de acceso

Para acceder a un punto de acceso inalámbrico:

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Nombres de punto de acceso**. Aparecerá una lista de los nombres de punto de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde brillante a la derecha del nombre.

Modo de red

Puede configurar el teléfono para que manualmente detecte y utilice una conexión de red de datos 2G (GSM) o 3G/4G (WCDMA).

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Modo de red**.

Uso de la red 4G

Para confirmar que siempre esté utilizando la conexión más rápida posible, el teléfono tiene un método de detección automática donde encuentra el método de conexión/comunicación más rápida y más estable. Este dispositivo tiene la capacidad de utilizar servicios 4G o 3G para esta conexión.

Nota: WCDMA sólo está disponible en la red 4G.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Modo de red**.
2. Pulse en **GSM/WCDMA (modo automático)**. Una marca de verificación aparecerá junto a esta opción para indicar que está activa. Éste es el modo predeterminado para este teléfono.

Uso de la red 2G (EDGE)

Si no está utilizando aplicaciones que requieren la velocidad de la red 3G (cualquier aplicación que accede a la red o emplea un navegador), usar la red 2G prolonga la vida de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Modo de red**.
2. Pulse en **Sólo GSM**. Una marca de verificación aparecerá junto a esta opción para indicar que está activa.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Uso de la red 3G

Si está utilizando aplicaciones que requieren la velocidad de una red 3G, siga estas instrucciones para conectarse a la red 3G.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Modo de red**.
2. Pulse en **Sólo WCDMA**. Una marca de verificación aparecerá junto a esta opción para indicar que está activa.

Operadores de red

Utilizando esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

3. Pulse en **Buscar ahora** para buscar una red manualmente.
4. Pulse en **Seleccionar automáticamente** para seleccionar automáticamente una conexión de red.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de configuración predeterminada

La configuración predeterminada del teléfono está establecida en Automático, para que se busque automáticamente una red disponible. Puede establecer esta opción en Manual para seleccionar una red cada vez que se conecte.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Redes móviles** ➔ **Operadores de red**.
2. Pulse en **Configuración predeterminada**.
3. Pulse en **Automático** para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.
   – o bien –

   Pulse en **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente.

Tethering and Mobile HotSpot (Anclaje a red de USB y zona portátil)

Esta opción le permite compartir la conexión de datos móvil de su teléfono mediante una conexión USB directa entre el teléfono y su computadora. Una versión inalámbrica con la misma funcionalidad sería la característica de Mobile AP (punto de acceso móvil).

Nota: No puede insertar la tarjeta microSD del dispositivo en su computadora mientras utiliza la característica Anclaje a red de USB (Tethering).
Si se requieren controladores USB o software adicionales, navegue a: http://www.samsung.com/us/support/downloads.

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Tethering and Mobile HotSpot**.

Para obtener más información, consulte *"Anclaje a red de USB"* en la página 224.

Para obtener más información, consulte *"Mobile HotSpot"* en la página 225.

Configuración de VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

¡Importante! Antes de usar VPN, debe configurar un PIN o contraseña para el desbloqueo de pantalla.

Adición de una red VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Si se le indica, lea la información de bloqueo de pantalla y siga los pasos en pantalla para configurar un código PIN o contraseña de desbloqueo.
3. Pulse en **Añadir red VPN**.
4. En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por al administrador de la red.
5. Pulse en **Guardar**.

Nota: Un proceso de configuración similar se puede utilizar para todos los tipos de VPN disponibles.

Conexión a una red VPN

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Pulse en la entrada de VPN con la que desea conectarse.
3. Introduzca cualquier información que se solicite en la ventana emergente que se abre.
4. Pulse en **Conectar**.

Edición de una red VPN

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar.
3. En la ventana emergente que se abre, seleccione **Editar red**.
4. Realice los cambios deseados al ajuste de VPN.
5. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una red VPN

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar red** en la ventana emergente que se abre.

Wi-Fi Calling (Llamadas con Wi-Fi)

Puede configurar su dispositivo para realizar y recibir llamadas a través de una conexión Wi-Fi activa. Realizar llamadas con Wi-Fi es una excelente solución para problemas de cobertura en y cerca de la casa o donde sea que esté limitada la cobertura celular. Los minutos que se utilizan mientras está conectado a la red Wi-Fi cuentan contra los minutos del plan a la tarifa disponible. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Calling (Llamadas con Wi-Fi)"* en la página 66.

1. Asegure que el icono de **Wi-Fi conectado** aparezca en la barra de estado.
2. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.
3. Pulse en el campo **Wi-Fi Calling** y coloque una marca de verificación verde en el campo adyacente. Esta marca de verificación indica que la característica está activa.

Wi-Fi Calling Settings (Configuración de llamadas con Wi-Fi)

¡Importante! Para poder utilizar esta característica, es necesario instalar una tarjeta SIM actualizada en el dispositivo. Wi-Fi primero debe estar activo y en comunicación antes de iniciar una llamada con Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Wi-Fi Calling**.
2. Pulse en **Connection Preferences** (Preferencias de conexión) y seleccione una preferencia para utilizar la característica de llamadas con Wi-Fi:
   - **Wi-Fi Preferred** (Preferencia de Wi-Fi): se prefiere la red Wi-Fi sobre la red celular para hacer llamadas. Para hacer llamadas es necesario quedarse dentro del alcance de Wi-Fi.
   - **Cellular Network Preferred** (Preferencia de red celular): se prefiere la red celular sobre la red Wi-Fi para hacer llamadas.
   - **Never use Cellular Network** (Nunca usar red celular): sólo use Wi-Fi para realizar llamadas. No use la red celular, incluso si está disponible.
3. Pulse en **Help** (Ayuda) desde la página Wi-Fi Calling Settings para navegar por un tutorial en pantalla o revisar las 10 preguntas principales de Wi-Fi Calling.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos cercanos mediante DLNA y conectados al mismo Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Dispositivos cercanos**.
2. Verifique que Wi-Fi Directo esté activado y que esté vinculado con el dispositivo que desea detectar y con el cual desea compartir contenido.
3. Pulse en el campo **Compartir archivos** para activar esta característica. Una marca de verificación verde indica que la característica está activa. Cuando se active, (**Dispositivos cercanos**) aparecerá en la parte superior de la pantalla.
4. En la indicación de Dispositivos cercanos, pulse en **Aceptar**.
5. Pulse en **Contenidos compartidos**, después marque el multimedia que le gustaría compartir. Pulse en **Aceptar**.
6. Pulse en **Nombre del dispositivo**, después use el teclado en pantalla para cambiar el nombre que se muestra a otras personas. Pulse en **Guardar**.
7. Pulse en la **Lista de dispositivos permitidos**, después seleccione los dispositivos conectados que le gustaría permitir.
8. Pulse en la **Lista de dispositivos no permitidos**, después seleccione los dispositivos conectados que no le gustaría permitir.
9. Pulse en **Descargar en**, después seleccione el destino de todo contenido descargado (compartido). Elija entre el almacenamiento USB (Dispositivo) o Tarjeta de memoria.
10. Pulse en **Cargar desde otros dispositivos**, después seleccione las acciones que le gustaría tomar cuando cargue desde otros dispositivos. Elija entre Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Kies mediante Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.
2. Pulse en **Kies mediante Wi-Fi** ➔ **Aceptar**.
3. Seleccione una conexión de red y siga el proceso de conexión en pantalla.

Consulte la información del proceso de Kies Air para obtener más información. Para obtener más información, consulte *"Kies air"* en la página 219.

Configuración de llamadas

Para acceder al menú de configuración de llamadas:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas**.

Configuración de ajustes de llamada generales

Configure los ajustes de llamada generales utilizando esta opción.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas**.
3. Pulse en una de las siguientes opciones:
   - **Rechazo de llamada**: le permite administrar el modo de rechazo y la lista de rechazo.
     - **Modo de rechazo automático**: le permite configurar el teléfono para que rechace automáticamente las llamadas o los mensajes entrantes.
     - **Lista de rechazados**: brinda acceso a entradas y números de rechazo actuales.
   - **Definir mensajes de rechazo**: le permite administrar mensajes de rechazo existentes y crear nuevos.
   - **Tonos de llamada y teclado**: le permite administrar los ajustes de Tono del dispositivo, Vibración del dispositivo, Vibrar cuando suena y Tonos de teclas.
   - **Alerta de llamada**: le permite asignar tonos de alerta de llamada y activar alertas y vibración de llamada.
     - **Vibración en llamada**: vibra el teléfono cuando contesta la persona a la que llamó.
     - **Tonos de estado de llamada**: asigna ajustes de sonido durante la llamada. Elija entre: Tono de conexión de llamada, Tono por minuto y Tono de fin de llamada.
     - **Alertas en llamada**: selecciona si la notificación de alarmas y mensajes está desactivada durante una llamada.
   - **Responder/terminar llamadas**: le permite administrar los ajustes para responder y finalizar llamadas.
     - **La tecla de inicio sirve para responder llamadas**: le permite presionar la tecla Inicio para contestar el teléfono.
     - **Tecla de encendido para finalizar llamada**: le permite presionar la tecla de encender-apagar para finalizar la llamada actual.
   - **Apagar la pantalla durante las llamadas**: le permite forzar la pantalla a que se apague durante una llamada activa.
   - **Accesorios de llamadas**: le permite asignar configuraciones del auricular durante llamadas entrantes.

– **Respuesta automática**: configura el dispositivo para que conteste automáticamente las llamadas cuando se detecte un auricular.
– **Tiempo de respuesta automática**: configura el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte la llamada automáticamente.
– **Condiciones de llamada saliente**: configuración de auricular Bluetooth para llamadas salientes. Las opciones incluyen: Con dispositivo bloqueado o Con dispositivo desbloqueado.

- **Volumen extra en las llamadas**: proporciona un botón de volumen en pantalla que le permite incrementar el volumen durante la llamada.
- **Desvío de llamadas**: le permite configurar las opciones de desvío de llamadas: Para obtener más información, consulte *"Configuración del desvío de llamadas"* en la página 244.
- **Wi-Fi Calling**: le permite ingresar a los ajustes de Wi-Fi Calling.
- **Configuración adicional**: le permite configurar ajustes de llamada adicionales. Para obtener más información, consulte *"Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz"* en la página 245.
- **Servicio de buzón de voz**: le permite asignar el servicio.
- **Configuración de buzón de voz**: muestra las configuraciones para el buzón de voz.
- **Tono de llamada**: asigna el tono de su dispositivo.
- **Vibrar**: configura los parámetros de vibración. Elija entre: Siempre, Sólo en perfil silencioso o Nunca.
- **Modo TTY**: le permite configurar los ajustes de TTY. Para obtener más información, consulte *"Modo TTY"* en la página 245.
- **Audífonos**: le permite habilitar/inhabilitar la compatibilidad con aparatos auditivos. Para obtener más información, consulte *"Audífonos (Modo HAC)"* en la página 245.

Rechazo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas → Rechazo de llamada**.
3. Active la función moviendo el control deslizante **Modo de rechazo automático** hacia la derecha.
4. Pulse en **Modo de rechazo automático** y pulse en una de las siguientes opciones:
   - **Todos los números**: para rechazar todos los números.
   - **Número de rechazo automático**: para rechazar todas las llamadas guardadas en la lista de rechazados.
5. Pulse en **Lista de rechazados**.
6. Pulse en para añadir números manualmente a la lista de rechazos.

7. Pulse en **Desconocido** para crear una marca de verificación y rechazar automáticamente todas las llamadas que no se encuentran en su lista de contactos.

Definir mensajes de rechazo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Definir mensajes de rechazo**.
3. Pulse en  para añadir manualmente un mensaje de rechazo.
   – o bien –

   Pulse en uno de los mensajes ya escritos para que aparezca cuando desee rechazar una llamada. Puede editar el mensaje, si lo desea.
4. Pulse en **Guardar** para guardar el mensaje de rechazo.

Tonos de llamada y teclado

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Tonos de llamada y teclado**.
3. Pulse en **Tono del dispositivo**, seleccione un tono y después pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en **Vibración del dispositivo**, seleccione un tipo de vibración y después pulse en **Aceptar**.
5. Pulse en **Vibrar cuando suena** para crear una marca si desea que el teléfono vibre cuando reciba un llamada.
6. Pulse en **Tonos de teclas** para crear una marca si desea que se reproduzcan tonos al presionar el teclado.

Alerta de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Alerta de llamada**.
3. Pulse en **Vibración en llamada** para que su teléfono vibre cuando la persona a quien llama conteste el teléfono.
4. Pulse en **Tonos de estado de llamada** para fijar los ajustes de sonido durante una llamada, después pulse en **Aceptar**.
5. Pulse en **Alertas en llamada** para apagar las notificaciones de alarma y mensajes durante una llamada.

Responder y terminar llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Responder/terminar llamadas**.

3. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
   - **La tecla de inicio sirve para responder llamadas**: le permite presionar la tecla Inicio para contestar el teléfono.
   - **Tecla de encendido para finalizar llamada**: le permite presionar la tecla de encender-apagar para finalizar la llamada actual.

Apagar la pantalla durante las llamadas

Esta opción activa el sensor de proximidad durante llamadas para que el teléfono apague la pantalla y así ahorrar energía.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** ➔ **Apagar la pantalla durante las llamadas** para crear una marca y activar la función.

Configuración de accesorios de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** ➔ **Accesorios de llamadas**.
3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Respuesta automática**: configura el dispositivo para que conteste automáticamente las llamadas cuando se detecte un auricular.
   - **Tiempo de respuesta automática**: configura el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte la llamada automáticamente.
   - **Condiciones de llamada saliente**: ajusta los ajustes del auricular Bluetooth para permitirle realizar llamadas aun cuando el dispositivo esté bloqueado.

Usar volumen extra en llamadas

Esta opción le permite ver un botón de volumen extra en la pantalla durante las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** ➔ **Volumen extra en las llamadas** para crear una marca y activar la función.

Configuración del desvío de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** ➔ **Desvío de llamadas**.
3. Pulse en una opción disponible:
   - **Desviar siempre**: las llamadas entrantes se desviarán a un número secundario que usted especifique.
   - **Desviar si está ocupado**: desvía todas las llamadas al buzón de voz cuando su teléfono está ocupado.
   - **Desviar si no responde**: desvía automáticamente las llamadas a su número de buzón de voz cuando no se contesta el teléfono, y también le permite introducir un número de buzón de voz.

- **Desviar si no está disponible**: desvía automáticamente las llamadas a su número de buzón de voz cuando el teléfono no tiene servicio o está apagado.

Modo TTY

Un dispositivo TTY (también llamado TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El teléfono es compatible con determinados dispositivos TTY. Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para asegurarse de que sea compatible con los teléfonos móviles digitales.

El teléfono y el dispositivo TTY se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, comuníquese con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Modo TTY**.
3. Pulse en **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO** para activar la función, o **TTY apagado** para desactivar la función. La característica está desactivada de manera predeterminada.

Audífonos (Modo HAC)

Este menú se utiliza para activar o desactivar la compatibilidad de los aparatos auditivos para este dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas**.
3. Pulse en el campo **Audífonos** para activar la característica (una marca de verificación verde) o vuelva a pulsar en él para desactivar la característica. La característica está desactivada de manera predeterminada.

Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional**.
3. Pulse en una de las siguientes opciones:
   - **ID del llamante**: elija si ha de visualizarse su número cuando alguien contesta su llamada saliente. Elija entre: Predeterminado, Ocultar número o Mostrar número.
   - **Restricción de llamadas**: bloquea tipos de llamadas específicos (Todas las llamadas salientes, Llamadas internacionales, etc.).

- **Llamada en espera**: le notifica de una llamada entrante mientras está en otra llamada.
- **Rellamada automática**: vuelve a marcar automáticamente el número marcado si no se puede conectar o se corta la llamada.
- **Contactos de marcado fijo**: administra los números de marcación fija. Vea la descripción en página 246.
- **Código de área automático**: le permite anexar automáticamente un código de área específico a todas las llamadas que realice.

Uso del código de área automático

Esta función antepone un código de área a todas las llamadas salientes. Cuando se activa esta opción, el prefijo designado siempre se añade antes de marcar números.

Por ej.: si usara el 999 como su código de área, el 555-5555 se marcaría como 999-555-5555.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional**.
3. Con un solo movimiento, arrastre el control deslizante hacia la derecha del campo **Código de área automático** para activar la característica  .
4. Pulse en **Código de área automático**, introduzca un nuevo prefijo y después pulse en **Aceptar**.

Números de marcado fijo

Número de marcado fijo (FDN, por sus siglas en inglés) le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono.

Habilitación de FDN

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
3. Pulse en **Activar marcado fijo**.
4. En la indicación, introduzca su código PIN2 y pulse en **Aceptar**.

¡Importante! No todas las tarjetas SIM utilizan un código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo utiliza, este menú no aparecerá. El código PIN2 lo proporciona su proveedor. Introducir un código PIN2 incorrecto podría causar que se bloquee el teléfono. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Cambio del código PIN2

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
3. Pulse en **Cambiar PIN2**.
4. En la indicación, introduzca su código PIN2 antiguo.
5. En la indicación, introduzca su nuevo código PIN2.
6. Confirme su código PIN2.

¡Importante! No todas las tarjetas SIM utilizan un código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo utiliza, este menú no aparecerá.

El código PIN2 lo proporciona su proveedor. Introducir el código PIN2 incorrectamente tres veces causará que se bloquee el dispositivo. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Administración de la lista FDN

Cuando esta característica está habilitada, sólo puede llamar a los números de teléfono almacenados en la lista FDN (números de marcado fijo) de la tarjeta SIM.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (**Teléfono**).
2. Presione y después pulse en **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
3. Pulse en **Activar marcado fijo**.
4. En la indicación, introduzca su código PIN2 y pulse en **Aceptar**.
   FDN quedará habilitado.
5. Pulse en **Contactos de marcado fijo**, presione y después pulse en **Añadir contacto** o edite los contactos que estén almacenados.

¡Importante! No todas las tarjetas SIM utilizan un código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo utiliza, este menú no aparecerá.
El código PIN2 lo proporciona su proveedor. Introducir el código PIN2 incorrectamente tres veces causará que se bloquee el dispositivo. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Buzón de voz

Desde este menú, puede ver su número del buzón de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas** ➔ **Servicio de buzón de voz.**
3. Pulse en **Voice Mail**.
4. Si se está usando un servicio de buzón de voz adicional (otro que no sea el proveedor), pulse en **Configuración de buzón de voz** para ver información y el número del buzón de voz seleccionado.

Modo de pantalla de inicio

Esta aplicación le permite fijar la pantalla en el diseño convencional del **Modo básico** o proporciona una experiencia más fácil para la persona que usa un teléfono inteligente por primera vez mediante **Modo fácil**.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔  (**Modo de pantalla de inicio**).
2. Pulse en la casilla desplegable y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Modo básico**: proporciona un diseño convencional para las aplicaciones y los widgets en sus pantallas de inicio.
   - **Modo fácil**: proporciona una experiencia más fácil en las pantallas de inicio para las personas que usan un teléfono inteligente por primera vez.
3. Pulse en **Aplicar** y deje pasar unos segundos para actualizar el dispositivo con la nueva apariencia y sensación.

Modo de bloqueo

Cuando se active el modo de bloqueo, se desactivarán notificaciones para funciones seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de llamadas entrantes de personas en su lista permitida.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Modo de bloqueo** hacia la derecha para activar la característica.
   Confirme que el icono del Modo de bloqueo aparezca en la barra de estado.
3. Pulse en el campo **Modo de bloqueo** y coloque una marca verde junto a las funciones que le gustaría activar. Elija entre: Desactivar llamadas entrantes, Desactivar notificaciones y Desactivar alarma y temporizador.
4. Configure un marco de tiempo para que estas funciones se activen. Quite la marca del campo **Siempre** para configurar los campos de tiempo **De** y **A**.
5. Pulse en **Contactos permitidos** para asignar esos contactos que están exentos de estas normas. Elija entre Ninguno, Todos los contactos, Favoritos o Personalizar.

Configuración de sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos en el teléfono, así como configurar los ajustes de la pantalla.

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** → **Sonido**.

Aparecerán las siguientes opciones:

Modo silencioso por medio de la pantalla de opciones del dispositivo

El modo silencioso es conveniente cuando usted desea que el teléfono no haga ruido, como, por ejemplo, en un cine. En el modo silencioso, el altavoz está silenciado y el teléfono sólo vibra para notificarle de llamadas entrantes o durante otras funciones que normalmente tienen definido un tono o sonido como una alerta.

1. Desde la pantalla de inicio, presione sin soltar (**encender-apagar/bloqueo**) hasta que aparezcan las **Opciones de dispositivo**.
2. Pulse en **Silencio** en la pantalla Opciones de dispositivo para activar o desactivar este modo (se indicará el modo actual).

Modificación de los ajustes de volumen

El menú Volumen ahora brinda acceso a varios ajustes de volumen desde un solo menú emergente en pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Sonido** ➔ **Volumen**.
2. Toque y arrastre el control deslizante en pantalla para asignar los ajustes de volumen para cualquiera de los siguientes niveles de volumen:
   - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia**, **Tono de llamada**, **Notificaciones** o **Sistema**.
3. Pulse en **Aceptar** para asignar los niveles de volumen.

Configuración de tonos de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Sonido**.
2. Pulse en **Tono del dispositivo**.
3. Pulse en un tono de llamada en la lista disponible. El tono de llamada se reproducirá brevemente cuando se seleccione.
4. Pulse en **Aceptar** para asignar un tono de llamada.

Configuración de la vibración del dispositivo

Esta opción le permite configurar el dispositivo de manera que vibre y timbre.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Sonido**.
2. Pulse en **Vibración del dispositivo**.
3. Seleccione un patrón de vibración y pulse en **Aceptar**.

Establecimiento de un tono de notificación predeterminado

Esta opción le permite establecer el tono que sonará para notificaciones y alarmas.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Sonido** ➔ **Notificaciones predeterminadas**.
2. Pulse en uno de los tonos y después pulse en **Aceptar**.

Vibrar cuando suene

Esta opción le permite activar/desactivar la función de vibración.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Sonido**.
2. Pulse en el campo **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Configuración de tonos auditivos del sistema

Las opciones se utilizan cuando se emplea el teclado de marcación, se realiza una selección en pantalla, se bloquea la pantalla o se pulsa en la pantalla. Cada vez que presione una tecla o realice una selección, se reproducirá el tono seleccionado.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Sonido**.
2. Pulse en **Tono del teclado de marcación** con el fin de activar un tono para cuando utilice las teclas en pantalla. Una marca de verificación junto a estas características indica el estado activo.
3. Pulse en **Tonos táctiles** con el fin de activar un tono para cuando toque la pantalla. Una marca de verificación junto a esta característica indica el estado activo.
4. Pulse en **Sonido de bloqueo de pantalla** con el fin de activar un tono para cuando utilice la pantalla de bloqueo. Una marca de verificación junto a esta característica indica el estado activo.

Configuración de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes de la pantalla, como la fuente, la orientación, las notificaciones emergentes, la característica de bloqueo con rompecabezas, la animación, el brillo, el tiempo de espera de la pantalla y el modo de ahorro de energía.

Ajuste de la pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Configure los siguientes ajustes de pantalla:
   - **Fondo de pantalla**: le permite fijar el fondo de pantalla para la Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o ambas pantallas.
   - **Página de amigo**: permite crear páginas relacionadas al contenido en la pantalla de inicio. Puede seleccionar Página de auricular, Página de adaptadores y Página de roaming. Pulse en Ayuda con la página de amigo para obtener más información.
   - **Brillo**: le permite ajustar el nivel de brillo en pantalla. Para obtener más información, consulte *"Ajuste del brillo de la pantalla"* en la página 252.
   - **Girar pantalla automáticamente**: cuando está habilitado, el teléfono cambia automáticamente de la orientación vertical a horizontal y viceversa. Cuando este ajuste está inhabilitado, la pantalla del dispositivo sólo se muestra en modo vertical.

- **Tiempo de espera de la pantalla**: le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 30 minutos.
- **Estilo de fuente**: le permite establecer las fuentes utilizadas para la pantalla LCD. Las opciones son: **Fuente predeterminada**, **Choco cooky**, **Cool jazz**, **Helvetica S**, **Rosemary** u **Obtener fuentes en línea**. Pulse en **Obtener fuentes en línea** para descargar fuentes adicionales.
- **Tamaño de fuente**: le permite seleccionar qué tamaño de fuente se mostrará.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: para ajustar la duración de iluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje de batería**: para activar/desactivar la visualización del porcentaje de carga de la batería encima del icono de la batería, en la parte superior de la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

Esta característica le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla** ➔ **Brillo**.
2. Toque y desplace el control deslizante en pantalla para ajustar el nivel y pulse en **Aceptar**.

Almacenamiento de la tarjeta SD y del dispositivo

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria, así como montar o desmontar la tarjeta SD.

Para obtener más información sobre cómo insertar o retirar la tarjeta de memoria, consulte *"Uso de la tarjeta SD"* en la página 52.

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
  La memoria disponible se muestra bajo los encabezamientos Memoria del dispositivo y Tarjeta de memoria.

Modo de ahorro de energía

Esta característica le permite configurar automáticamente el teléfono para utilizar un modo de ahorro de energía y configurar manualmente opciones adicionales para el ahorro de energía, todo con el fin de conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Modo de ahorro de energía**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante hacia la derecha para activar ON la característica.
3. Pulse en una de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
   - **Ahorro de energía de CPU**: le permite limitar el desempeño máximo del CPU.
   - **Ahorro de energía de pantalla**: le permite disminuir el nivel de energía de la pantalla.
4. Pulse en **Más información acerca del modo de ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.
5. Cuando la energía esté baja, confirme que aparezca en la parte superior de la pantalla. Esto indica que el modo de ahorro de energía está activado.

Uso de la batería

Esta opción le permite ver una lista de esos componentes utilizando energía de la batería. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Batería**. El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje.
2. Pulse en (**Actualizar**) en la esquina superior derecha para actualizar la lista.
   – o bien –

   Pulse en una entrada para ver información más detallada.
3. Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Este dispositivo se puede utilizar para el desarrollo de Android. Puede crear aplicaciones en el SDK (kit de desarrollo de software) e instalarlas en el dispositivo, y después ejecutar las aplicaciones utilizando el hardware, sistema y red. Esta característica le permite configurar el dispositivo para desarrollo.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar el dispositivo con software del sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Este menú le permite administrar las aplicaciones instaladas. Puede ver y controlar los servicios en ejecución, o utilizar el dispositivo para el desarrollo de aplicaciones.

También puede ver la cantidad de memoria o recursos utilizados, así como la memoria y los recursos restantes para cada una de las aplicaciones instaladas en el teléfono, y borrar los datos, el caché o los valores predeterminados.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones** ➔ **TODO**.

Borrado del caché y los datos de aplicaciones

¡Importante! Debe tener instaladas aplicaciones descargadas para utilizar esta característica.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**
2. Pulse en una aplicación cuyos datos o caché desea borrar.
3. Pulse en **Forzar cierre**, **Desactivar, Eliminar datos**, **Eliminar caché** o **Eliminar valores predeterminados**.

Desinstalación de aplicaciones de terceros proveedores

¡Importante! Debe tener instaladas aplicaciones descargadas para utilizar esta característica.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**
2. Pulse en la ficha **DESCARGADO** y seleccione la aplicación que desea.
3. Pulse en **Desinstalar** en la parte superior de la página Información de aplicación.

4. En la indicación, pulse en **Aceptar** para desinstalar la aplicación.
5. Seleccione una razón por la que está desinstalando la aplicación, después pulse en **Aceptar**.

Servicios en uso

La opción de servicios en uso le permite ver y controlar los servicios actualmente en ejecución, como Backup (Copia de seguridad), Google Talk, SNS (mensajería), Swype y más.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**
2. Pulse en la ficha **EN USO** para ver todas las aplicaciones actualmente activas y en uso. En esta ficha también se muestra el total de RAM que estas aplicaciones actualmente activas están utilizando.
3. Pulse en un proceso y seleccione **Detener** para finalizar el proceso y detener su ejecución. Cuando se detiene el proceso, el servicio o aplicación ya no se ejecutará hasta que vuelva a empezar el proceso o aplicación.
4. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver aplicaciones adicionales en caché.

¡Importante! Detener un proceso podría tener consecuencias no deseadas en la aplicación.

Almacenamiento utilizado

Esta opción le permite ver una lista (en la ficha actual) de aplicaciones actuales ordenadas por tamaño.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**
2. Pulse en la ficha **TODO** para mostrar todas las aplicaciones disponibles.
3. Pulse en y después pulse en **Ordenar por tamaño** para cambiar la lista actual para que se muestren los elementos según la cantidad de almacenamiento que ocupan.

Servicios de ubicación

Esta opción le permiten configurar los servicios de ubicación del dispositivo.

¡Importante! Cuantas más funciones de determinación de la ubicación estén habilitadas, más precisa será la determinación de su posición.

Uso de redes inalámbricas

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar la opción para utilizar redes inalámbricas.

1. Desde la pantalla de inicio, presione **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Pulsar en **Usar redes inalámbricas** permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para proporcionar una aproximación mejor a su ubicación actual.

Habilitación de los satélites GPS

1. Desde la pantalla de inicio, presione **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.

Habilitación de la ubicación y búsqueda de Google

1. Desde la pantalla de inicio, presione **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en **Ubicación y búsqueda de Google** para habilitar el satélite GPS.

Consejo: Al utilizar Google Maps puede activar la opción **Ubicación y búsqueda de Google**. Habilitar esta característica le permite localizar lugares de interés al nivel de la calle. Sin embargo, esto también requiere una vista clara del cielo y utiliza más energía de la batería.

Pantalla de bloqueo

Este menú contiene características que le permiten configurar los parámetros de seguridad del dispositivo.

Información general del patrón de desbloqueo de la pantalla

Para proteger datos y limitar el acceso al teléfono, configure el teléfono para que requiera que se introduzca un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que encienda el dispositivo o cada vez que el teléfono salga del modo inactivo (cuando la pantalla se apaga automáticamente).

El menú Pantalla de bloqueo le permite elegir entre diversas características de bloqueo, como: **Deslizar**, **Desbloqueo facial**, **Rostro y voz**, **Patrón**, **PIN**, **Contraseña** o **Ninguno**.

Uso de la característica Deslizar

Esta característica es el método menos seguro y sólo requiere que un usuario deslice la pantalla para desbloquear el dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** ➔ **Deslizar**.

Uso del desbloqueo facial

Esta característica emplea el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. Es menos segura que los bloqueos mediante código PIN, patrón y contraseña, y otra persona con rasgos similares pudiera acceder al teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** ➔ **Desbloqueo facial**.
3. Lea la notificación en pantalla y pulse en **Siguiente**.
4. Desde la pantalla Acerca del desbloqueo facial, pulse en **Configurar**.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

Uso del desbloqueo con Rostro y voz

Esta característica emplea el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. Es menos segura que los bloqueos mediante código PIN, patrón y contraseña, y otra persona con rasgos similares pudiera acceder al teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** ➔ **Rostro y voz**.
3. Lea la notificación en pantalla y pulse en **Siguiente**.
4. Desde la pantalla Acerca del desbloqueo facial, pulse en **Configurar**.
5. Siga las instrucciones en pantalla.
6. Una vez que aparezca el comando de hablar y desbloquear, pulse en  y repita la frase cuatro veces.
7. Una vez que termine, pulse en **Realizado**.

Establecimiento de un patrón de desbloqueo

Crear un patrón de desbloqueo de la pantalla aumenta la seguridad del teléfono. Cuando habilite el campo Hacer visible el patrón, dibujará un patrón de desbloqueo en la pantalla cada vez que desee desbloquear los botones o la pantalla táctil del teléfono. Cuando active el campo Vibración al pulsar la pantalla, sentirá una vibración como reacción al dibujar el patrón.

La característica ahora está vinculada con un código PIN de respaldo para el bloqueo mediante patrón. Si se le olvida el patrón, puede recuperar el acceso al dispositivo introduciendo un código PIN.

Nota: Asegúrese de que el campo Require Pattern (Requerir patrón) esté activado.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** ➔ **Patrón**.
3. Lea las instrucciones y después pulse en **Siguiente**.
4. Dibuje su patrón tocando el primer punto en pantalla. Después, **sin levantar su dedo de la pantalla, arrastre el dedo sobre puntos adyacentes hasta que la línea trazada gris solape cada punto** y éstos queden resaltados con un círculo verde.
5. Cuando haya conectado por lo menos cuatro puntos en una dirección vertical, horizontal o diagonal, levante el dedo de la pantalla y pulse en **Continuar**.
6. Para confirmar el nuevo patrón, vuelva a dibujarlo y después pulse en **Confirmar**. Quedará establecido el patrón de desbloqueo.
7. Introduzca el código PIN de copia de seguridad (respaldo) y pulse en **Continuar**.
8. Vuelva a introducir el código PIN para confirmar la entrada anterior y pulse en **Aceptar**.

Cambio del patrón de desbloqueo de la pantalla

Esta característica le permite cambiar el patrón de desbloqueo anteriormente almacenado y actualizarlo, si fuera necesario. Este proceso se asemeja a cambiar su contraseña de vez en cuando.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Vuelva a trazar su patrón actual en la pantalla.
4. Pulse en **Patrón** y repita los pasos del 3 al 7 de la sección anterior.

Eliminación del patrón de desbloqueo de la pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Vuelva a trazar su patrón actual en la pantalla.
4. Pulse en **Ninguno**.

¿Qué sucede si se me olvida el patrón?

Si olvidó su patrón de bloqueo del dispositivo, puede desbloquear el dispositivo o reiniciarlo usando la información personal de la cuenta de Google™. Cuando introduzca el patrón de desbloqueo equivocado demasiadas veces, verán una opción al final de la pantalla que dice **¿Ha olvidado el patrón?** Siga estos pasos para usar el código PIN o la dirección de correo.

¡Importante! Sólo puede introducir un patrón de bloqueo incorrecto 5 veces antes de que el dispositivo se bloquee.

¡Importante! Si no puede recuperar el patrón de bloqueo o desbloquear el dispositivo, comuníquese con T-Mobile para recibir ayuda.

Para desbloquear el dispositivo con un código PIN:

1. Pulse en **¿Ha olvidado el patrón?** (en la parte inferior de la pantalla).
2. Desplácese hacia abajo y después pulse en el campo **Ingrese el código PIN** y use el teclado en pantalla para introducir al código PIN de seguridad que configuró cuando creó el patrón de bloqueo.
3. Pulse en **OK** (Aceptar).
4. Si se le olvidó el patrón actual, pulse en **Patrón** en el menú Configuración de desbloqueo de pantalla y siga las indicaciones señaladas en *"Establecimiento de un patrón de desbloqueo"* en la página 258 para crear un nuevo patrón.

Para desbloquear el dispositivo usando la cuenta de Google:

1. Pulse en **¿Ha olvidado el patrón?** (en la parte inferior de la pantalla).
2. Pulse en los campos **Nombre de usuario (correo)** y **Contraseña**, use el teclado en pantalla para escribir la información personal de la cuenta de Google y pulse en -**Iniciar sesión** para completar el proceso de conexión.
3. Si se le olvidó la información de la cuenta de Google, visite la página web de Google para recuperarla. Si todavía no puede obtener su información personal para la cuenta de Google, comuníquese con su proveedor móvil para obtener opciones adicionales.

Bloqueo y desbloqueo con código PIN

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** ➔ **PIN**.
3. Introduzca un código PIN utilizando el teclado numérico y toque **Continuar** para confirmar la contraseña.
4. Vuelva a introducir el código PIN y pulse en **Aceptar** para confirmarlo.

   Su teléfono ahora requerirá que se introduzca este código PIN con el fin de desbloquear el teléfono.

Bloqueo y desbloqueo con contraseña

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Contraseña**.
4. Introduzca una contraseña utilizando el teclado numérico y pulse en **Continuar** para confirmar la contraseña.
5. Vuelva a introducir la contraseña y pulse en **Aceptar** para confirmarla.

Opciones de desbloqueo de Samsung

Active o desactive varias funciones de desbloqueo de pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo** ➔ **Opciones de bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Opciones de desbloqueo de pantalla** y elija entre:
   - **Atajos**: fija atajos para que aparezcan al final de la pantalla de bloqueo.
   - **Lector de información**: fija el lector de noticias e información de acciones para que aparezcan al final de la pantalla bloqueada.
   - **Reloj**: le permite mostrar el reloj digital mientras que la pantalla de bloqueo está activa. Opción activada por defecto.
   - **Reloj dual**: muestra un juego de reloj digital dual en la pantalla de bloqueo mientras está viajando. Pulse en la entrada para determinar su ciudad de residencia. Esta zona horaria se convierte después en la hora que se usará en uno de estos relojes en pantalla.
   - **Clima**: muestra el clima del área actual en la pantalla de bloqueo.

     Pulse y fije las unidades de temperatura (F o C) y la hora de actualización.

- **Texto de ayuda**: muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: requiere que diga un comando para reactivar S Voice.
- **Definir comando para despertar**: asigna sus comandos para reactivar S Voice. Pulse en Despertar S Voice y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.

Nota: Estas opciones varían en función de la configuración de bloqueo seleccionada.

Personalización de atajos a la pantalla de bloqueo

El dispositivo ofrece hasta 4 atajos de aplicación que pueden usarse para ingresar rápido a una aplicación directamente desde la pantalla de bloqueo.

¡Importante! Para usar estos atajos, la función Pantalla de bloqueo sólo se puede fijar en Deslizar o Ninguno.

Para abrir un atajo desde la pantalla de bloqueo:

- Con un solo movimiento, deslice el dedo por el icono en pantalla y hacia la parte superior del dispositivo. Su dispositivo se desbloqueará y se dirigirá inmediatamente a la aplicación.

Para editar estos atajos a bloqueo de pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo** ➔ **Opciones de bloqueo de pantalla**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Atajos** hacia la derecha para activar la característica.
3. Pulse en el campo **Atajos** para activar el menú.
4. Pulse en un icono de atajo que desee reemplazar.
5. Desde el menú de selección de aplicaciones, pulse en una aplicación de sustitución.
6. Presione para regresar a la pantalla anterior.

Utilización de un patrón visible

Cuando la opción **Hacer visible el patrón** está habilitada, el dispositivo muestra la cuadrícula de bloqueo en pantalla que se utiliza para desbloquear.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Bloquear automáticamente

Esta opción le permite definir la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que el dispositivo pueda bloquearse automáticamente.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Bloquear con la tecla de encendido

Cuando se activa esta opción, la pantalla se bloquea automáticamente después de presionar la tecla de encender-apagar/bloquear.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Vibración al pulsar la pantalla

Cuando esta opción está habilitada, sentirá una vibración como reacción al dibujar el patrón o utilizar un código PIN o contraseña para desbloquear el teléfono.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Información del propietario

Esta opción le permite mostrar información definida por el usuario en la pantalla de bloqueo.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Pantalla de bloqueo** ➔ **Información del propietario**.
2. Pulse en la casilla **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para crear una marca si desea que aparezca la información del propietario.
3. Introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.
4. Presione dos veces para guardar el nuevo texto y regresar a la pantalla anterior.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su dispositivo.

Encriptar dispositivo

Cuando se activa esta opción, se requiere un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Pulse en **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para activar que la codificación de datos en la tarjeta de memoria requiera introducir una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

Configuración del bloqueo de tarjeta SIM

Impida que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, protegiendo la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica esté habilitada, el teléfono le pedirá un código PIN cada vez que utilice el teléfono. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Pulse en **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM y después pulse en **Aceptar**.

Nota: Deberá activar Bloquear tarjeta SIM antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar un código PIN existente de la tarjeta SIM:

1. Pulse en **Cambiar PIN**.
2. Introduzca el código PIN antiguo de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
3. Introduzca el código PIN nuevo de la tarjeta SIM y pulse **OK** (Aceptar).
4. Vuelva a introducir el código PIN nuevo de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).

Configuración de contraseñas

Cuando crea una contraseña para el teléfono, también puede configurar el teléfono para que muestre la contraseña a medida que la escribe, en vez de usar asteriscos (*).

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Pulse en **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Administración del dispositivo

Activar esta característica permite que Google administre el teléfono de una manera parecida a los ajustes de seguridad de informática en una PC corporativa. Esto sería útil en el caso de que se le pierda el teléfono o se lo roben. Sería posible "desactivar" o "restringir" (mediante la administración) el teléfono desde una ubicación remota.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Pulse en **Administración del dispositivo** para comenzar a configurar este ajuste.
3. Seleccione un administrador del dispositivo y siga las indicaciones.

Orígenes desconocidos

Antes de poder descargar una aplicación web, debe habilitar la característica Orígenes desconocidos (habilita las descargas). Los desarrolladores pueden utilizar esta opción para instalar aplicaciones que no sean de Play Store.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Pulse en **Orígenes desconocidos** para activar esta característica.

Nota: Si se le notifica que no puede descargar una aplicación del Play Store porque procede de un "origen desconocido", habilitar esta opción corregirá este problema.

Almacenamiento de credenciales

Esta opción permite que ciertas aplicaciones accedan a certificados seguros y a otras credenciales. Los certificados y credenciales pueden instalarse en la tarjeta SD y protegerse mediante contraseña.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Pulse en **Credenciales de confianza** para mostrar sólo los certificados CA de confianza. Una marca de verificación junto a la característica indica credenciales seguras.
3. Pulse en **Instalar desde almacenamiento** para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.
4. Pulse en **Eliminar credenciales** para borrar todo el contenido de certificados del dispositivo (tarjeta SD o memoria del teléfono) y restablecer la contraseña para las credenciales.

Configuración de idioma e introducción

Este ajuste le permite configurar el idioma en el que aparecerán los menús. También puede establecer las opciones del teclado en pantalla.

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.

Configuración de idioma

Para establecer el idioma en el que aparecerán los menús en el teléfono:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Idioma**.
2. Seleccione un idioma y región en la lista.

Elección del método de entrada

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Predeterminado**.
2. Seleccione un método de entrada.
   – o bien –
   Pulse en **Configurar métodos de entrada** para modificar los métodos de entrada disponibles.

Configuración de Swype

Para obtener más información, consulte *"Habilitación y configuración de Swype"* en la página 79.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** → **Idioma e introducción** → (junto al campo **Swype**).
2. Pulse en **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype.
3. Pulse en **Gestos** para ver una página de referencia en pantalla, relacionada al uso de Gestos.
4. Pulse en **Preferencias** para modificar estos ajustes:
   - **Vibración del teclado**: activa una sensación de vibración a medida que introduce texto usando el teclado.
   - **Sonido al tocar la tecla**: activa sonidos generados por la aplicación Swype.
   - **Mostrar consejos útiles**: activa un indicador parpadeante para ayuda rápida.
   - **Espaciado automático**: inserta automáticamente un espacio entre palabras. Cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo o apuntador y empiece la siguiente palabra.
   - **Mayúsculas automáticas**: escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
   - **Mostrar trayecto completo**: una vez habilitado, establece si se debe mostrar o no el trayecto Swype completo.
   - **Emerge al tocar la tecla**: una vez habilitado, aparece un carácter arriba de una tecla en pantalla al escribir.
   - **Predicción de la siguiente palabra**: una vez habilitado, predice la siguiente palabra en la secuencia de texto según sus entradas de texto actuales.

Nota: Si se escriben palabras incorrectas al escribir, desactive esta función.

   - **Restablecer el diccionario de Swype**: una vez habilitado, elimina cualquier palabra que haya añadido al diccionario de Swype.
   - **Versión**: muestra información sobre la versión de software.
5. Pulse en **Opciones de idioma** para activar y seleccionar el idioma actual para la introducción de texto. El idioma predeterminado es English (inglés).
   - **Diccionario dinámico**: le permite actualizar automáticamente Swype con nuevas palabras populares. Pulse en **Aceptar** para continuar el proceso.

Nota: Para usar Swype Connect, debe tener disponible una conexión de datos activa (red o Wi-Fi).

6. Pulse en **Swype Connect** para activar la personalización de medios sociales y configurar los ajustes de datos.
   - **Regístrese ahora**: le permite inscribirse al servicio Swype Connect, lo que le permite respaldar y sincronizar el diccionario Swype entre varios dispositivos.
     - Siga las instrucciones en pantalla para respaldar y sincronizar el diccionario basado en una dirección de correo electrónico.
     - Introduzca el código de activación que recibió después de haberse confirmado el correo.
   - **Copia de seguridad y sincronización**: cuando se activa esta opción, le permite respaldar y sincronizar el diccionario Swype entre varios dispositivos.
   - **Aportar datos de uso**: cuando está habilitado, permite que la aplicación Nuance® recolecte datos de uso para obtener mejores predicciones de palabras.
   - **Datos de telefonía móvil**: cuando está habilitado, activa el uso de datos de telefonía móvil de la aplicación Swype para que pueda recibir actualizaciones de programas, descargas de idiomas y otras funciones relacionadas mediante su conexión de datos existente.
7. Pulse en **Personalización** para acceder a y administrar su diccionario personal. Conéctese a las cuentas disponibles para ayudar a personalizar el diccionario personal con palabras o nombres que se usan más frecuentemente desde sus cuentas disponibles.
   - **Editar diccionario**: le permite editar su diccionario Swype personal actual.
   - **Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook, desde donde se agregan nombres de contacto a su diccionario personal de Swype para usarlo posteriormente al introducir nombres en los campos de texto. Le ayuda a reconocer nombres familiares.
   - **Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter existente, desde donde se agregan nombres y palabras a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres y palabras familiares.
   - **Gmail**: le permite conectarse a su cuenta de Gmail existente, desde donde se agrega información de contacto existente a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres familiares.
8. Pulse en **Actualizaciones** para actualizar la aplicación si hay nuevo software disponible.

Configuración del teclado Samsung

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** → **Idioma e introducción** → (junto al campo **Teclado Samsung**).

   – o bien –

   Desde dentro de una pantalla de introducción de texto, toque sin soltar (**Métodos de entrada**) y seleccione **Configuración**, después pulse en desde el fondo de la pantalla para revelar la pantalla **Configuración del teclado Samsung**.

2. Establezca cualquiera de las siguientes opciones:
   - **Tipos de teclados verticales**: le permite elegir una configuración de teclado (Teclado Qwerty [predeterminado] o Teclado 3x4).
   - **Idiomas de entrada**: establece el idioma para la introducción de texto. Pulse en un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
   - **Texto predictivo**: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar para tener acceso a la configuración avanzada.
   - **T9 Trace**: al igual que Swype, le permite introducir texto deslizando los dedos por el teclado en pantalla. Esta función se optimiza para usarla con el teclado QWERTY en pantalla.
   - **Avanzados**: proporciona funciones adicionales como:
     - **Uso de mayúsculas automático**: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
     - **Espaciado automático**: inserta espacios automáticamente entre palabras.
     - **Autopuntuar**: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se pulsa dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
     - **Vista previa de caracteres**: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
     - **Sonido de las teclas**: activa el sonido cuando pulsa en una tecla en pantalla.
   - **Tutorial**: inicia un tutorial breve en pantalla que explica los conceptos principales relacionados con el teclado Samsung.
   - **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado a su configuración original.

Uso del texto predictivo

El sistema de texto predictivo ofrece la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en los teclados QWERTY.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ (junto al campo **Teclado Samsung**).

   – o bien –

   Desde dentro de una pantalla de introducción de texto, toque sin soltar (**Métodos de entrada**) y seleccione **Configuración**, después pulse en desde el fondo de la pantalla para revelar la pantalla **Configuración del teclado Samsung**.

2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Texto predictivo** hacia la derecha para activar la característica ON.
3. Pulse en **Texto predictivo** y configure cualquiera de las siguientes opciones avanzadas:
   - **Datos personalizados**: active esta función para usar los datos de idioma personal que haya introducido y seleccionado para que los resultados de predicción de introducción de texto sean mejores. Al activar esta función puede elegir entre las siguientes funciones de personalización:
   - **Obtener de Gmail**: le permite conectarse a su cuenta Gmail existente y añadir texto que usó a su diccionario personal.
   - **Obtener de Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook actual y añadir texto que usó a su diccionario personal.
   - **Obtener de Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter existente y añadir texto que usó a su diccionario personal.
   - **Más información acerca de la mensajería**: permite que el dispositivo aprenda su estilo de mensajería usando información de su mensajería.
   - **Más información acerca de contactos**: actualiza estilo predictivo aprendiendo su estilo de Contactos.
   - **Eliminar datos personalizados**: elimina todos los datos personalizados introducidos por el usuario.
4. Presione para regresar a la pantalla anterior.

Configuración del dictado por voz de Google

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.
   – o bien –
   Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione (**Seleccionar método de entrada**) ➔ **Configurar métodos de entrada**.
2. Pulse en (junto al campo **Dictado por voz de Google**).
3. Seleccione un idioma pulsando en el área **Elegir idiomas de entrada**.
4. Quite la marca de verificación en el campo **Automático**. Esto le permite seleccionar idiomas adicionales.
5. Seleccione el idioma que desea:
6. Active **Bloquear palabras ofensivas** para bloquear el reconocimiento de palabras o lenguaje ofensivos conocidos. (Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.)
7. Pulse en **Reconocimiento sin conexión** para activar el reconocimiento de voz mediante archivos guardados localmente, de manera que incluso si no está conectado a una red todavía puede usar el servicio.

Configuración del reconocimiento de entrada de voz

Esta característica permite que el dispositivo reconozca correctamente la entrada verbal.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Búsqueda de voz**.
2. Configure las opciones disponibles para modificar los ajustes asociados con esta característica.
3. Pulse en **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
   - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
   - **Salida de voz**: determine si usará la salida de voz siempre o sólo cuando se usa con las manos libres.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
   - **Detección de palabra clave**: active la posibilidad de iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra “Google”.
   - **Reconocimiento sin conexión**: activa la salida de voz mientras está sin conexión.
4. Presione para regresar a la pantalla anterior.

Configuración de texto a voz

-Esta característica permite que el dispositivo proporcione una lectura verbal de los datos en pantalla, como mensajes e información sobre llamadas entrantes. Esta acción se llama texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés).

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Salida de texto a voz**.
2. Seleccione un motor TTS preferido en la lista de opciones disponibles. El predeterminado es Motor de síntesis de voz de Google.
3. Pulse en para configurar los ajustes del motor.
4. Configure las opciones generales para modificar los ajustes asociados con esta característica.
   - **Índice de velocidad**: ajusta la velocidad a la que el dispositivo pronuncia el texto en pantalla. Elija entre: **Muy lento**, **Lento**, **Normal**, **Rápido** y **Muy rápido**.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduce un ejemplo corto de cómo suena la característica de texto a voz en el dispositivo cuando está activada.
   - **Perfil de manejo**: las llamadas entrantes y nuevas notificaciones se leerán automáticamente verbalmente. Con un solo movimiento, toque y deslice OFF hacia la derecha para activar la característica.
     - Después de activar, pulse en el campo Perfil de manejo para revelar los ajustes asociados.
     - Seleccione las aplicaciones que utilizará TTS mientras el perfil de manejo está activado. Elija entre: Llamada entrante, Mensajes, Nuevos correos, Nuevo buzón de voz, Alarma, Cita o Desbloquear pantalla.

Configuración del mouse/panel táctil

Esta característica le permite configurar la velocidad del cursor para el mouse o para el panel táctil.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Velocidad del puntero**.
2. Ajuste el control deslizante y pulse en **Aceptar**.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Puede establecer ajustes de ubicación, hacer copias de seguridad de las configuraciones o restablecer el teléfono para borrar todos los datos personales.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

Copia de seguridad y restablecimiento móvil

El dispositivo se puede configurar para hacer copias de seguridad de sus ajustes, así como de los datos y ajustes de aplicaciones actuales.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Copia de seguridad de mis datos** para crear una copia de seguridad de los ajustes y aplicaciones actuales de su teléfono.
3. Pulse en **Cuenta de copia de seguridad** para asignar la cuenta de la que se desea hacer una copia de seguridad.
4. Pulse en **Restauración automática** para ayudar con la reinstalación de una aplicación previamente instalada (incluyendo las preferencias y los datos).
5. Pulse en **Restablecer valores** para restablecer los ajustes del dispositivo y de sonido a los ajustes predeterminados de fábrica. Para obtener más información, consulte *"Restablecer valores"* en la página 274.
6. Pulse en **Recopilar diagnósticos** para recopilar datos de diagnóstico para utilizarlos durante la solución de problemas. Para obtener más información, consulte *"Recopilar diagnósticos"* en la página 274.

Antes de restablecer los valores

Antes de iniciar un restablecimiento de valores, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus datos personales.

Para exportar una lista de contactos a su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Contactos**).
2. Presione y después pulse en **Importar/Exportar**.
3. Pulse en **Exportar a tarjeta de memoria** ➔ **Aceptar**. Para obtener más información, consulte *"Exportación/importación"* en la página 110.

Verifique que sus imágenes y videos estén en su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Aplicaciones**) ➔  (**Galería**).
2. Verifique que la galería contenga todas sus fotos y videos.
3. Retire la tapa trasera y extraiga la tarjeta microSD interna antes de iniciar el proceso.

Restablecer valores

Desde este menú puede restablecer los ajustes del teléfono y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración ➔ Realizar copia de seguridad y restablecer ➔ Restablecer valores**.
2. Lea la información de restablecimiento en pantalla.
3. Pulse en **Restablecer el dispositivo**.
4. De ser necesario, introduzca su contraseña y pulse en **Eliminar todo**.
   El dispositivo se restablecerá automáticamente a los ajustes predeterminados de fábrica y, cuando termine, mostrará la pantalla de inicio.

Recopilar diagnósticos

Esta característica sólo recopila datos de diagnóstico para utilizarlos durante la solución de problemas.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración ➔ Realizar copia de seguridad y restablecer ➔ Recopilar diagnósticos**.
2. Lea la información en la pantalla System Manager Application (Aplicación Administrador del sistema).

Nota: Este software recolecta solamente datos de diagnóstico de su dispositivo para que los técnicos de T-Mobile puedan solucionar mejor cualquier problema con su dispositivo.

3. Elija si desea habilitar o inhabilitar la característica colocando o no una marca de verificación en el campo **Allow Diagnostics** (Permitir diagnósticos).
4. Seleccione **More Info...** (Más información) para leer información adicional o **Close** (Cerrar) para cerrar la pantalla del mensaje.

Nota: Cuando se selecciona **Close** (Cerrar), sólo se cierra la pantalla de descripción actual y no se inhabilita la recolección de datos. Para inhabilitar la recolección de datos, vaya a **Configuración ➔ Realizar copia de seguridad y restablecer ➔ Recopilar diagnósticos** y desactive la característica **Allow Diagnostics** (Permitir diagnósticos).

Añadir cuenta

Este menú le permite configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

Cómo añadir una cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, presione  , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta** y seleccione uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.
4. Aparecerá un círculo verde junto al tipo de cuenta, una vez que haya creado una cuenta. Su cuenta de correo también aparecerá en la sección **Cuentas** del menú principal de Configuración.

Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en el nombre de la cuenta.
3. Desde el área Cuentas en la pantalla, pulse en la entrada de cuenta.
4. Pulse en **Eliminar cuenta** y después pulse en **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Sincronización de cuentas

De manera predeterminada, se sincronizan todas las cuentas administradas. También puede sincronizar manualmente todas las cuentas actuales.

1. Desde la pantalla de inicio, presione , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en el nombre de la cuenta.
3. Pulse en el nombre de la cuenta.
4. Pulse en **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta o pulse en **Sincronizar todo** para sincronizar todas sus cuentas. Pulse en **Cancelar** para detener la sincronización.
5. Pulse en **Configuración** para acceder a los ajustes de cuenta.

Configuración de movimiento

Esta característica le permite asignar funciones específicas a ciertas acciones del teléfono que el acelerómetro y el giroscopio detectan.

Para activar el movimiento:

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Movimiento**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Movimiento** hacia la derecha para activar la característica.

Nota: Si no se habilita la opción Activación de movimiento, todos los servicios de movimiento estarán en gris e inhabilitados.

Para activar diferentes funciones del movimiento:

- Pulse en la opción de movimiento en pantalla que desea.
  - **Sacudir para actualizar**: una vez activada esta opción, agite el dispositivo para volver a buscar dispositivos Bluetooth, volver a buscar dispositivos Wi-Fi, actualizar una página web, etc.
  - **Girar para silenciar o pausar**: una vez activada esta opción, si voltea la pantalla del dispositivo sobre una superficie, se silencian las llamadas entrantes y los sonidos de reproducción. Esto es lo contrario del movimiento Levantar para notificar.

Para obtener más información, consulte *"Uso de movimientos con la mano"* en la página 41.

Accesorio

Este menú le permite asignar altavoces externos cuando el dispositivo está en una base de acoplamiento.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Accesorio**.
2. Pulse en **Sonidos de acoplamiento** para reproducir sonidos al poner o quitar el teléfono de la base.
3. Pulse en **Modo de salida de audio** para utilizar los altavoces externos de la base cuando el teléfono está acoplado a la misma.
4. Pulse en **Pantalla inicial del escritorio** para ver la pantalla inicial cuando el teléfono está en la base.

Fecha y hora

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse **Configuración** ➔ **Fecha y hora**.
2. Pulse en **Fecha y hora automática** para permitir que la red fije la fecha y hora.

¡Importante! Desactive **Fecha y hora automática** para establecer manualmente el resto de las opciones.

3. Pulse en **Definir fecha** y utilice los iconos de los signos más y menos para fijar el **mes**, **día** y **año**, después pulse en **Definir**.
4. Pulse en **Definir hora** y utilice los iconos de los signos más y menos para fijar la **hora** y los **minutos**. Pulse en **p.m.** o **a.m.** y después pulse en **Definir**.
5. Pulse en **Zona horaria automática** para permitir que la red fije la información de zona horaria automáticamente.
6. Pulse en **Seleccionar zona horaria** y después pulse en una zona horaria.
7. Pulse en **Usar formato de 24 horas**. Si no se selecciona esta opción, el dispositivo utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
8. Pulse en **Seleccionar formato de fecha** y seleccione el tipo de formato de fecha.

Configuración de accesibilidad

Este servicio le permite habilitar e inhabilitar aplicaciones de accesibilidad descargadas que ayudan a navegar por el dispositivo Android, como TalkBalk (utiliza voz sintetizada para describir los resultados de acciones), KickBack (proporciona retroalimentación háptica [vibración] para acciones) y

SoundBack (reproduce sonidos para varias acciones). También le permite habilitar el uso de la tecla de encendido para finalizar llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.

Nota: Inicialmente, podría ser necesario descargar aplicaciones de accesibilidad desde Play Store.

2. Seleccione el campo **Girar pantalla automáticamente** para activar esta característica, que gira automáticamente una pantalla disponible.
3. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** para terminar la función de accesibilidad después de cierto tiempo.
4. Pulse en **Bloquear automáticamente** para bloquear la pantalla automáticamente después de cierto tiempo.

Nota: La función Bloquear automáticamente sólo está disponible si el dispositivo ya está usando la pantalla de bloqueo.

5. Seleccione el campo **Pronunciar contraseñas** para activar esta característica, que lee en voz alta la información de contraseña.
6. Seleccione el campo **Responder/finalizar llamadas** para activar esta característica, que utiliza la tecla  o  para finalizar cualquier llamada activa.
7. Pulse en **Atajos de accesibilidad** para permitir que el atajo de accesibilidad bajo las opciones del dispositivo se usen presionando sin soltar la tecla de encender-apagar.
8. Pulse en **TalkBack** para activar a la característica.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

9. Pulse en el campo **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño de las fuentes que se usarán en el dispositivo dentro de los menús, las opciones, etc.
   Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande y Enorme.
10. Pulse en el campo **Salida de texto a voz** para configurar los parámetros de la configuración de texto a voz.

11. Pulse en el campo **Aumentar la accesibilidad web** para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.
12. Pulse en el campo **Audio mono** para activar el audio estéreo que se comprimirá en una sola transmisión de audio mono para usarla con un solo audífono.
13. Pulse en el campo **Apagar todos los sonidos** para silenciar todos los sonidos realizados por el dispositivo durante pulsaciones, selecciones, notificaciones, etc.
14. Pulse en el campo **Retraso al mantener pulsado** para seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción. Elija entre: Corto, Mediano o Largo.

Opciones de desarrollador

Utilice las opciones de desarrollador con el fin de establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones.

¡Importante! Estas características se utilizan para propósitos de desarrollo solamente.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Contraseña de seguridad de escritorio**: le permite proteger su pantalla de escritorio con una identificación de contraseña de respaldo.
- **Permanecer activo**: con la opción Permanecer activo habilitada, la pantalla nunca se apagará mientras está cargando el dispositivo.
- **Proteger la tarjeta de memoria**: requiere que las aplicaciones soliciten permiso antes de acceder a datos en su tarjeta SD.
- **Depuración de USB**: permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.
- **Permitir ubicaciones falsas**: la usan los desarrolladores al desarrollar aplicaciones que se basan en ubicación.
- **Seleccione una aplicación para depurar**: permite a los desarrolladores seleccionar una aplicación específica y depurarla.
- **Esperar la depuración**: las aplicaciones especificadas deben tener el depurador anexado antes de la ejecución.
- **Mostrar pulsaciones**: muestra las interacciones táctiles en la pantalla.
- **Ver ubicación del puntero**: resalta los datos que se tocaron en la pantalla.
- **Mostrar la delimitación del diseño**: muestra los límites, márgenes, etc.

- **Mostrar la vista de actualizaciones de GPU**: parpadea visualizaciones adentro de ventanas cuando se dibuja con GPU.
- **Ver actualizaciones de la pantalla**: hace que áreas de la pantalla parpadeen conforme se actualizan.
- **Escala de animación**: le permite configurar la escala para animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de animación de transición**: le permite configurar la escala para transiciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de duración del animador**: le permite configurar la escala para duraciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Desactivar la superposición de capas de hardware**: asigna el trabajo de presentación al GPU.
- **Forzar aceleración GPU**: emplea una aceleración 2D en las aplicaciones.
- **Modo estricto**: hace que la pantalla parpadee cuando aplicaciones realizan operaciones prolongadas en el subproceso principal.
- **Mostrar uso del CPU**: el uso actual de CPU se resalta en la pantalla.
- **Perfil de aceleración de GPU**: le permite fijar la terminal del puente de depuración de Android (Android Debug Bridge o adb) para medir la conversión.
- **Activar huellas**: activa/desactiva el registro en pantalla según los parámetros disponibles.
- **No conservar actividades**: elimina todas las actividades en cuanto se cierra la aplicación.
- **Limitar procesos de fondo**: fija el número de procesos que pueden ejecutarse en el fondo.
- **Mostrar todas las ANR**: muestra una indicación cuando las aplicaciones en segundo plano no responden.

Depuración de USB

Cuando esta opción está habilitada, permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Pulse en **Depuración de USB** para habilitar o inhabilitar el ajuste. Cuando el ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.

Permitir ubicaciones falsas

Nota: Esta característica se utiliza para propósitos de desarrollo solamente.

Si usted es un desarrollador y está probando aplicaciones GPS con este dispositivo, puede indicar al dispositivo que el teléfono se encuentra en ubicaciones GPS diferentes. En otras palabras, se permite al teléfono crear coordenadas "falsas".

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Verifique que las **Opciones de desarrollador** estén activas.
3. Pulse en **Permitir ubicaciones falsas** para habilitar o inhabilitar el ajuste. Cuando el ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.

Contraseña de seguridad de escritorio

Proteja el escritorio con una identificación de contraseña para copias de seguridad.

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Verifique que las **Opciones de desarrollador** estén activas.
3. Pulse en **Contraseña de seguridad de escritorio**.
4. En la pantalla de configuración, introduzca la contraseña actual de copia de seguridad completa, la nueva contraseña para copias de seguridad completas y después vuelva a introducir la nueva contraseña.
5. Pulse en **Definir contraseña de copia de seguridad** para guardar el cambio de la contraseña.

Opciones de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Verifique que las **Opciones de desarrollador** estén activas.
3. Pulse en **No conservar actividades** para eliminar cada actividad tan pronto como se cierra la aplicación.
4. Pulse en **Limitar procesos de fondo** para establecer el número de procesos que se pueden ejecutar en segundo plano. Las opciones son: Límite normal, No hay procesos y 1 a 4 procesos como máximo.
5. Pulse en **Mostrar todas las ANR** para que se muestre una indicación cuando no responden aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del teléfono, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del núcleo y número de compilación del software.

Para acceder a la información del teléfono:

- Desde la pantalla de inicio, presione y después pulse en **Configuración** → **Acerca del dispositivo**. Aparecerá la siguiente información:
  - **Actualización de software**: le permite conectarse a la red y actualizar cualquier nuevo software del teléfono directamente en el dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.
  - **Estado**: muestra el estado de la batería, el nivel de carga de la batería (porcentaje), la conexión a la red, la intensidad de la señal, el tipo de red móvil, el estado de servicio, el estado de roaming, el estado de la red móvil, mi número de teléfono, el número IMEISV, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección de Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado de dispositivo.
  - **Información legal**: Esta opción muestra información sobre las licencias de origen abierto, así como información legal de Google. Esta información proporciona claramente información legal y hechos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para teléfonos controlados por el software Android e información mucho más pertinente, como una referencia.
    Lea la información y los términos, después presione para regresar al menú de configuración.
  - **Número de modelo**: muestra el número de modelo del dispositivo.
  - **Versión de Android**: muestra la versión del firmware cargado en el dispositivo.
  - **Versión de banda base**: muestra la versión de banda base cargada en el dispositivo.
  - **Versión de kernel**: muestra la versión del núcleo cargado en el dispositivo.
  - **Número de compilación**: muestra el número de compilación del software.

Nota: Los números de firmware, de banda base, de núcleo y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del teléfono o asistencia técnica.
Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico de T-Mobile.

Sección 12: Información de salud y seguridad

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del teléfono. Los términos "dispositivo móvil" o "teléfono móvil" se utilizan en esta sección para referirse al teléfono. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil**.

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando

investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en http://www.ukcosmos.org/index.html.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en http://seer.cancer.gov/.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y

- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para

creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/.
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/. (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): http://www.cdc.gov/niosh/.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): http://www.who.int/peh-emf/en/.

- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante: http://www.icnirp.de.
- Agencia de Protección de la Salud: http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los teléfonos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del teléfono durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del teléfono será menor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC

que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el teléfono de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido sometido a pruebas y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo móvil a una distancia mínima de 1.0 cm del cuerpo.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este dispositivo tiene un número de identificación de la FCC: A3LSGHT599 [Número de modelo: SGH-T599] y los niveles de SAR específicos para este dispositivo se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: http://www.fcc.gov/oet/ea/.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung: http://www.samsung.com/sar.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de teléfono, visite http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Para encontrar información respecto al teléfono de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el teléfono, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el teléfono. Algunas veces puede ser necesario extraer la batería para encontrar el número. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un teléfono en particular. También puede obtener información adicional de SAR para un producto específico en http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede

irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia móviles desde el Sistema Comercial de Alertas Móviles ("CMAS", que también pudiera ser conocido como la Red Personal de Alertas para cierta Localización ["PLAN"]). Si su proveedor de servicio ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras esté en el área de cobertura del proveedor. Si viaja afuera del área de cobertura de su proveedor, es posible que las alertas de emergencia no estén disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el teléfono

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en el teléfono móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida**. Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de contestar llamadas, tenga en cuenta sus circunstancias. Deje que la llamada vaya al correo de voz cuando las condiciones en la carretera así lo requieran. ¡Recuerde que conducir es lo principal, no la llamada!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su teléfono donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Haga las llamadas cuando no se esté moviendo;
- Planee hacer sus llamadas cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que interrumpirá la llamada si fuera necesario;
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite http://www.ctia.org.

Uso de la batería y seguridad

¡Importante! Manipule y almacene las baterías adecuadamente para evitar lesiones o daños. La mayoría de los problemas relacionados con las baterías surgen de la manipulación inadecuada de éstas y, sobre todo, del uso continuo de baterías dañadas.

- **No desensamble, aplaste, perfore, destruya ni intente de ninguna otra manera de cambiar la forma de la batería**. No ponga un alto grado de presión en la batería, ya que esto puede causar fugas o un corto circuito interno, ocasionando un sobrecalentamiento.

- **No deje que el teléfono ni la batería entren en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrar los circuitos del teléfono, causando corrosión. Aunque parezca que el teléfono está seco y funciona normalmente, los circuitos podrían corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el teléfono y/o la batería se mojan, pida a su proveedor de servicio que los revise, o comuníquese con Samsung, incluso si parece que están funcionando correctamente.
- **No ponga la batería sobre o cerca de una fuente de calor**. El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería y podría causar que el teléfono o la batería exploten. No seque una batería mojada o humedecida con un aparato o fuente de calor, como un microondas, secadora de pelo, plancha o radiador. Evite dejar su teléfono en el automóvil cuando haga mucho calor.
- **No deseche el teléfono o la batería mediante la incineración.** El teléfono o la batería podrían explotar si se sobrecalientan.
- **No manipule una batería dañada o que esté goteando**. No deje que el líquido de una batería que está goteando entre en contacto con sus ojos, piel o ropa. Para las opciones de desecho seguro, comuníquese con su centro de servicio técnico autorizado de Samsung más cercano.
- **No deje caer el teléfono móvil**. Si se cae el teléfono o la batería, especialmente en una superficie dura, puede causar daño potencialmente al teléfono y a la batería. Si sospecha que el teléfono o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que estén dañados de alguna forma**.
- **No deje que la batería toque objetos metálicos**. Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico (moneda, llave, joyas, sujetador de papel o pluma) causa una conexión directa entre los terminales + y - de la batería (las franjas metálicas en la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería extra en un bolsillo o una bolsa. Ocasionar un corto circuito en los terminales puede dañar la batería o el objeto que causa el corto circuito.

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería solamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el teléfono.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al teléfono causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el teléfono móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave**.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje para su dispositivo móvil, baterías y accesorios.

Hemos facilitado el proceso de reciclaje de su antiguo dispositivo móvil de Samsung colaborando con compañías de recuperación respetadas en todos los estados del país.

Entregarlo

Puede entregar su dispositivo móvil y baterías de marca Samsung para reciclarlos en cualquiera de nuestras ubicaciones de reciclaje directo (SM) de Samsung. Encontrará una lista de estas ubicaciones en: http://pages.samsung.com/us/recyclingdirect/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect_locations.jsp.

Los dispositivos y baterías de marca Samsung serán aceptados en estas ubicaciones sin costo alguno.

Los consumidores también pueden reciclar sus dispositivos móviles o baterías usados en muchos comercios o locales proporcionados por el proveedor, donde se venden dispositivos móviles y baterías. Encontrará información adicional sobre comercios o locales específicos en: http://www.epa.gov/epawaste/partnerships/plugin/cellphone/index.htm o en http://www.call2recycle.org/.

Enviarlo por correo

El programa de recuperación de dispositivos móviles de Samsung proveerá a los clientes de Samsung de una etiqueta de envío gratuito para reciclaje. Visite http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/citizenship/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect.html?INT=STA_recyle_your_phone_page y siga las instrucciones para imprimir una etiqueta de envío gratuita con el porte ya pagado y después envíe su dispositivo móvil o batería antiguos a la dirección indicada, mediante correo de EE. UU., para reciclarlos.

Los electrónicos no deseados deben ser desechados por medio de una recicladora aprobada.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite:

www.samsung.com/recyclingdirect,
o llame al 1-877-278-0799.

Seguir los reglamentos locales sobre el desecho de dispositivos móviles y baterías

Deshágase de su dispositivo móvil y baterías usados de acuerdo con reglamentos locales. En algunas zonas, el desecho de estos artículos en la basura residencial o comercial puede estar prohibido. Ayúdenos a proteger el medio ambiente... ¡recicle!

¡Advertencia! Nunca deseche baterías mediante incineración porque podrían explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este teléfono cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la "Garantía limitada estándar".

GPS y AGPS

Ciertos dispositivos móviles de Samsung pueden usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Ciertos dispositivos móviles de Samsung también pueden usar un sistema de posicionamiento global asistido (AGPS, por sus siglas en inglés), el cual obtiene información desde la red móvil para mejorar el desempeño del GPS. El AGPS utiliza la red de su proveedor de servicio móvil y, por lo tanto, podrían aplicarse tiempo aire, cargos de datos y/o cargos adicionales según su plan de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio móvil para obtener detalles.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej.,

indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Uso del AGPS en llamadas de emergencia

Cuando haga una llamada de emergencia, la red móvil podría activar la tecnología AGPS en su dispositivo móvil para indicar al personal de respuesta a emergencias su ubicación aproximada.

El AGPS tiene limitaciones y **podría no funcionar en su zona**. Por lo tanto:

- Diga siempre al personal de respuesta a emergencias su ubicación lo mejor que pueda; y
- Permanezca en el dispositivo móvil todo el tiempo que el personal de respuesta a emergencias le indique.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. **Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras**.

Llamadas de emergencia

Este dispositivo móvil, como cualquier dispositivo móvil, funciona usando señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, así como funciones programadas por el usuario, lo que no puede garantizar que se podrá establecer una conexión en todas las condiciones, zonas o circunstancias. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente de un dispositivo móvil para comunicaciones esenciales (como, por ejemplo, emergencias médicas). Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planee un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia. Recuerde que para realizar o recibir una llamada, el dispositivo móvil debe estar encendido y en un área de servicio que tenga una potencia de señal adecuada.

Es posible que no se puedan hacer llamadas de emergencia en todas las redes de dispositivos móviles o cuando se usen determinados servicios de red y/o características del dispositivo móvil. Consulte con los proveedores de servicio locales.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo móvil está apagado, enciéndalo.
2. Desde la pantalla de inicio, toque  .
3. Introduzca con las teclas el número de emergencia para su ubicación actual (por ejemplo, 911 u otro número de emergencia oficial), después toque  .

Si ciertas características están en uso (como, por ejemplo, bloqueo de llamadas), es posible que primero necesite desactivar esas características antes de realizar una llamada de emergencia. Consulte el manual del usuario y con su proveedor de servicio móvil local. Cuando realice una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria lo más exacta posible. Recuerde que su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en la escena de un accidente; no corte la llamada hasta que se le autorice hacerlo.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos. La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology
(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336
Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:
http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:
http://www.nidcd.nih.gov/

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200
Patriots Plaza Building
Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera). Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha establecido requisitos para dispositivos móviles digitales para que sean compatibles con aparatos auditivos y otros dispositivos de ayuda auditiva. Al usar dispositivos móviles, es posible que las personas con algunos dispositivos de ayuda auditiva detecten un ruido como zumbido, murmullo o chirrido.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los dispositivos móviles también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos móviles ha desarrollado un sistema de clasificación para dispositivos móviles, para ayudar a que los usuarios de aparatos auditivos encuentren dispositivos móviles que pudieran ser compatibles con sus aparatos auditivos. No todos los dispositivos móviles han sido clasificados. Los dispositivos móviles que han sido clasificados tienen la clasificación en la caja o en una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados podrían variar, dependiendo del aparato auditivo y de la pérdida de audición del usuario. Si su aparato auditivo resulta ser vulnerable a la interferencia, es posible que no obtenga resultados satisfactorios al usar un dispositivo móvil clasificado. La mejor manera de evaluar el dispositivo móvil y determinar si se adapta a sus necesidades personales es probarlo con su aparato auditivo.

Clasificaciones M: Los dispositivos móviles clasificados como M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. M4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones M se refieren a la activación del acoplamiento acústico con aparatos auditivos que no funcionan en modo de telebobina.

Clasificaciones T: Los dispositivos móviles clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. T4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones T se refieren a la activación del


acoplamiento inductivo con aparatos auditivos que funcionan en modo de telebobina.

Los dispositivos auditivos también podrían estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional en la salud del oído podrían ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Bajo la norma actual de la industria, C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés), los valores de clasificación del aparato auditivo y del dispositivo móvil se suman para indicar su grado de compatibilidad. Por ejemplo, si un aparato auditivo cumple con el nivel de clasificación M2 y el dispositivo móvil cumple con el nivel M3, la suma de los dos valores equivale a M5.

Bajo la norma, esto debería brindar al usuario de aparatos auditivos el “uso normal” mientras utiliza su aparato auditivo con el dispositivo móvil específico. Una suma de 6 o más indicaría un desempeño excelente.

Sin embargo, estas clasificaciones no son garantías de que todos los usuarios estarán satisfechos. Las clasificaciones T funcionan de modo parecido.

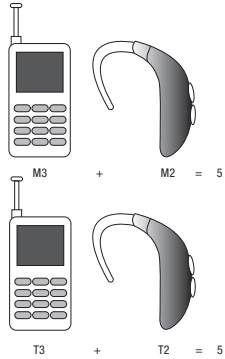

La clasificación de HAC y el procedimiento de medición se describen en la norma C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés).

HAC para tecnologías más recientes

Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes usadas en este teléfono cuyo uso aún no se ha comprobado con aparatos auditivos. Es importante probar a fondo su aparato auditivo o implante

coclear con las diferentes características de este teléfono y en diferentes ubicaciones para determinar si escucha ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o con el fabricante del teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de los aparatos auditivos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o de intercambio, consulte con su proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados. El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.

- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 13: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los teléfonos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período después de dicha fecha:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuches, bolsa y portateléfono de cuero	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía

Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno. SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo.

Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90), durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-888-987-4357. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA,

CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de $5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o $50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de $5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del

Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de Samsung**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de Samsung con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Telecommunications America, LLC
1301 East Lookout Drive
Richardson, Texas 75082
Teléfono: 1-800-SAMSUNG
Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)
©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin aprobación previa por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (“EULA”, por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación “en línea” o electrónica en relación con su uso de este dispositivo (“Software”).

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. **OTORGAMIENTO DE LICENCIA**. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En la sección “Legal Notices” (Avisos legales) del menú “Settings” (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

2. **RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD**. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. **LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL**. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. **CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS**. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: http://account.samsung.com/membership/pp.

5. **ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE**. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y mejoras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente “Actualización”), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para mejorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con

licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función “Automatic Update” (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú “System Update” [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función “Automatic Update”, podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción “Check Update” (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú “Settings”. Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción “Wi-Fi Only” (Sólo Wi-Fi) en el menú “Settings”.

(Independientemente de la opción que elija, la función “Automatic Update” descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)

6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.

7. **TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE**. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

8. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN**. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.

9. **RESCISIÓN**. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

10. **RENUNCIA A GARANTÍAS**. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. **APLICACIONES DE TERCEROS**. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso

de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones.

Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

12. **APLICACIONES DE SAMSUNG**. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung (“Cuenta de Samsung”), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.

13. **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL

FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

14. **USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU.** El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con “derechos restringidos”, con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

15. **LEYES APLICABLES**. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

16. **RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin

perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de $5,000.00 o menos ("Queja Menor"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queja Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o $50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de $5,000.00 ("Queja Mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa

avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte por del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo "Settings" (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer].

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. **TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ**. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

Índice

Numéricos

2 segundos, pausa
añadir 60
2G, red
utilizar 236
3G, red 236
utilizar 236
411 y más 174
4G 225
4G, red 235
utilizar 235

A

Acceso a
aplicaciones recientemente utilizadas 43
buzón de voz 23
Accesorio 277
sonidos de acoplamiento 277
visualización de pantalla 277
Acoplamiento
sonido 277
Actualización de software 282
Administrador de aplicaciones
borrar caché de una aplicación 254
desinstalar aplicaciones de terceros proveedores 254
Administrador del sistema 17, 274
Ahorro 35
Ahorro de energía 35
energía de CPU 253
energía de pantalla 253
más información 253
Ajuste
volumen de las llamadas 70
Alarma
apagar 180
configuración 179
eliminar una alarma existente 180
Alarma inteligente 180
Alerta de llamada 241
vibración en llamada 241
Alertas
presidenciales 124
Alertas de emergencia 124
AMBER 124
configuración de mensaje 124
extremas 124
graves 124
Alertas en llamada 241
Almacenamiento predeterminado
almacenamiento de la cámara 148
asignar 144
cámara 21, 144
videocámara 21, 144, 155
Altoparlante
activar y desactivar 71
AMBER, alertas 124
inhabilitar 126
Añadir a favoritos 113
Añadir pausa de 2 segundos 63, 98
Anclaje a red (Tethering)
consulte anclaje a red de USB 224
desconectar 224
icono de activo 224
Anteposición
código de área 246
Aplazar 180
repetir 180

Aplicaciones 39
almacenamiento utilizado 255
añadir 38
calculadora 175
cámara 178
cerrar 25
compartir con otros 47
correo 182
Google Mail 183
Google Maps 185
grabadora de voz 202
Internet 184
mensajería 188
mostrar ocultas 39
notas 188
ocultar 39
reproductor de video 202
utilizar la cámara 145
utilizar la videocámara 153
Yelp 204
YouTube 204
Aplicaciones de terceros proveedores 254
desinstalar 198
Aplicaciones ocultas
mostrar 39
Aplicaciones que no son de Play Store 197
Aplicaciones recientemente utilizadas
acceso a 43
Aplicaciones y desarrollo 174
Aplicaciones, opciones
permitir ubicaciones falsas 280
Aplicaciones, pantalla de
personalizar la vista 45
Archivos de música
eliminar 171
transferir 171
Atajos
administrar 47
añadir desde la pantalla de aplicaciones 47
añadir desde la pantalla de inicio 48
eliminar de una pantalla 48
primarios 38
Audífonos 242
Audio
modo de salida 277
Avión
modo 35

B

Barra de estado 29
Barra de notificaciones 35
utilizar 35
Batería
carga 13
cargador de pared 13
extraer 11
indicador de carga baja de la batería 15
instalar 11
mostrar porcentaje 15, 252
prolongar la duración 15
Batería, uso de 253
Bing
seleccione motor de búsqueda 213
Bloqueo de pantalla
cambiar el fondo de pantalla 51
sonidos 251
ver llamadas perdidas 77
Bluetooth 231
acerca de 214
activar 214, 231
activar y desactivar 214, 231
buscar dispositivos 216

buscar otros dispositivos 232
cambiar a auriculares durante una llamada 72
cambiar nombre 215
condiciones para auricular saliente 244
configuración 215
configuración de auricular para llamadas salientes 242
desactivar 214, 232
desconectar un dispositivo vinculado 217
eliminar un dispositivo vinculado 217
enviar contactos mediante 217
enviar información de contactos 217
enviar tarjeta presentación 105
establecer visibilidad 215
indicadores de estado 215
nombre del dispositivo 232
revisar archivos descargados 216
tiempo de espera visible 215
vincular dispositivos 216
visibilidad 232

Borrado
caché y datos de aplicaciones 198
Borrador, mensajes 116
Burbuja
opciones 121
Búsqueda de dispositivos cercanos 168
Búsqueda por voz 203, 271
Buzón de voz 248
acceder desde otro teléfono 23
acceso a 23
configuración 22

C

Caché y datos de aplicaciones
borrado 198
Calculadora
funciones científicas 175
Calendario
configuración 176
crear un evento 176
sincronizar 176
CallerTunes (Tonos de llamada)
administrar 172
Cámara 144
opciones de la cámara 146
tomar fotos 145
ubicación de almacenamiento predeterminada 148
Cambiar a auriculares Bluetooth
durante una llamada 72
Canción
definir como 168
Carga de la batería 13
Cargador de viaje certificado por UL 294
Carpeta 128
cambiar nombre 49
crear 38
crear y administrar 49
eliminar 49
ChatON
compartir foto de amigo 150, 151
Ciudad de residencia
configuración 261
Clima
configuración 261
CMAS 124, 125
Código de área
asignar automáticamente 246
Compartir foto de amigo 146

Compartir información de aplicaciones 47
Conexión de red
añadir una nueva 222
Conexiones
acceder a Internet 206
Configuración 227
acceso a 227
buzón de voz 22
fondo de pantalla 50
habilitar los satélites GPS 256
habilitar ubicaciones inalámbricas 256
inicial 16
Internet 211
lista de contactos 110
mensajes 123
pantalla 29
Contacto
copiar a tarjeta microSD 106
copiar a tarjeta SIM 105
crear uno nuevo 92
nuevo desde el teclado 94
unir 101
Contactos
añadir sus amigos de Facebook 108
añadir un número a uno existente 97
añadir una pausa o espera 98
apellido primero 110
compartir tarjeta de presentación 100
compartir/enviar 104
configuración 110
configuración de compartir 110
eliminar 99
enviar todo 104
establecer ubicación predeterminada 100
exportar lista a microSD 219, 273
fusionar con Google 99
grupos 111
lista de rechazados 100
mostrar contactos por nombre 110
nombre primero 110
opciones adicionales 109
opciones de visualización 107, 110
unir con Samsung account 99
Contactos, lista de 56
opciones 99
Contestación de una llamada 60
Contraseña de seguridad de escritorio 281
Contraseñas
hacer visibles 265
Conversaciones de mensajes 120
Cookies
eliminar 210
Copia de seguridad
mi cuenta 273
mis datos 273
Copiar contacto 105
Correo 129
abrir 130
actualizar mensajes 131
cambio de la firma 132, 137
configurar ajustes 132
correo electrónico de Internet 129
crear una cuenta de Internet 129
descarga de adjuntos mediante Wi-Fi 132, 138
enviar 109
redactar 131
Correo electrónico de Internet 129
CPU, uso
pantalla 280

Creación de carpeta
agrupar aplicaciones 39
Creación de una lista de reproducción 169
Creación y envío
mensajes 115
Cuadrícula personalizada 45
Cuentas y sincronización
añadir contactos 107
Cuidado y mantenimiento 297

D

Datos
restringir datos de fondo 233
sincronizar datos automáticamente 233
Datos móviles
activar/desactivar 233
definir límite de datos 233
usar 234
Desbloqueo
opciones 261
usando el rostro 257
usando la voz 258
Desbloqueo facial 257, 258
Descarga
nueva aplicación 196
Descargas 182
descargas de Internet 182
otras descargas 182
Descargas de Internet 182
Desinstalación
aplicaciones de terceros proveedores 198
Desmonte
tarjeta SD 54
Desvío de llamadas 242
configurar 244
Dictado por voz 78
configurar 91, 271
utilizar 91
Dispositivo
restablecer 274
Duración de la batería
prolongar 15
Durante una llamada
opciones 70, 72

E

EDGE, red 236
Editar página 44
Eliminación
burbuja única 122
mensaje único 121
múltiples burbujas 122
múltiples mensajes 121
Eliminación de archivos
tarjeta de memoria 54
Eliminación de contactos 99
Emergencia
alertas 124
vista previa del alerta 124
Emergencia, alerta de
configuración 125
Emergencia, llamadas de 296
Emoticones 117
Entorno de funcionamiento 300
Entrada de contacto
opciones 101
Envío de una tarjeta de presentación 104
Envío rápido de mensajes 116
Escuchar con responsabilidad 298

Espera, pausa fija 63, 98
añadir a un contacto 98
Exchange, correo electrónico de 133
abrir 136
actualizar mensajes 136
configuración de cuenta 133
configurar ajustes 137
eliminar mensaje 137
redactar 136
Explicación del dispositivo 26
características 26
inicio 36
pantalla 29
vista delantera 27
vista trasera 29
Exposición a señales de radiofrecuencia 283
Extrema, alerta
inhabilitar 126

F

Facebook
sincronizar calendario 108
sincronizar galería 108
Swype Connect 81, 268
texto predictivo 90, 270
Favoritos, ficha 113
FCC, Parte 15 de la 289
Fecha
seleccionar formato 277
Fecha y hora 277
Finalización
una llamada 57
Flipboard 182
Fondo de pantalla
asignar inicio 38
pantallas de inicio y de bloqueo 50
Fondo de pantalla en movimiento
seleccionar 50
Fondos de pantalla
administrar 50
asignar desde Galería 150, 151
cambiar 50
cambiar mediante el menú Configuración 50
cambiar pantalla de bloqueo 51
Fotos
compartir 149, 150, 156
opciones 149, 150, 156
Fuente
estilo 252
tamaño 252
Fuente más grande
configuración 278
Fuera de la oficina
configuración 138
mensaje 138
Fusionar con Google 99

G

Galería
abrir 157
opciones de carpeta 150
Garantía limitada estándar 306
Giro de la pantalla
giro automático 251
Gmail 139, 183
abrir 140
acceder 139
actualizar 140
crear una cuenta adicional 141
otras opciones 140
personalizar Swype 81, 268
redactar un mensaje 140
texto predictivo 90, 270
ver 141

Google
acceder a su cuenta 20
crear nueva cuenta 19
dictado por voz 78
fusionar contactos 99
recuperar contraseña 20
seleccione motor de búsqueda 213
Google Libros 194
Google Mail
consulte también Gmail 140
Google Maps
abrir un mapa 186
habilitar un origen de ubicación 185
Google Music 161, 195
Google Now 203
Google Sitios
también vea Local 184
Google Talk 201
Google, búsqueda de 25, 183
Google, dictado por voz de
configurar 91, 271
utilizar 91
GPS y AGPS 295
GPS, etiqueta 147
GPU
forzar representación 280
Grave, alerta
inhabilitar 126
Grupos
añadir un miembro a un grupo existente 111
configuración 112
crear un nuevo grupo de llamada 111
editar un grupo de llamada 112
eliminar 112
eliminar un grupo de llamada 112
quitar una entrada 112
GSM 235
Guardar un número
desde el teclado 94

H

¿Ha olvidado el patrón? 260
Hábitos inteligentes al conducir 290
Herramientas
cámara 145
HSPA+ 225

I

Iconos
descripción 30
estado 30
modo de entrada 30
Identificador del llamante 245
Idioma
seleccionar 266
Imágenes
asignar como fondo de pantalla 152
asignar como un icono de contacto 152
transferir 219, 274
verificar 219, 274
Importación y exportación
a tarjeta SIM 110
Incógnito 208
crear ventana 208
salir de la ventana 209
Indicador de carga baja de la batería 15
Indicadores, iconos 30
Información del propietario 263
Información general
pantalla de inicio 36

Inicio 36
Inicio, tecla 36
Internet 206
añadir favoritos 210
búsqueda 208
configuración 211
configuración del brillo 207
cotroles rápidos 214
definir nueva página de inicio 210
eliminar cookies 210
eliminar marcadores de favoritos 210
introducción de una dirección URL 207
más fácil de leer páginas 213
motor de búsqueda 213
navegación 206
opciones 206
representación invertida 213
Interruptor de encendido/apagado 18
Introducción de texto 78
utilizar SWYPE 79
IP, dirección 282

J

Juegos
volumen 250

K

Kies air
antes de utilizar 219

L

LDAP 99
Lector de información 261
Límite de datos
configuración 233
Lista de rechazados 241
añadir 100
añadir a 62, 77
eliminar 100
rechazo automático 62
Lista negra
añadir 100
Llamada
configuración 60, 61
utilizar Wi-Fi 66
Llamada en espera 74, 246
Llamada internacional 62
Llamada perdida
ver desde pantalla de bloqueo 77
Llamada, configuración de 241
configuración adicional 245
general 241
Llamada, función de
vibrar 242
Llamada, funciones de 56
contestar 60
finalizar 57
finalizar mediante la barra de estado 58
finalizar una llamada 57
llamada en segundo plano 57
marcación con esperas 63
marcación con pausas 63
realizar una llamada multipartita 73
remarcación del último número 63
Llamadas
fijar opciones de accesorio 241
multipartita 73
realizar 56
rechazo automático 241
silenciar 71

Llamadas de emergencia
con tarjeta SIM 59
realizar 58
sin tarjeta SIM 58
Llamadas internacionales
realizar 62
Llamadas rechazadas
administrar 61
Llamadas salientes
configuración de Bluetooth 242
Llamante, ID del
definir como 168
Local 184

M

Marcación con esperas 63
Marcación con pausas 63
Marcación rápida 57
cambiar una entrada 64
configurar entradas 64
quitar una entrada 65
realizar una llamada 65
Marcar contacto
como predeterminado 103
Market
consulte Play Store 195
Media Hub 158, 187
crear una nueva cuenta 158
utilizar 159
Mensaje
conversaciones 120
leer 119
opciones 116
opciones de conversaciones 120
registrar un número como no deseados 120
responder 120
Mensajes
acceder a Google Mail 139
añadir adjuntos 118
añadir una firma 125
bloqueados 116
bloquear remitentes desconocidos 125, 128
borrador 116
configuración 123
creación y envío 115
crear y enviar mensajes de texto 115
eliminar un mensaje 121
Google Mail 139
iconos en la barra de estado 114
insertar carita 117
no deseados 117
opciones 116
opciones de menú 116
opciones de redacción 117
plantillas de texto 128
texto adicional 119
tipos de mensajes 114
ver nuevos mensajes 119
Mensajes de rechazo 241
Mensajes, búsqueda en los 122
Menús contextuales 97, 100
navegación 43
utilizar 43
Menús de aplicaciones
navegar por 42
Menús de contactos
opciones 100
Método de introducción de texto
seleccionar 78
micro SIM, tarjeta
bloquear 264
cambiar código PIN existente 264
configurar bloqueo 264

microSD, tarjeta
extraer 13
inserción 12
Microsoft Exchange 93, 129
Mobile HotSpot 224, 225
activar 225
asegurar 226
conectar 226
MobileLife Widget 189
instalación 189
Modo básico 46, 248
Modo de ahorro de energía 253
Modo de bloqueo 249
activar 249
Modo de pantalla de inicio
ajuste 46
Modo de red
red 2G 235, 236
red 3G 236
Modo fácil 46, 248
Mono
configurar audio 279
Montar la tarjeta SD 53
Motor de búsqueda 213
Móvil, web 206
introducir texto en el navegador de web móvil 207
navegar con la web móvil 206
uso de favoritos 209
Movimiento
activar 276
Movimiento, configuración de 276
Movimientos con la mano
información general 41
sacudir para actualizar 41
Multiconferencia 73
Multipartita, llamada 73
configuración 73
conversación privada 73
eliminar un participante 74
Multipartita, llamadas 73
Multitarea
llamada en segundo plano 57
Music Hub
realizar compras 172
Música 190
volumen 250

N

Navegación
menús de aplicaciones 42
por las pantallas 40
submenús 42
Navigation
ir a casa 192
Niños y teléfonos móviles 287
No deseados
acceso a la carpeta Mensajes no deseados 128
asignar manualmente 126
asignar números de teléfono 126
registrar un número 117, 118, 120, 126
No deseados, mensajes 117
asignar 117
Notas
opciones 188
Notificaciones
volumen 250
Notificaciones predeterminadas
configuración 250
Nuevas aplicaciones
descarga 196

Número de teléfono
buscar 56
Números de marcado fijo 246
Números desconocidos
bloqueo de mensajes 127

O

Opciones de dispositivo
pantalla 249
Organizador
calculadora 175
reloj mundial 181
Orígenes desconocidos 197
Otra información importante sobre la seguridad 304
Otras descargas 182
Outlook 129

P

Página de amigo 251
Página de inicio
definir nueva 210
Panel táctil
configurar 272
Pantalla
barra de estado 29
configuración 29
iconos 30
inicio 36
navegación 40
Pantalla de bloqueo 257
atajos 261
clima 261
configurar 259
decir comando para despertar 262
lector 261
mostrar los datos del propietario 263
opciones 261, 262
personalizar atajos 262
reloj 261
reloj dual 261
utilizar atajos 262
Pantalla de inicio
asignar una nueva 45
cambiar el fondo de pantalla 50
configuración de menú 38
información general 36
Pantalla y pantalla táctil 295
Pantalla, desbloqueo de la
desbloqueo facial 257
desbloqueo mediante rostro y voz 258
deslizar 257
Pantalla, rotación 35
Pantallas
añadir y eliminar 44
personalización 44
reorganizar 45
Pantallas de inicio
personalización 44
Para comenzar 7
batería 11
bloquear/desbloquear el dispositivo 19
buzón de voz 22
encender/apagar el dispositivo 18
tapa de la batería 8
tarjeta microSD 12
tarjeta SIM 9
Patrón de bloqueo
si olvidé mi patrón 260

Patrón de desbloqueo de la pantalla
cambiar 259
crear 258
eliminar 259
olvidé mi patrón 260
Pausa
añadir a un contacto 98
Perfil fuera de línea 234
Permitir diagnósticos 18, 274
Permitir ubicaciones falsas 281
Personalización
pantallas de inicio 44
PIN de WPS
sincronizar 230
Plantillas de texto 117, 128
crear su propia 128
Play Books 194
Play Music 195
Play Music, aplicación
adición de canciones a listas de reproducción 166
aplicación de música 161
cambiar ajustes 162
cambiar la vista de biblioteca 162
cómo buscar música 162
creación de una lista de reproducción 166
eliminación de una lista de reproducción 167
escuchar 163
opciones de ficha 164
opciones durante la reproducción 165
pantalla Reproduciendo ahora 164
reproducir 163
reproducir una lista de reproducción 166
Play Store 195
acceso rápido 39
Precauciones y aviso de la FCC 304
Primarios, atajos 38
añadir y eliminar 45
personalizar 45
reinstalar 46
Productos móviles de Samsung y reciclaje 293
Programar una alarma 179
Pulsaciones
mostrar 279

R

Realización
llamadas de emergencia 58
llamadas internacionales 62
nueva llamada 56
Realizar una copia de seguridad y restablecer 273
Rechazo automático
configuración 61
Rechazo automático, modo 241
Rechazo de llamada 61, 241
mensajes de rechazo 241
Rechazo, lista de
asignar números individuales 62
asignar varios números 62
Reconocimiento de entrada de voz 271
Reconocimiento facial 257
Red social
añadir contactos de Facebook 108
resincronizar 109
Redes móviles 234
datos móviles 234
roaming de datos 235

Redes sociales
añadir contactos de 107
Reducir la exposición
accesorios tipo manos libres y otros accesorios 286
Registro de llamadas
acceder desde las notificaciones 76
Registros 75
acceso a 75
Registros de llamadas
eliminar 77
Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC) para dispositivos inalámbricos 302
Reiniciar
dispositivo 18
Rellamada automática 246
Reloj 261
Reloj de escritorio 179
configurar 182
Reloj mundial
configuración de horario de verano 181
Remarcación del último número 63
Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 283
Reproductor de música 167
añadir música 169
configuración 168
creación de una lista de reproducción 169
editar una lista de reproducción 170
opciones 168
quitar música 170
reproducción de música 167
utilizar listas de reproducción 169
utilizar una canción como un tono 168
Reproductor de video
cómo compartir videos 157
Responder y terminar llamadas 241
Respuesta automática 242
Restablecer 274
Restablecer el dispositivo 274
Restablecer valores 55, 274
antes de 273
Restablecimiento 273
Restauración automática 273
Restricción
datos de referencia 233
Restricción de llamadas 245
Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 304
Retención
una llamada 71
Roaming de datos 235
activar/desactivar 233, 235

S

S Voice
definir comando para despertar 262
requerir reactivación 262
utilizar 65
Salud y seguridad, información de 283
Samsung account
crear 21
fusionar contactos 99

Samsung, teclado 85
cambiar el tipo de introducción de texto 86
configuración 88, 269
habilitar 85
introducción de símbolos 88
modo ABC 87
modo de símbolos/numérico 88
Scout 199
Sincronización automática de datos 99
Sistema
volumen 250
Sistema Comercial de Alertas Móviles (CMAS) 290
SNS 107
Sonidos
apagar todo 279
Spam
bloquear remitentes desconocidos 125, 128
bloqueo de números desconocidos 127
configuración 125, 126
criterios de asignación 127
registrar un número manualmente 125, 126
registrar una frase 125, 127
registrar una frase como spam 127
Submenús
navegación 42
SWYPE
modo 123ABC 83
Swype
actualizaciones 81, 268
aportar datos de uso 80, 268
conectar 80, 268
configuración 79, 267
datos de telefonía móvil 80, 268
diccionario personal 81, 268
introducción de texto 79
preferencias 79, 267
registro de conexión 17, 80, 268
restablecer diccionario 80, 267
Swype Connect
copia de seguridad y sincronización 80, 268

T

T9 Trace 89, 269
ver Swype 89, 269
Tamaño de fuente
ajuste mínimo 212
cambiar 278
subtítulos 204
Tapa de la batería
quitar 9
volver a colocar 9
Tarjeta de memoria
eliminar archivos 54
Tarjeta de presentación
compartir vía 104
enviar 104
enviar todo 104
Tarjeta SD
comunicar con 53
desmontar 54
montar 53
Tarjeta SIM
extraer 10
importación y exportación 110
inserción 10

Tasa de absorción específica (SAR), información de certificación de la 288
Tecla para responder
tecla de inicio 241
Teléfono
encender/apagar 18
iconos 30
Teléfono, tono del 250
definir como 168
Teléfono, vibración 250
Telenav
vea Scout 199
Temporizador
respuesta automática 242, 244
Tethering (Anclaje a red) 237
Texto
ajustar tamaño 212
tamaño mínimo de fuente 212
zoom en doble pulsación 212
Texto a voz 272
configuración 272
Texto predictivo 88
activación 89, 270
utilizar 89, 270
Texto, introducción de
métodos 78
Tiempo de espera de la pantalla 252
Tono de alarma
definir como 168
Tono de llamada
asignar 242
Tono del sistema
configuración 251
Tonos
dispositivo 250
volumen 250
Tonos de estado de llamada 241
Transferencia de archivos de música 171
TTS 272
TTY, modo 245
Twitter
personalizar Swype 81, 268
texto predictivo 90, 270

U

Ubicación
ajustes 187
Ubicación y búsqueda de Google 185, 192, 256
Unión
información de contactos 101
Usar redes inalámbricas 185, 192, 256
Usar satélites GPS 185, 192, 256
USB, anclaje a red de 224
activar 224, 237
USB, depuración de 219, 280
inhabilitar 53
Uso
batería 253
Uso de datos
ciclo 233
limitar 233
Uso de favoritos
añadir favoritos 210
editar favoritos 210
eliminar un favorito 210
Uso de la batería y seguridad 291

V

Velocidad del puntero
configuración 272
Vibración
dispositivo 250
Vibración en llamada 241
Vibrar 242
Video
volumen 250
Videocámara 153
acceder a la carpeta de videos 156
grabar video 153
opciones 154
Videos
opciones 150
ubicación de almacenamiento predeterminada 155
Visualización de su número de teléfono 56
Volumen de las llamadas
ajuste 70
volumen extra 70
Volumen extra 244
Volumen, configuración de
ajuste 250
VPN
añadir 238
conectarse a 238
configuración 238
editar 238
eliminar 238
VPN Client 203

W

Warranty Information 306
WCDMA 235
Web 206
definir página de inicio 211
eliminar cookies 212
historial 211
Web, aplicaciones
habilitar descarga 218
Widget
añadir widgets 38
Widgets
añadir y quitar 48
configuración 200
cronómetro 181
mover a otra pantalla 49
Wi-Fi
acerca de 221
activar 67, 221, 223, 227
añadir red manualmente 229
buscar manualmente una red 223
conectarse a 221
conexión directa 230
configuración 227
configuración avanzada 223
desactivar 223
dirección MAC 228
durante suspensión 228
iconos de estado 222
llamada 66
mostrar uso 234
Wi-Fi Directo 230
activar 231
activar y conectar 231
Wi-Fi, llamadas con 9
activar 68, 239
configuración 68, 239
iconos 69
iniciar 69
preferencias de conexión 68, 239
WPA2 PSK 225, 226

WPS, botón pulsador
conectar 229
sincronizar 229

Y

Yahoo! 213
YouTube
alta calidad 173, 205
configuración 204

Z

Zona horaria
seleccionar 277
Zonas de cobertura móvil
detectar y conectar 234